Bedienungsanleitung

PCE
Pharma Vision Inspection

Pilot Central Palletizing

Dokumentenversion A

Dok.-Nr.
PCP_OM_1.0_DE_A_EXT.DOC

METTLER TOLEDO

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 8
1.1 Symbolerklärung 8
1.2 Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen 8
1.3 Sorgfaltspflicht des Betreibers 8
1.4 Schutz vor Verletzungen durch elektrischen Strom 9
1.5 Schutz vor Verletzungen durch mechanische Einwirkung 9
1.6 Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme 9

2 Über dieses Handbuch 11
2.1 Umfang und Zielgruppe 11
2.2 Technischer Support und Schulungen 11
2.3 Formatierungen und deren Bedeutung 11
2.4 Verfügbarkeit von Schaltflächen und Bildschirmen 12
2.5 Verwenden von Screenshots 12

3 Funktionsübersicht (A-3) 13
3.1 Einleitung 13
3.2 Kennzeichnung und Aufnahme der Einheit (Faltschachteln usw.) (A-3.3.2) 14
3.3 Verbindung von Steuereinheiten (A-3.3.3) 15

4 PCP-Arbeitsbereich und Nutzung 16
4.1 Übersicht des Menübaums 16
4.2 Übersicht der Bildschirmelemente 18
4.3 Starten von PCP (A-3.4.4) 19
4.4 An- und Abmelden (A-3.4.3) 19
4.5 Eingabefunktion 22
4.5.1 Fernbedienung 24
4.6 Startbildschirm 25

5 Benutzer- und Gruppenverwaltung (A-3.5) 26
5.1 Benutzerverwaltung (A-3.5.1) 26
5.1.1 Einen neuen Benutzer anlegen: 26
5.1.2 Bearbeiten eines Benutzerkontos 27
5.1.3 Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe 28
5.1.4 Hinzufügen/Entfernen von Benutzerrechten 29
5.1.5 Ändern des Passworts eines Benutzers 29
5.1.6 Löschen eines Benutzerkontos 30
5.2 Erstellen und Bearbeiten von Gruppen (A-3.5.2) 30
5.2.1 Eine neue Gruppe anlegen 30
5.2.2 Hinzufügen/Entfernen von Gruppenrechten 31
5.2.3 Löschen eines Gruppenkontos 31
5.3 Active Directory 32

6 Produktionsvorbereitung (A-3.6) 34
6.1 Produktionsübersicht 34
6.2 Erstellen und Bearbeiten von Geräten (A-3.6.2) 34
6.2.1 Bildschirm mit Systemeinstellungsübersicht 34

6.2.2 Systemeinstellungen bearbeiten 36
6.2.3 Tabelle: Systemparameter 36
6.2.3.1 Erstellen von Screenshots 39
6.2.3.2 Local Cache Mode 39
6.2.4 Erstellen eines Geräts 39
6.2.5 Löschen eines Geräts 41
6.2.6 SPS 42
6.2.6.1 Import/Export (XML-Einstellungsdatei) 44
6.2.6.2 Parameter 45
6.2.6.3 Einlernen 46
6.2.6.4 SPS Siemens 46
6.2.6.5 SPS Allen-Bradley 46
6.2.7 Drucker 48
6.2.7.1 Druckermodus 48
6.2.7.2 Zebra 170xiIII-Drucker 48
6.2.8 Kameras (A-3.6.2.8) 49
6.2.8.1 Lesemodi 49
6.2.8.2 Smart Camera (SCA) (A-3.6.2.8.2) 53
6.2.8.3 Einrichten eines Produkts in SMC 55
6.2.9 Handscanner (A-3.7.9.4) 65
6.2.10 USV 66
6.2.11 Vergleicher VGL7/VGL8 68
6.3 Konfigurieren von IP-Adressen 69
6.3.1 Zuweisen von IP-Adressen 69
6.3.2 Geräte-IP-Bereiche 69
6.3.3 Interne Fernsteuerung 70
6.3.4 Beispiel für die IP-Zuweisung 70
6.3.5 COM-Schnittstellen IPs 70
6.3.6 Eingeben von IP-Adressen an den Geräten 71

7 Produktion (A-3.7) 72
7.1 Bildschirm Produktionseinstellungen 72
7.2 Linienformat (A-3.7.2) 73
7.2.1 Einrichtungsverfahren für Linienformate 73
7.2.2 Der Bildschirm "Linienformat hinzufügen/bearbeiten) 73
7.2.3 Erstellen eines neuen Linienformats 73
7.2.4 Linienformat bearbeiten 74
7.2.5 Bearbeiten von Geräte-Einstellungen im Linienformat (A-3.7.2.5) 75
7.2.6 Geräte-Einstellungen im Linienformat – SPS 78
7.2.7 Geräteeinstellungen im Linienformat - Smart Camera 79
7.2.8 Geräteeinstellungen im Linienformat - Vergleicher 7/8 80
7.2.9 Geräteeinstellungen im Linienformat - Handscanner 80
7.2.10 Geräteeinstellungen im Linienformat - Zebra Drucker 81
7.2.11 Linienformatreport (A-3.7.2.11) 82
7.3 Produktverwaltung (A-3.7.3) 82
7.3.1 Der Produktverwaltungs-Bildschirm 82
7.3.2 Ein Produkt anlegen und löschen 83
7.3.3 Hinzufügen und Löschen von Anwendungs-IDs in einem Produkt 83
7.4 Geräteoptionen während der Produktion (A-3.7.9) 86
7.4.1 Smart Camera 87
7.4.2 Seriennummer prüfen (A-3.7.9.2) 87
7.4.3 Handscanner (A-3.7.9.4) 88
7.4.3.1 Information zeigen 88
7.4.3.2 Hierarchie zeigen 89

7.4.3.3 Aggregation zeigen 90
7.4.3.4 Debug-Konsole 90
7.4.4 Kameramenü während der Produktion (A-3.7.9.7) 90
7.4.5 SPS 92

8 Spezielle Anwendungen 93
8.1 Kommunikation mit Pilot Site Manager (A-3.8.1) 93

9 Systemeinstellungen 94
9.1 Definieren der Datenbankverbindung 94
9.2 Monatsnamenliste bearbeiten 95
9.3 Systeminformation 96
9.3.1 Extrahieren von Systeminformationen 96
9.3.2 Systemprotokollierung 96
9.4 Löschen/Speichern Fehlerbilder 98

10 Einstellungen für Sicherung und Wiederherstellung (A-3.11) 99
10.1 Datensicherungs-Protokolldatei 99
10.2 Datensicherung Kameraformate 100
10.3 Datensicherung Linienformat 100
10.4 Datensicherung Systemeinstellungen 101
10.5 Datensicherung SPS Einstellungen 101
10.6 Wiederherstellen der Standardeinstellungen der Geräte/des Systems 102

11 Alarme (A-3.12) 103

12 Anhang 104
12.1 Geräteklassen 104
12.2 AI Verwaltung (A-3.7.2.12) 105
12.3 Richtige Begriffe 114
12.4 Datumswerte 118
12.5 Abkürzungen und verwendete Begriffe 119

Vorwort

Allgemeine Information

Diese Bedienungsanleitung soll zu einer korrekten und sicheren Handhabung der PCE-Komponenten beitragen. Beachten Sie deshalb bitte die folgenden Hinweise.

Lesen Sie unbedingt die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie die PCE- Komponenten in Betrieb nehmen. Sie vermeiden damit eine falsche Handhabung der Geräte.

Beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse vor allem auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. Lesen Sie diese auch, wenn Sie bereits mit der Handhabung und Bedienung von PC-Komponenten vertraut sind.

Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheitshinweise oder die Gefahr von Verletzungen, Gefahr von Produktschäden und Umweltschäden.

	< Signal >
	< Art der Gefahr >
	< Folgen >
	< Maßnahmen >

Das folgende Symbol steht für wichtige Anweisungen und spezifische Informationen:

	< Hinweis >
	< Wichtige Hinweise >

Die Bedienungsanleitung kann ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie für den Bediener der Anlage ständig verfügbar ist. Sorgen Sie bitte dafür, dass die Bedienungsanleitung bei der Anlage bleibt.

Diese Bedienungsanleitung ersetzt auf keinen Fall die Installation und den Kundendienst durch geschultes Personal!

Diese Bedienungsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Die hier wiedergegebenen Informationen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch missbräuchlich verwendet, noch Dritten zur Kenntnis gegeben werden.

PCE strebt nach der fortlaufenden Verbesserung aller Komponenten. Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung müssen wir uns deshalb vorbehalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Angaben und Abbildungen dieser Bedienungsanleitung keine Ansprüche abgeleitet werden können.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Folgende Symbole und Hinweise warnen vor möglichen Personen- oder Sachschäden oder geben Ihnen Arbeitshilfen.

GEFAHR!

Dieses Symbol finden Sie in der Betriebsanleitung bei allen Hinweisen zur Arbeitssicherheit, bei deren Nichtbeachtung Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht.

Beachten Sie diese Hinweise stets und verhalten Sie sich besonders aufmerksam und vorsichtig.

Hinweis

Dieses Symbol gibt Hinweise für den sachgerechten Umgang mit den PCE-Komponenten.

1.2 Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

Folgende Punkte sind für den sicheren Betrieb der PCE- Komponenten zu beachten:

- Die Komponenten müssen an einer stabilen mechanischen Befestigung, die nicht verändert werden kann, montiert sein.
- Die Komponenten müssen vor Fremdlichteinfluss geschützt betrieben werden.
- Die Spannungsversorgung der Komponenten ist in 24 V DC-Technik ausgeführt und wird von einer externen Spannungsquelle geliefert. Es sind alle erforderlichen Sicherheitsbestimmungen für diese Art der Technik einzuhalten.

Das Gerät darf nur von dafür ausgebildeten und befugten Personen bedient werden, die die Betriebsanleitung kennen und nach dieser das Gerät bedienen können.

GEFAHR!

Lichtblitz:

- Lichtblitze sind schädlich für die Augen!
- Sehen Sie nicht mit ungeschützten Augen in den Lichtblitz!

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sind wiederholte Überprüfungen aller sicherheitsrelevanten Teile durchzuführen, sowie im Besonderen oben genannte Punkte und die Bedienungsanleitung zu beachten.

1.3 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Die PCE- Komponenten werden unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entsprechen damit dem Stand der Technik und ermöglichen ein Höchstmaß an Sicherheit während des Betriebes.

Die Sicherheit des Systems kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann umgesetzt werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Systembetreibers, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass

- das System nur bestimmungsgemäß genutzt wird,
- das System nur in einwandfreiem, funktionstüchtigen Zustand betrieben wird,
- die Bedienungsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort der Maschine zur Verfügung steht,

- nur dafür qualifiziertes und autorisiertes Personal das System bedient und wartet,
- dieses Personal regelmäßig in allen zu treffenden Fragen von Arbeitssicherheit unterwiesen wird, sowie die Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt,
- alle sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Systems, in regelmäßigen Abständen, sorgfältig überprüft werden,
- je größer die Sicherheitsrisiken sind, die mit diesem Gerät abgedeckt werden, desto häufiger müssen die regelmäßigen Kontrollen durchgeführt werden.

1.4 Schutz vor Verletzungen durch elektrischen Strom

GEFAHR!
Das System arbeitet mit Netzspannung! Berührung mit spannungsführenden Teilen kann lebensgefährliche Körperströme und Verbrennungen verursachen.
• System nur mit ordnungsgemäß montiertem Gehäuse in Betrieb nehmen.
• Vor Reinigung und Pflege Netzanschlussleitung abziehen.
• Falls Flüssigkeit auf dem System verschüttet wurde, System sofort ausschalten und Netzanschlussleitung abziehen.

1.5 Schutz vor Verletzungen durch mechanische Einwirkung

GEFAHR!
Verletzungsgefahr durch bewegliche und rotierende Teile! Nachfolgende Regeln stets beachten:
• Ausreichende persönliche Schutzausrüstung tragen
• Vor mechanischen Einstellarbeiten Gerät ausschalten.

1.6 Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme

Beim Transport ist darauf zu achten, dass die Komponenten feuchtigkeitsgeschützt und stoßgeschützt verpackt und transportiert werden.

Die Aufstellung in industrieller Umgebung erfolgt typischerweise mit geringster Staub-, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Erschütterungs-Belastung.

Ein sicherer Betrieb der Komponenten kann nur gewährleistet werden, wenn die Aufstellung und Inbetriebnahme durch das dafür geschulte Fachpersonal vorgenommen wurde.

GEFAHR!
Gefahr von Stolpern und Sturzunfällen!
Stolper- und Sturzunfälle führen zu schwerwiegenden Körperverletzungen!
Geräteverbindungen (Kabel) so verlegen, dass keine Stolperstellen entstehen!

	GEFAHR!
	Rotierende Achsen!
	Rotierende Achsen! – können Haare, Kleidung, Schmuck einziehen und abreißen.
	Maschine nicht mit geöffneter Haube betreiben! Lange Haare, lose Kleidung, Schmuck etc. von der Maschine fernhalten!

2 Über dieses Handbuch

2.1 Umfang und Zielgruppe

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung und Konfiguration von Pilot Central Palletizing (PCP). Es richtet sich an Personen, die PCP verwenden, um ein Sichtprüfsystem für Verpackungslinien zu steuern. Diese Zielgruppe umfasst:

- Bediener
- Schichtleiter
- Administratoren
- Techniker

Während der Produktion kann PCP folgende Elemente steuern:

- Manual Aggregation Station
- Shipping Case Station
- Advanced Bundle Station
- Datamatrix Station

Dies umfasst auch die entsprechenden Geräte, darunter Kameras, Drucker und SPS.

Informationen zur Verwendung von PCP in Verbindung mit einem ERP-System finden Sie im Betriebshandbuch zu Pilot Site Manager (PSM).

2.2 Technischer Support und Schulungen

Auf unserer Website finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Services. Besuchen Sie uns unter: www.pharmacontrol.de

Anfragen können Sie gern per E-Mail oder Telefon übermitteln:

Service-Leitung: +49 (0) 6251 85 45 – 555 / E-Mail: mtpce.service@mt.com

Wir bieten umfassende Seminare und Schulungen, mit denen Sie den optimalen Nutzen aus Ihren Systemen ziehen können. Unsere Anwendungsseminare konzentrieren sich auf Branchen- und Anwendungsfragen. Individuelle Schulungen können nach Bedarf organisiert werden. Fragen Sie uns nach einer individuellen Schulung.

2.3 Formatierungen und deren Bedeutung

Den unterschiedlichen Formatierungen in diesem Handbuch kommen verschiedene Bedeutungen zu. Sie werden verwendet, um Folgendes zu kennzeichnen:

Format	Bedeutung
PC	Menüpfade, Schaltflächen auf dem Bildschirm, feste Registerkartenbezeichnungen
'Apostrophe'	Namen von Feldern, Spalten im Startbildschirm, Kontrollkästchen, Namen von Modi und Parametern
<Spitze Klammern>	Platzhalter für Benutzernamen, Platzhalter für Gerätenamen (individuelle Namen können zugewiesen werden)
KAPITÄLCHEN	Namen von Bildschirmen und Dialogfeldern

2.4 Verfügbarkeit von Schaltflächen und Bildschirmen

Beachten Sie, dass für zahlreiche PCP-Funktionen bestimmte Benutzerrechte erforderlich sind. Sollten bestimmte Schaltflächen aus dem Handbuch nicht am Bildschirm angezeigt werden, benötigen Sie wahrscheinlich weitere Benutzerrechte, die Ihrem Profil durch einen Administrator zugewiesen werden müssen. Benutzerrechte werden in der Regel vergeben, wenn ein Benutzer einer Benutzergruppe hinzugefügt wird. Auf diese Weise erhält der Benutzer alle Rechte der Gruppe.

2.5 Verwenden von Screenshots

Unter jedem Bildschirm sehen Sie den Pfad zu dessen Aufruf[1]. Weitere Aktionen, die über den betreffenden Bildschirm aufgerufen werden können, werden darunter dargestellt[2]. Platzhalterschaltflächen[3] und Aktionen im PFad[4] werden in Klammern dargestellt. Beachten Sie das folgende Beispiel:

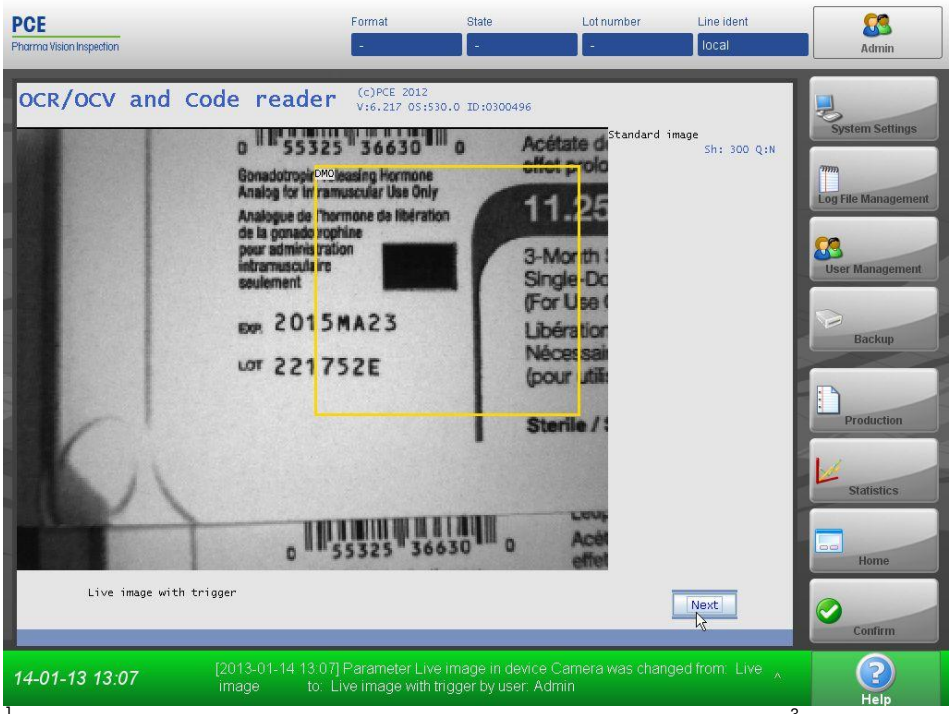

[1] Abbildung 2-1: Start > (<Leiste für intelligente Kamera auswählen>)[3] > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktnamen eingeben)[4] > Eingabetaste (auf der Tastatur) > Live-Bild

[2] Wählen Sie `Weiter`.

3 Funktionsübersicht (A-3)

3.1 Einleitung

Der Pilot Central Palletizing PCP ist eine zusätzliche Management-Komponente der Pilot Software Suite. PCP verbindet kundenspezifische Warenhaussysteme mit PCP. Dazu werden Einheiten wie Drucker, Kameras und Scanner verwendet.

Die angeschlossenen Einheiten werden zum Produktionsstart mit statischen Daten (z. B. LOT und EXP) versorgt. Eine Verbindung zur Zentralen Datenbank und zu einem kundenspezifischen Warenhaussystem muss gewährleistet sein, um die Paletten-Aggregation zu steuern.

3.2 Kennzeichnung und Aufnahme der Einheit (Faltschachteln usw.)(A-3.3.2)

Die einzelnen Verpackungseinheiten werden üblicherweise mithilfe des Tintenstrahl- oder Laserdruckers markiert. Unmittelbar danach werden sie mit einer multifunktionellen Smart Camera geprüft, um Dateninhalt und Lesbarkeit zu korrigieren.

Bei Serialisierung/Aggregation:

Der Zustand jeder Einheit wird erfasst, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Alle als schlecht klassifizierten Einheiten werden unmittelbar ausgeworfen und nur die als gut klassifizierten Einheiten setzen den Verpackungsprozess fort.

Die während der Kennzeichnung und dem Prüfprozess erzeugten Zählerstände werden in Echtzeit angezeigt und bei Unterbrechung oder Beenden der Produktion in der Datenbank gespeichert.

Hinweis!

Die Verwaltung und Speicherung der Daten, und die Bedienung der Software entspricht den 21 CFR Part 11 Richtlinien.

Die nachfolgende Tabelle enthält GS1-kompatible Beispiele für den Inhalt des Datamatrix-Codes:

CIP:

Application Identifier (AI)	Barcode Number (GTIN™)		
01	0	869123456789	0

EXP:

Application Identifier (AI)	Barcode Number (GTIN™)		
01	0	869123456789	0

CHARGE:

Application Identifier (AI)	Batch Number
10	X2512061322

Abbildung 3-1: Beispiele für Datamatrix-Code-Inhalte (GS1-Standard)

3.3 Verbindung von Steuereinheiten (A-3.3.3)

Die Kontrollgeräte werden, falls vorhanden, direkt über eine LAN-Schnittstelle angebunden. Falls keine LAN-Schnittstelle vorhanden ist, werden die Geräte unter Verwendung von RS232 an LAN-Wandler (LAN-Box) angebunden. Bei der Anbindung der Geräte wird soweit möglich, den aktuellen Richtlinien des VDMA-Standards „VDMAXML_P" entsprochen. Kompatibilität von nicht „VDMAXML_P"-fähigen Einheiten wird durch einen „intelligenten" Baustein hergestellt.

Durch ein eigens entwickeltes „Paket"-Konzept können neue Geräte, falls deren Schnittstellen offen liegen, schnell und einfach integriert werden. PCP kann über Ethernet, USB und RS232 mit anderen Geräten kommunizieren.

Abbildung 3-2: Verbindung von Steuereinheiten

	Hinweis
	Die Verwaltung und Speicherung der Daten, und die Bedienung der Software entspricht den 21 CFR Part 11 Richtlinien.

4 PCP-Arbeitsbereich und Nutzung

4.1 Übersicht des Menübaums

Der Menübaum zeigt die maximal mögliche Menüstruktur des Systems. Abhängig von Benutzerrechten sind einzelne Menüs nicht sichtbar.

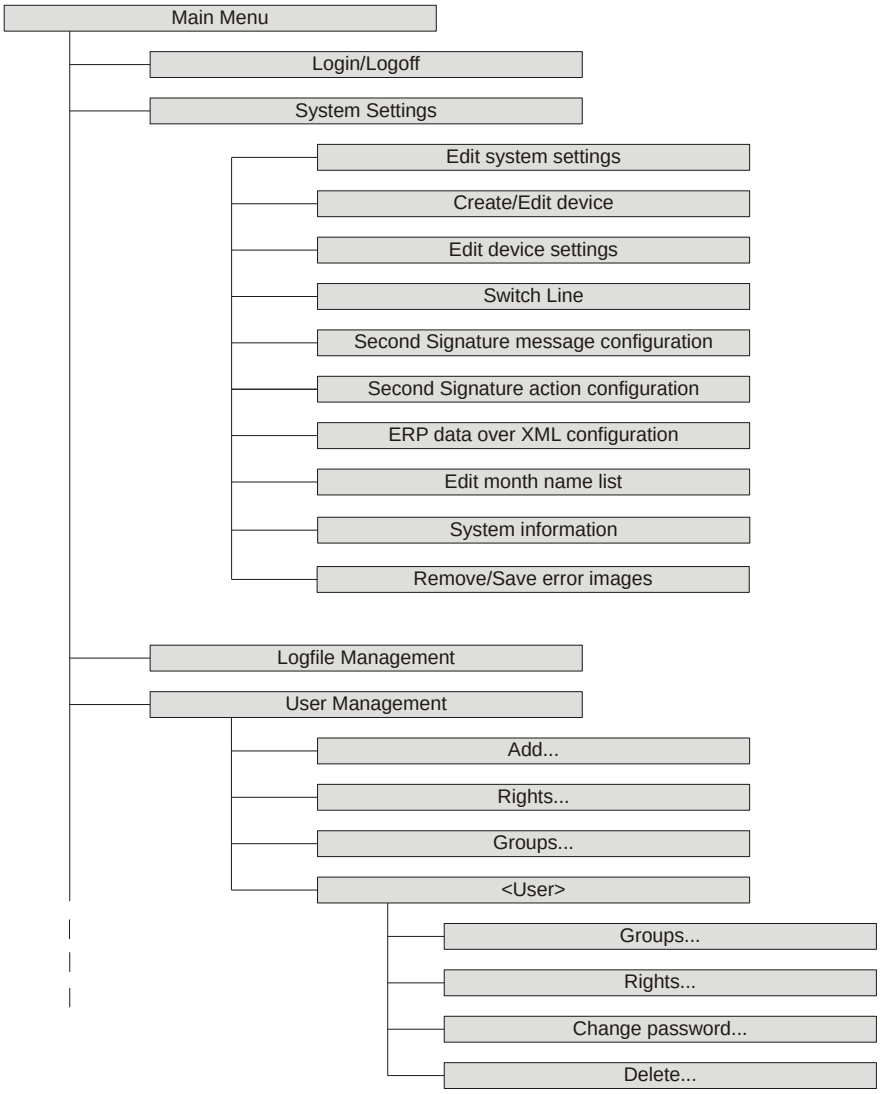

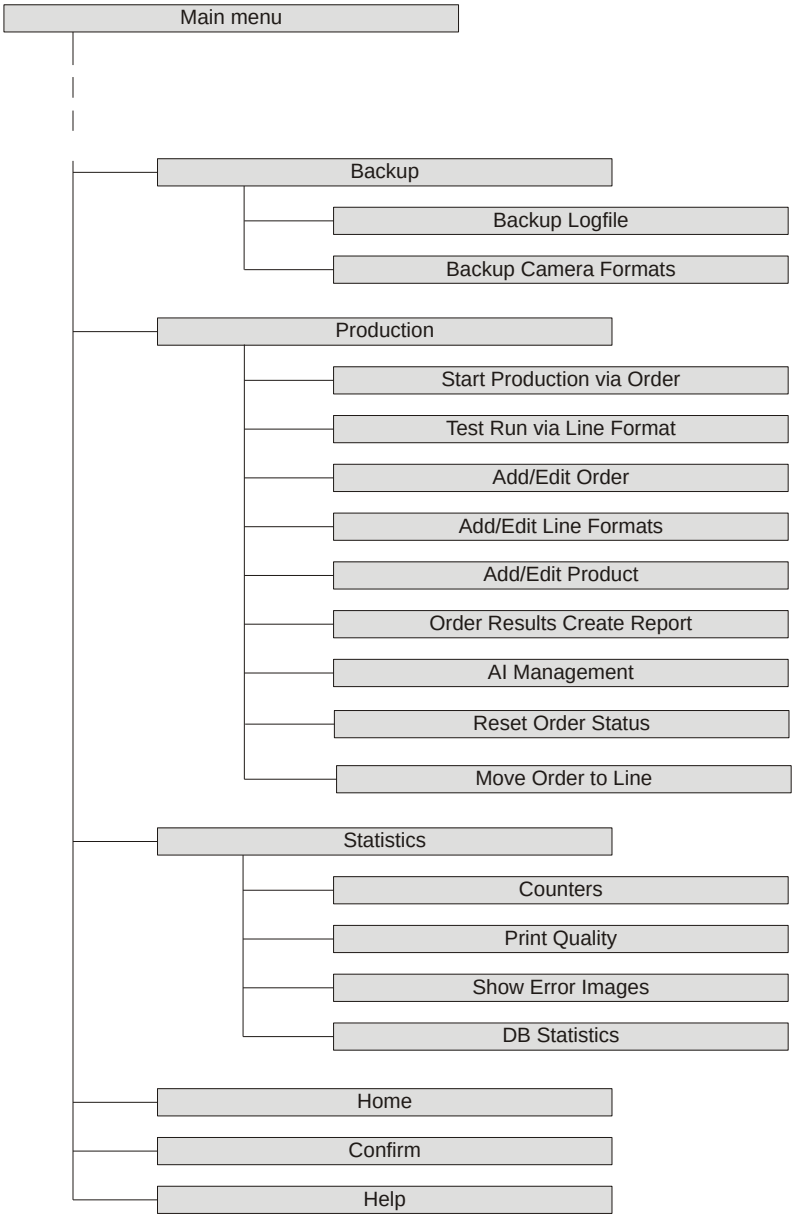
Main menu
Backup
Backup Logfile
Backup Camera Formats
Production
Start Production via Order
Test Run via Line Format
Add/Edit Order
Add/Edit Line Formats
Add/Edit Product
Order Results Create Report
AI Management
Reset Order Status
Move Order to Line
Statistics
Counters
Print Quality
Show Error Images
DB Statistics
Home
Confirm
Help

4.2 Übersicht der Bildschirmelemente

Die folgende Abbildung zeigt das Erscheinungsbild der PCP-Schnittstelle. Das Beispiel zeigt den Bildschirm GERÄTE-EINSTELLUNGEN.

Abbildung 4-1: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (<SPS-Registerkarte>)

Pos.	Name	Funktion
1	Programmkopf	Statistische Produktionsdaten (aktuelles Format, Produktionsstatus, Chargennummer und Linienname), sowie registrierter Benutzer
2	Schaltfläche zum An-/Abmelden	Durch Auswählen dieser Schaltfläche können Sie sich an-/abmelden.
3	Menüleiste	Mit diesen Schaltflächen navigieren Sie zu den Hauptfunktionen. Diese Schaltflächen sind unveränderlich.
4	Unternavigation	Hier werden die Schaltflächen für die aktuelle Interaktion angezeigt. Auftretende Alarme werden hier angezeigt.
5	-	Hier können Sie zu den verfügbaren Zusatzoptionen navigieren.
6	Registerkartenmenü	Das Registerkartenmenü ermöglicht das Navigieren zu bestimmten Informationen und Geräteeinstellungen. Hinweis: Die Namen der Geräteregisterkarten können frei vergeben werden (siehe Kapitel 6.2.3.1).
7	Statusleiste	In der Statusleiste werden Fehlermeldungen (Rot), Warnungen (Gelb) und Modifikationen angezeigt, z. B. zum Linienformat, zur An-/Abmeldung von Benutzern und zum Starten/Stoppen der Produktion (Grün). Bei Anzeige mehrerer Meldungen erscheint ein ^ nach der Meldung. Durch Klicken in der Statuszeile wird die Informationshistorie aufgerufen. Das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden in der Statuszeile stets angezeigt.

4.3 Starten von PCP (A-3.4.4)

Gehen Sie in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge vor, um PCP und die Linie zu starten:

1. Aktivieren Sie die Stromversorgung der Stationen und Geräte ohne PCP. Beispiele: MAS, SCS, ABS. Warten Sie, bis die Software betriebsbereit ist.
2. Aktivieren Sie die Stromversorgung der Stationen mit PCP. Dies ist in der Regel nur die DMS, es kann aber auch eine andere Station sein. Warten Sie, bis die Software betriebsbereit ist.

Zur Automatisierung dieser Verzögerung muss die Start-Wartezeit von PCP konfiguriert werden. Wählen Sie `Systemeinstellungen > Systemeinstellungen bearbeiten`. Setzen Sie für den Parameter 'WT01 Start-Wartezeit' ein Häkchen im Kontrollkästchen, und legen Sie die Wartezeit auf 20 Sekunden fest. Beachten Sie den folgenden Bildschirm:

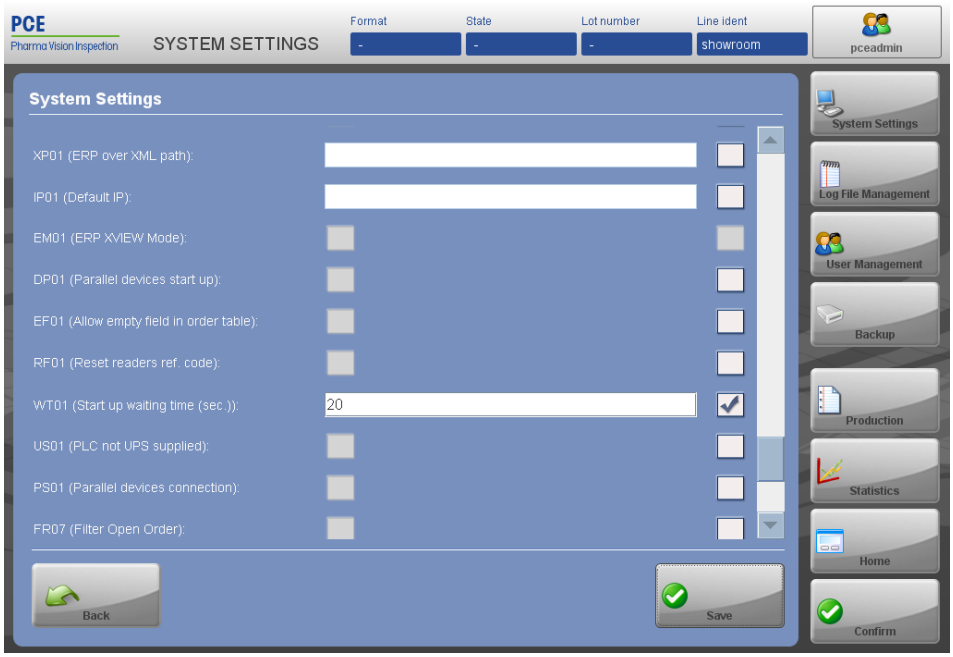

Abbildung 4-2: Systemeinstellungen > Systemeinstellungen bearbeiten (Start-Wartezeit)

Hinweis

Starten Sie unbedingt zuerst nur die Stationen und Geräte ohne PCP. Beachten Sie diese Reihenfolge nicht, kann es zu einem IP-Adresskonflikt kommen.

4.4 An- und Abmelden (A-3.4.3)

Die Rechte in PCP variieren je nach Benutzer. Verschiedene Benutzer sehen unterschiedliche Bildschirme und können in PCP verschiedene Aufgaben ausführen. Nach dem Starten von Pilot Central Palletizing müssen Sie sich anmelden, um auf weitere Funktionen in der Menüleiste auf der rechten Bildschirmseite zugreifen zu können.

Abbildung 4-3: Anmelden

Nach Auswählen der Anmeldeschaltfläche in der rechten oberen Ecke wird die Eingabe eines Anwendernamens und eines Kennworts erforderlich. Je nach den Rechten des angemeldeten Anwenders stehen weitere Funktionen zur Verfügung (Siehe Kapitel 5).

Der Name des derzeit angemeldeten Anwenders wird auf der Schaltfläche angezeigt (hier <Administrator 1>).

	Hinweis
	Bei der ersten Anmeldung muss der Anwender ggf. sein Kennwort ändern (je nach Systemeinstellungen).

Benutzerwechsel

Wenn ein anderer Anwender den Pilot Central Palletizing verwenden möchte, muss sich der vorherige Anwender zunächst abmelden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die erstellen Protokoll- und Produktionsdateien einem bestimmten Anwender zugewiesen werden können.

Einstellen der automatischen Abmeldung

Die automatische Abmeldung kann optional eingestellt werden. Der Anwender wird nach einer bestimmten Zeit automatisch abgemeldet, wenn er keine Daten eingibt. Diese Funktion kann in den Systemeinstellungen definiert werden.

Wenn Sie eine externe Tastatur verwenden, wird die am Bildschirm angezeigte Tastatur für die Dauer der Registrierung des Anwenders mit der Schaltfläche `Keyboard` ausgeblendet.

	Hinweis
	Die Bildschirmtastatur kann während der Anmeldung eines Anwenders mit der Schaltfläche `Keyboard` deaktiviert werden (siehe Abschnitt zum An-/Abmelden). Sie kann auch global für alle Anwender ausgeschaltet werden (siehe Abschnitt zu Systemeinstellungen). Mit `Trennen,` werden alle verbundenen Geräte getrennt. Dies ist eine Debug-Funktion für PCE-Wartungstechniker!

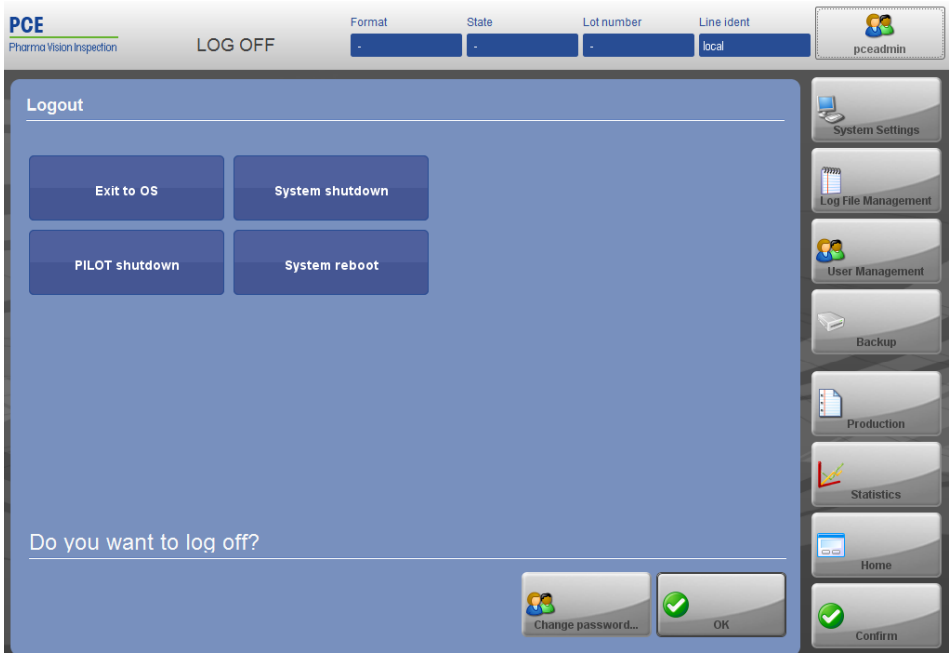

Abbildung 4-4: Admin (Schaltfläche für aktiven Benutzer)

Die folgenden Tasten im Abmeldebildschirm werden nur bei Administratoren und Technikern angezeigt:

- Zum Betriebssystem
- Computer herunterfahren
- Pilot Central Palletizing herunterfahren
- Computer neu starten

Supervisor und Operator sehen im Anmeldebildschirm keine weiteren Schaltflächen. Wählen Sie eine der Funktionen aus, und bestätigen Sie diese mit `OK` Sie können auch die Abmeldung direkt mit `OK` abmelden.

4.5 Eingabefunktion

Einfache Bedienung des PCP durch Antippen des 15'' Touchscreens. Sie können die auf dem Bildschirm angezeigte Tastatur bedienen, sofern Eingaben erforderlich sind. Die Tastatur wird automatisch angezeigt, wenn ein Eingabefeld aktiviert wird. Das Erscheinungsbild der Tastatur variiert je nach Ländereinstellung.

Wie bei einer Hardwaretastatur können Sie durch Drücken der Taste `Tab` auf das Eingabefeld zugreifen, und mit der `Umschalttaste` zu Großbuchstaben wechseln.

Abbildung 4-5: Tastatur 1

Das aktive Eingabefeld, in das Daten eingegeben werden können, wird gelb hervorgehoben. Je nach der Position des Eingabefelds wird die Tastatur entweder im oberen oder im unteren Drittel des Bildschirms angezeigt, damit das Eingabefeld sichtbar bleibt.

Verschieben Sie die Tastatur durch Ziehen und Ablegen.

Mit diesen Pfeilen kann die Tastatur am oberen oder unteren Ende des Bildschirms positioniert werden.



Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um die Tastatur zu schließen.

Sprachumschaltung

Größe Tastaturfeld

Durch Drücken der `Eingabetaste` wird die Funktion der hervorgehobenen Schaltfläche ausgeführt. Diese Schaltfläche erkennen Sie einfach am schwarzen Rahmen (siehe Schaltfläche `Anmelden` im folgenden Beispiel).

Abbildung 4-6: Rahmen



Wenn Sie eine externe Tastatur verwenden, wird die am Bildschirm angezeigte Tastatur für die Dauer der Registrierung des Anwenders mit der Schaltfläche `Keyboard.` ausgeblendet.

	Hinweis Die am Bildschirm angezeigte Tastatur kann auch global im System für alle Anwender ausgeschaltet werden.

Alternative Tastaturkonfiguration

Optional kann eine moderne Tastatur, ähnlich der Tastaturen von Android Smart Phones, benutzt werden. Die Datei Launcher.bat muss mittels dem Parameter –fxkeyboard aufgerufen werden.

Abbildung 4-7: Tastatur 2

Bedientastenfunktionen:

Tastaturfeld schließen

Sprachumschaltung

Umschaltung auf Sonderzeichen und Zahlen

Umschaltung auf Bedientastatur

Sonderzeichen- und Zahlenlayout

Bedientastatur-Layout:

4.5.1 Fernbedienung

Wenn Sie die PCP-Software über die Fernsteuerung steuern möchten, verwenden Sie ein gängiges Programm für ferne Desktops, wie z. B. Teamviewer©. Außerdem benötigen Sie eine Internet-Verbindung. Die Leistung variiert je nach Geschwindigkeit Ihrer Internet-Verbindung.

4.6 Startbildschirm

Die folgende Abbildung zeigt den STARTBILDSCHIRM:

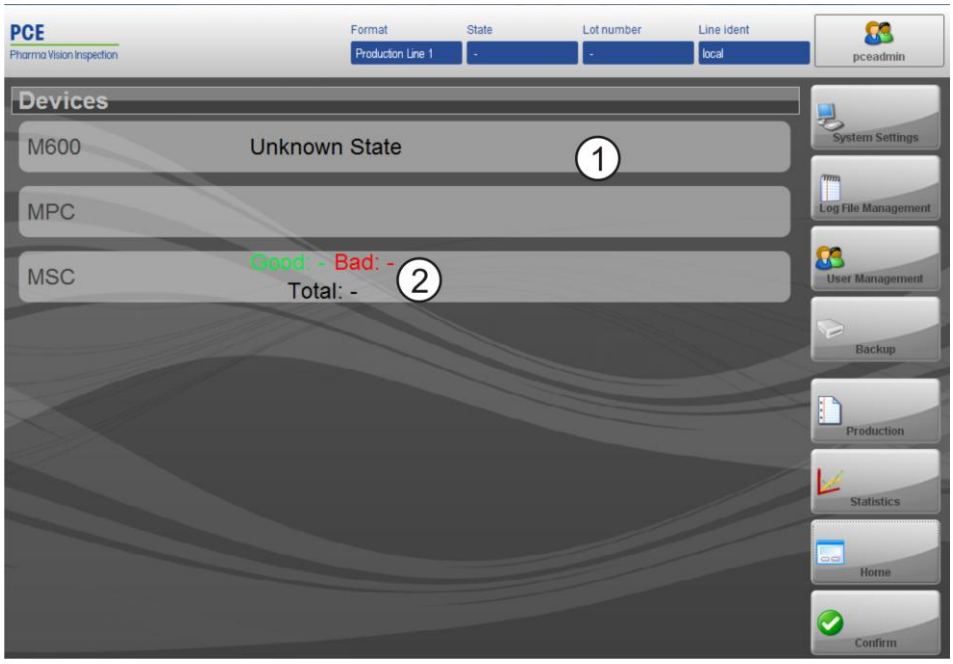

Abbildung 4-8: Start (bei laufender Produktion)

Pos.	Name	Funktion
1	Geräte-Statusleisten	Das Pilot Central Palletizing-Hauptmenü bleibt stets sichtbar. Alle verfügbaren Betriebselemente werden angezeigt, um den Wechsel zwischen den Programmfunktionen zu ermöglichen (je nach Berechtigungsstufe des Anwenders).
2	Zähler	(Gut/Schlecht/Gesamt) der angelegten Geräte

Die Taste `Hilfe` ermöglicht den Zugriff auf eine digitale Version dieses Dokuments und ist stets in der rechten Ecke der Statuszeile sichtbar.

Der Anwender bestätigt die durch einen Maschinenstopp angezeigte Meldung mit der Schaltfläche im Funktionsmenü (siehe Punkt 2).

Mit der Taste „Übersicht" kann der Anwender von jedem Punkt des Programms aus zur Übersicht zurückkehren. In der Übersicht kann der Anwender zwischen den angeschossenen Kameras und anderen optionalen Geräten wählen.

5 Benutzer- und Gruppenverwaltung (A-3.5)

Die Einstellungen für die Benutzerverwaltung in PCP entsprechen den PSM-Einstellungen. Beide Systeme nutzen die gleichen Benutzerprofile. Im PCP werden alle Anwenderrechte zentral verwaltet. Jeder Anwender/jede Gruppe erhält einen Namen, ein Kennwort und bestimmte Rechte. Die Art der Rechte/ Gruppe legen den Zugang zu den möglichen Programmfunktionen fest.

Hinweis

Nach dem Start wird die Anwenderverwaltung durch das PCE Service-Personal konfiguriert!

Das System verfügt über eine umfassende Anwenderverwaltung, damit Sie Anwender und Gruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen können. Alle Funktionen der Software können mithilfe von Anwenderrechten für eine Gruppe oder einen Anwender eingeschränkt werden. Die Rechte können direkt einem Benutzer zugewiesen oder mit anderen Rechten zu einer Gruppe zusammengefasst werden, die dann einem Benutzer zugewiesen wird.

5.1 Benutzerverwaltung (A-3.5.1)

Wählen Sie zum Öffnen der BENUTZERVERWALTUNG die Option `Benutzerverwaltung` in der Menüleiste auf der rechten Bildschirmseite. In der Übersicht können Sie den gewünschten Benutzer auswählen oder einen neuen Benutzer erstellen.

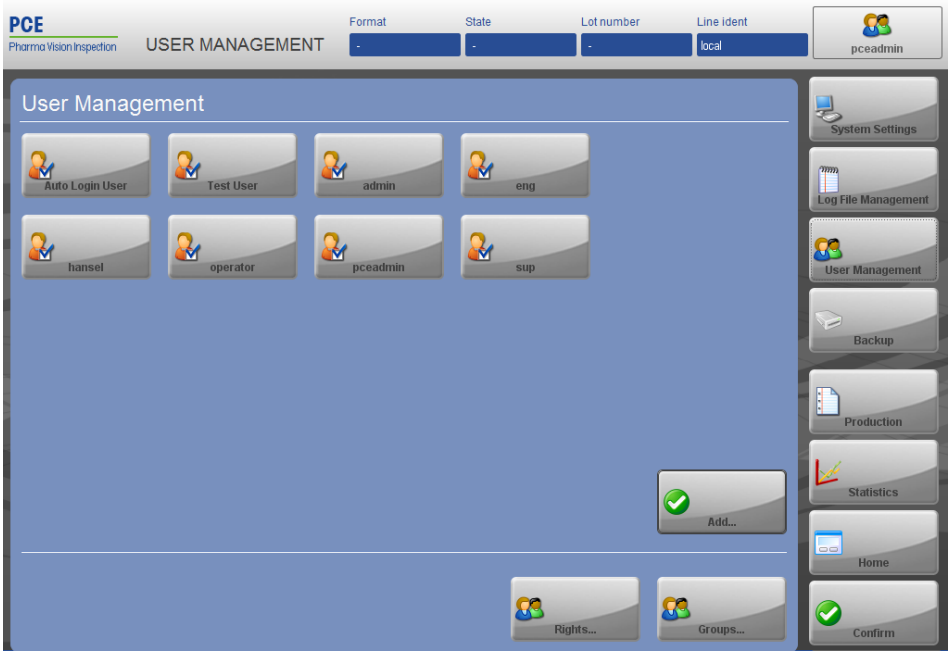

Abbildung 5-1: Benutzerverwaltung

5.1.1 Einen neuen Benutzer anlegen:

Wählen Sie `Hinzufügen`, um einen neuen Benutzer zu erstellen. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

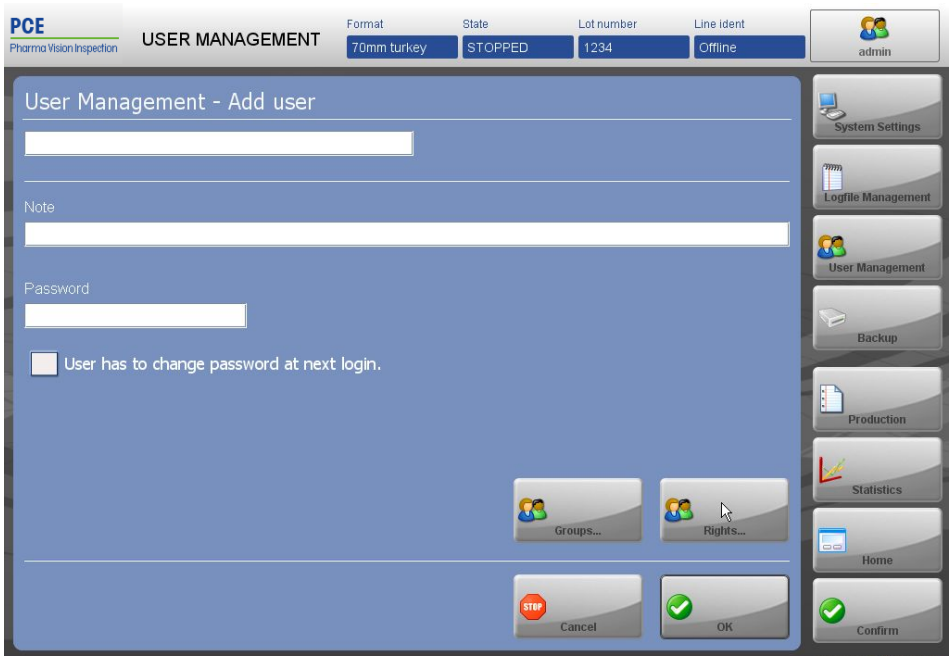

Abbildung 5-2: Benutzerverwaltung > Hinzufügen

Geben Sie den neuen Benutzernamen und ein Kennwort ein, und bestätigen Sie mit `OK`.

Hinweis

Die Kennwortstärke entspricht der Sicherheit des Kennworts. Ein sicheres Kennwort enthält Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und auch Sonderzeichen.

5.1.2 Bearbeiten eines Benutzerkontos

Haben Sie einen Benutzer zur Bearbeitung ausgewählt (siehe Kapitel 5.1), wird der folgende Bildschirm angezeigt:

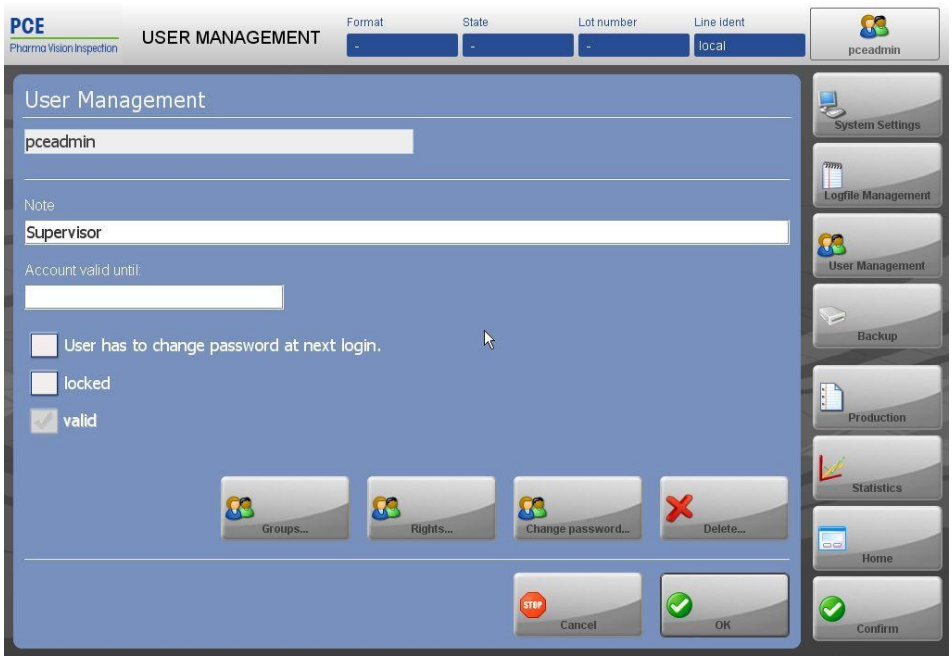

Abbildung 5-3: Benutzerverwaltung > Hinzufügen > OK

Für den Benutzer können folgende Optionen definiert werden:

- Benutzerkonto gültig bis: Hier können Sie festlegen, wie lange das Benutzerkonto gültig sein soll. Geben Sie ein Datum ein. Nach Ablauf dieses Datums wird der Zugang automatisch blockiert.
- Benutzer muss beim nächsten Login das Passwort ändern: Bei der nächsten Anmeldung wird der Benutzer aufgefordert, das vom Administrator vergebene Kennwort zu ändern. Die Kennwortstärke entspricht der Sicherheit des Kennworts. Ein sicheres Kennwort enthält Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und auch Sonderzeichen.
- Gesperrt: Ein Anwenderkonto kann gesperrt und freigegeben werden. Wird ein Anwender nicht mehr benötigt, kann sein Zugang gesperrt werden. Gibt ein Anwender mehrmals das falsche Kennwort ein (je nach Systemeinstellungen), wird das Konto automatisch gesperrt. Nur Anwender mit bestimmten Rechten können ein Anwenderkonto wieder freigeben.

Mit den Schaltflächen am unteren Bildschirmrand können Sie die entsprechenden Funktionen gemäß der Beschreibung in den folgenden Kapiteln aufrufen. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht dieser Funktionen:

Name	Funktion
Gruppen...	Fügt den ausgewählten Anwender der entsprechenden Gruppe hinzu
Rechte...:	Fügt dem ausgewählten Anwender die entsprechenden Rechte hinzu
Passwort ändern...	Ändert das Passwort des ausgewählten Anwenders
Löschen...	Löscht den ausgewählten Anwender

5.1.3 Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe

Wählen Sie einen Benutzer aus (siehe Kapitel 5.1) und wählen Sie `Gruppen`. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

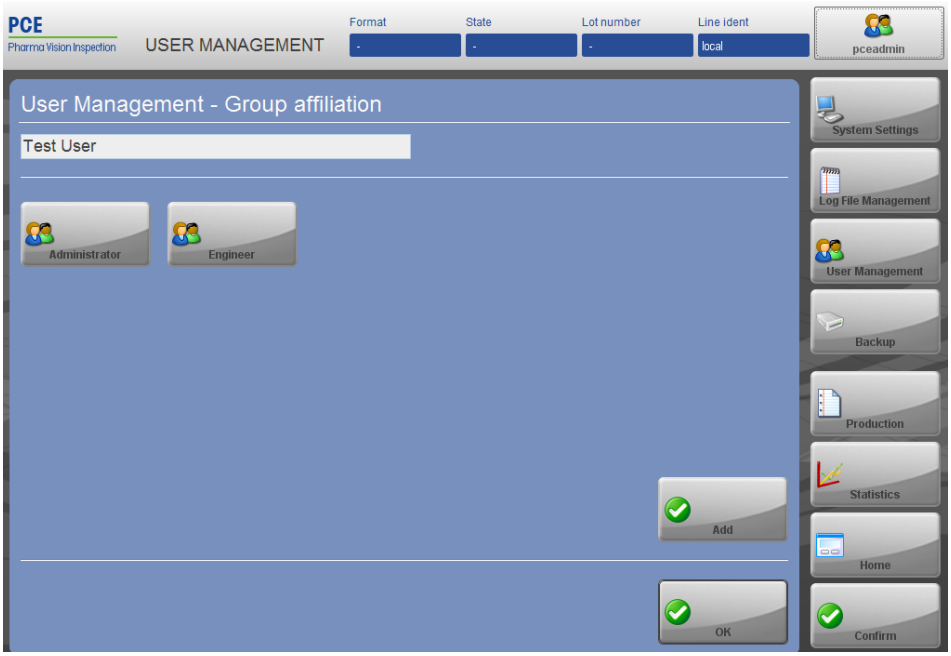

Abbildung 5-4: Benutzerverwaltung > (Benutzer) > Gruppen

Wählen Sie die Gruppe aus, der der Benutzer hinzugefügt werden soll. Wählen Sie dann `Hinzufügen` Im angezeigten Bildschirm können Sie sehen, zu welchen Gruppen der Benutzer bereits gehört. Wählen Sie die Gruppe aus, der der Benutzer hinzugefügt werden soll. Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Benutzer in weitere Gruppen einzufügen. Wenn Sie den Benutzer aus einer Gruppe entfernen möchten, wählen Sie die Gruppe und

dann Löschen. Haben Sie die Benutzerzuweisung abgeschlossen, wählen Sie OK um den Bildschirm zu verlassen.

5.1.4 Hinzufügen/Entfernen von Benutzerrechten

Wählen Sie einen Benutzer aus (siehe Kapitel 5.1) und wählen Sie Rechte. Im angezeigten Bildschirm können Sie sehen, welche Rechte dem Benutzer bereits zugewiesen wurden:

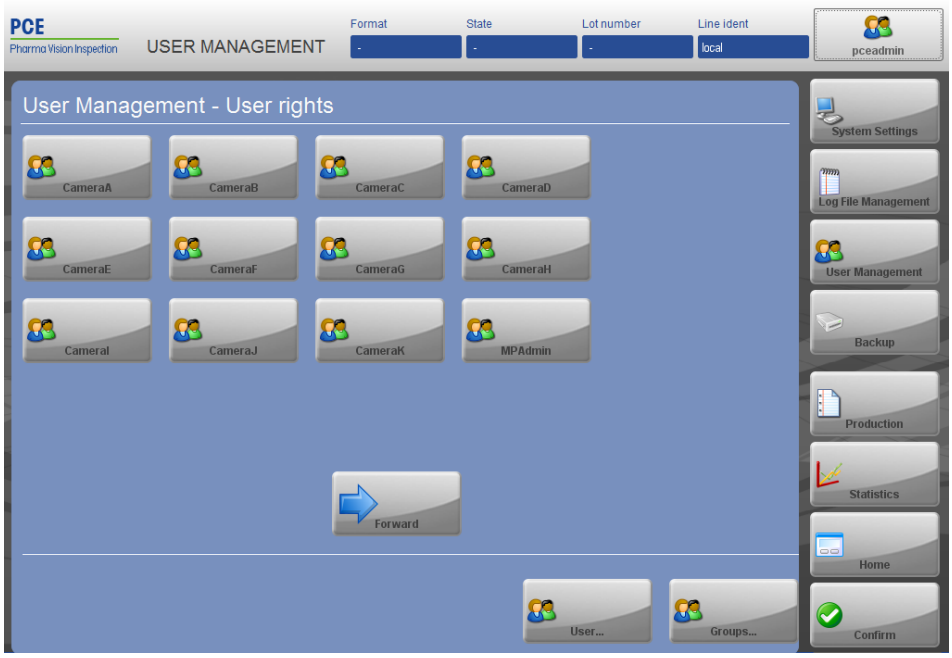

Abbildung 5-5: Benutzerverwaltung > (Benutzer) > Rechte

Wählen Sie Hinzufügen , und wählen Sie das gewünschte Recht aus. Bestätigen Sie mit OK. Wenn Sie Benutzerrechte entfernen möchten, wählen Sie diese aus, und wählen Sie dann Löschen.

5.1.5 Ändern des Passworts eines Benutzers

Wählen Sie einen Benutzer aus (siehe Kapitel 5.1) und wählen Sie Passwort ändern. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

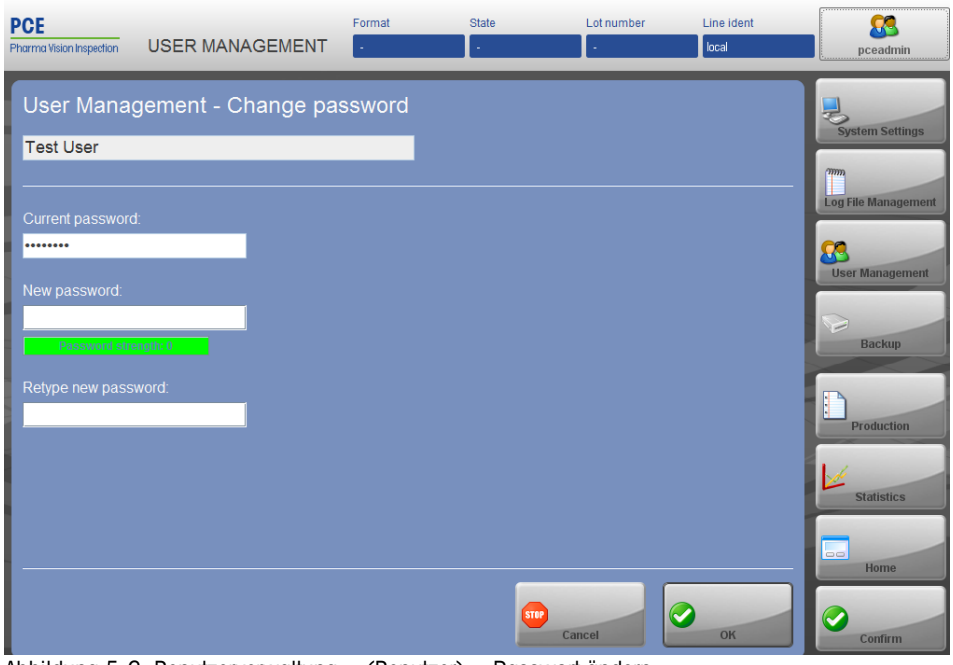

Abbildung 5-6: Benutzerverwaltung > (Benutzer) > Passwort ändern

Die Kennwortstärke entspricht der Sicherheit des Kennworts. Ein sicheres Kennwort enthält Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und auch Sonderzeichen.

Geben Sie das neue Passwort ein, und bestätigen Sie dieses mit `OK`.

5.1.6 Löschen eines Benutzerkontos

Wählen Sie einen Benutzer (siehe Kapitel 5.1), wählen Sie `Löschen` , und bestätigen Sie mit `OK`.

5.2 Erstellen und Bearbeiten von Gruppen (A-3.5.2)

Über das Gruppenmenü können Sie neue Gruppen erstellen. Die Einstellung „Level" (1 … 10) ermöglicht es Administratoren (für die Benutzerverwaltung), für welche das Recht „maySeeAllUsers" nicht gesetzt ist, alle Benutzer mit kleinerem Level zu sehen und zu bearbeiten.

Wählen Sie `Benutzerverwaltung` in der Menüleiste auf der rechten Bildschirmseite, um BENUTZERVERWALTUNG/GRUPPEN aufzurufen. Wählen Sie dann `Gruppen`. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

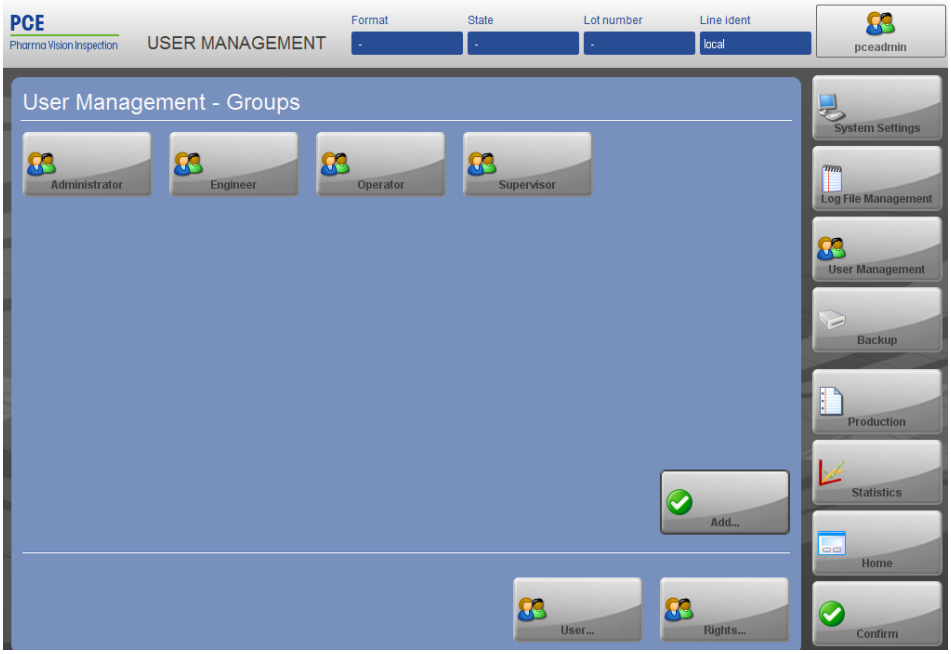

Abbildung 5-7: Benutzerverwaltung > Gruppen

5.2.1 Eine neue Gruppe anlegen

Wechseln Sie zu BENUTZERVERWALTUNG - GRUPPEN (siehe Kapitel 5.2) und wählen Sie `Hinzufügen`. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

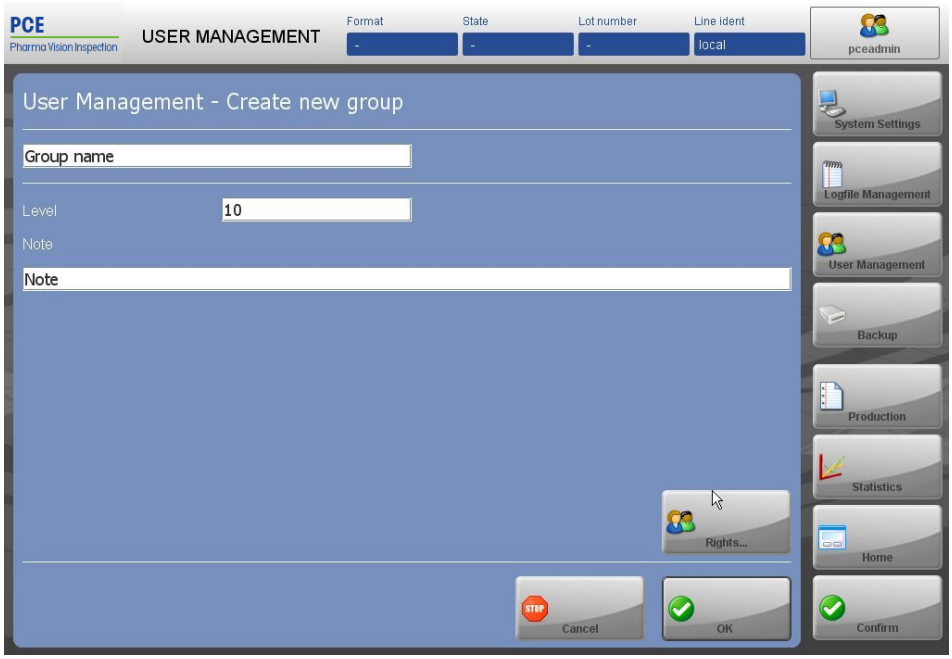

Abbildung 5-8: Benutzerverwaltung > Gruppen > Hinzufügen

Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein, und weisen Sie der Gruppe eine Ebene zu. Fügen Sie bei Bedarf einen Hinweis hinzu. Mit `OK` bestätigen.

5.2.2 Hinzufügen/Entfernen von Gruppenrechten

Wechseln Sie zu BENUTZERVERWALTUNG - GRUPPEN (siehe Kapitel 5.2), wählen Sie die zu bearbeitende Gruppe, und wählen Sie dann `Rechte`. Im folgenden Bildschirm sehen Sie die Rechte, die bereits für die Gruppe vergeben wurden:

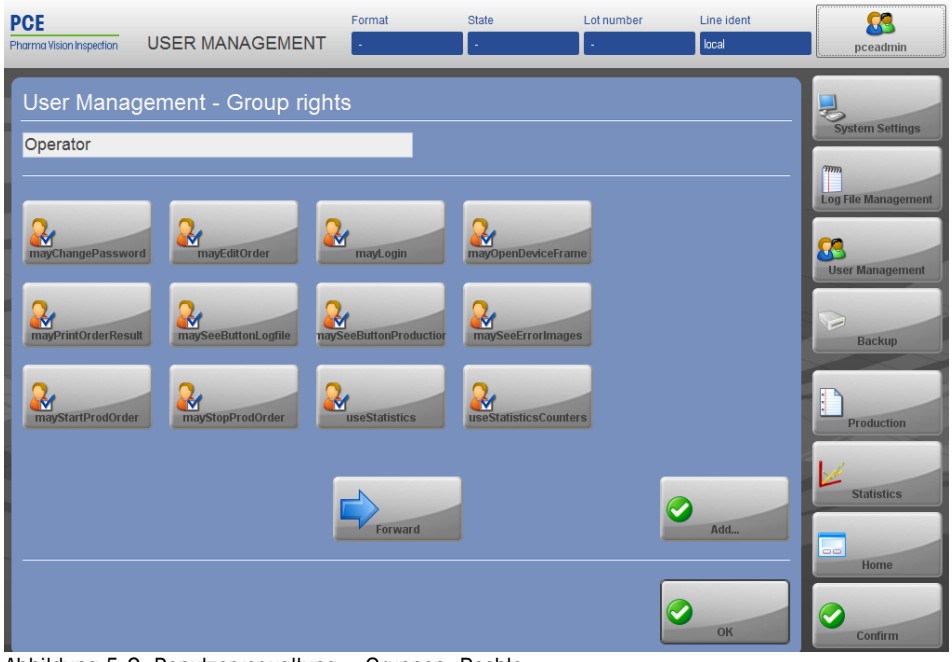

Abbildung 5-9: Benutzerverwaltung > Gruppen>Rechte

- Rechte hinzufügen: Wählen Sie Hinzufügen und dann die Rechte, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten. Bestätigen Sie mit `OK`.
- Entziehen von Rechten: Wählen Sie das betreffende Recht und wählen dann `Löschen`.

5.2.3 Löschen eines Gruppenkontos

Wechseln Sie zu BENUTZERVERWALTUNG - GRUPPEN (siehe Kapitel 5.2), wählen Sie die zu löschende Gruppe und dann `Löschen`. Die Gruppe wird sofort gelöscht.

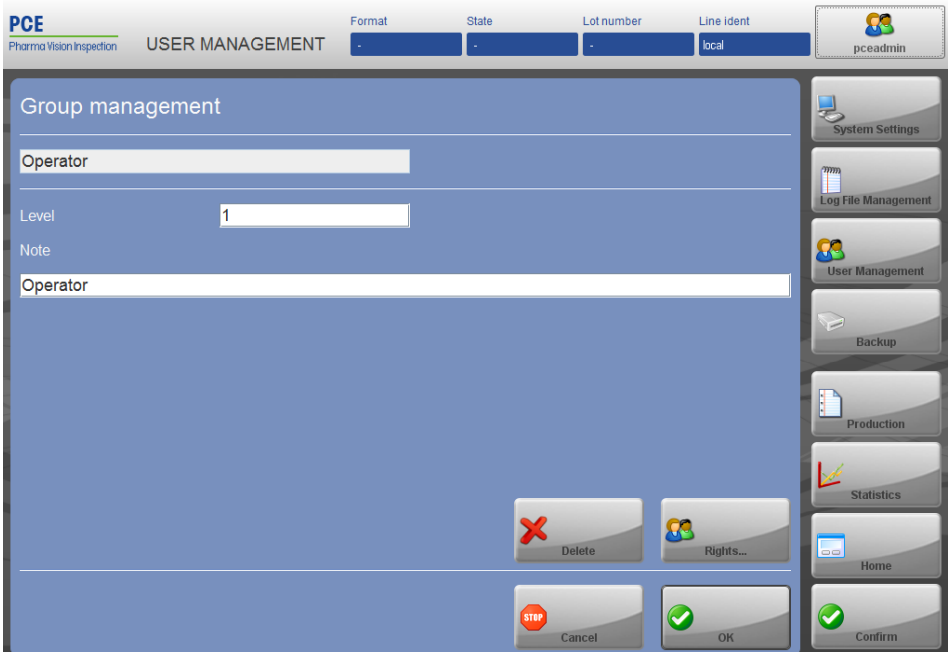

Abbildung 5-10: Benutzerverwaltung > Gruppen>(Gruppe auswählen)

Hinweis!

Sie können sich mit einem **A**ctive **D**irectory-**S**erver verbinden und dort anmelden, ohne weitere Anwender für die Pilot Central Palletizing zu erstellen. Die Anmeldung über Active Directory gibt eine Benutzerebene zurück, die bestimmten PCP-Gruppen zugewiesen wird.

5.3 Active Directory

Hinweis: Diese Einstellungen dürfen nur von Experten mit der entsprechenden Berechtigung vorgenommen werden. Active Directory benötigt globale Einstellungen

Zur Verbindung der lokalen Datenbank mit Active Directory sind drei grundlegende Schritte erforderlich:

Schritt 1 - LDAP-Umgebung:

1. Registrieren von Gruppen
2. Zuweisen des Benutzers zu erstellten Gruppen

Schritt 2 - PCP-Umgebung:

1. Erstellen identischer Gruppen entsprechend der LDAP-Umgebung im PCP
2. Definieren von Berechtigungen für Gruppen im PCP

Schritt 3 – PCP-Systemeinstellungen:

1. Auswählen von Systemeinstellungen
2. Eingeben der IP-Adresse (Host-Name) des Active Directory-Servers in AD01
3. Eingeben des Domain-Namens der Active Directory-Domain in AD02
4. Eingeben des Active Directory-Suchpfads in AD03
5. Eingeben des Active Directory-Suchfilters in AD04
6. Speichern auswählen→ PCP ist nun mit Active Directory verbunden.

Konfigurationsbeispiel:

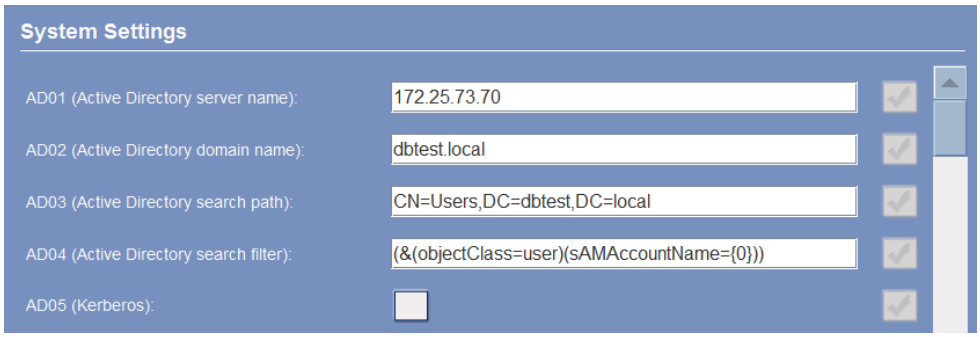

Abbildung 11: Systemeinstellungen > Systemeinstellungen bearbeiten

Zeitsynchronisation ist nur bei Kerberos-Authentifikation erforderlich. Dies muss im Domain-Controller geändert werden.

Anmelden, falls Active Directory nicht verfügbar ist

Steht Active Directory nicht zur Verfügung, existiert in allen Gruppen ein Standardbenutzer. Verwenden Sie diesen Standardbenutzer zur Anmeldung beim PCP.

6 Produktionsvorbereitung (A-3.6)

6.1 Produktionsübersicht

Dies ist eine Übersicht der Vorbereitungen für die Produktion.

Schritt	Aktion	Anmerkung	Erläuterung
0	Geräte erstellen	(Voraussetzung)	Geräteklasse auswählen Gerätenamen und -einstellungen definieren
1	Produkt erstellen	(optional)	Siehe Produktverwaltung
2	Linienformat hinzufügen	Linienformat hinzufügen	Linienformat benennen Produkt zuweisen, sofern vorhanden Informationen und Einstellungen zum Aufbau einer Linie: Welche Geräte werden am Linienformat verwendet
		Geräte-Einstellungen im Linienformat bearbeiten	Zu verwendende AI-Felder werden ausgewählt. (SPS, Kamera, Drucker…)
3	Einen Auftrag erstellen		Informationen zu einem Auftrag und die entsprechenden Einstellungen werden mit den AI-Werten eingegeben. Ein Linienformat wird zugewiesen, ein Produkt kann gewählt werden.

6.2 Erstellen und Bearbeiten von Geräten (A-3.6.2)

Wichtige Systemeinstellungen müssen vorgenommen werden, Geräte sind zu erstellen. Mögliche Geräte:

- Drucker
- Kameras
- Handscanner
- SPS
- USV
- Com-Schnittstellen
- Server
- Vergleicher VGL7/VGL8
- Waage

6.2.1 Bildschirm mit Systemeinstellungsübersicht

In diesem Menü können Benutzer mit Administratorrechten wichtige Systemparameter ändern.

Hinweis

Die PCE-Vorbereitung konfiguriert das System beim Start! Änderungen dieser Einstellungen können zum Herunterfahren eines Geräts führen!

Zum Öffnen der SYSTEMEINSTELLUNGSÜBERSICHT wählen Sie `Systemeinstellungen` in der Menüleiste auf der rechten Bildschirmseite. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

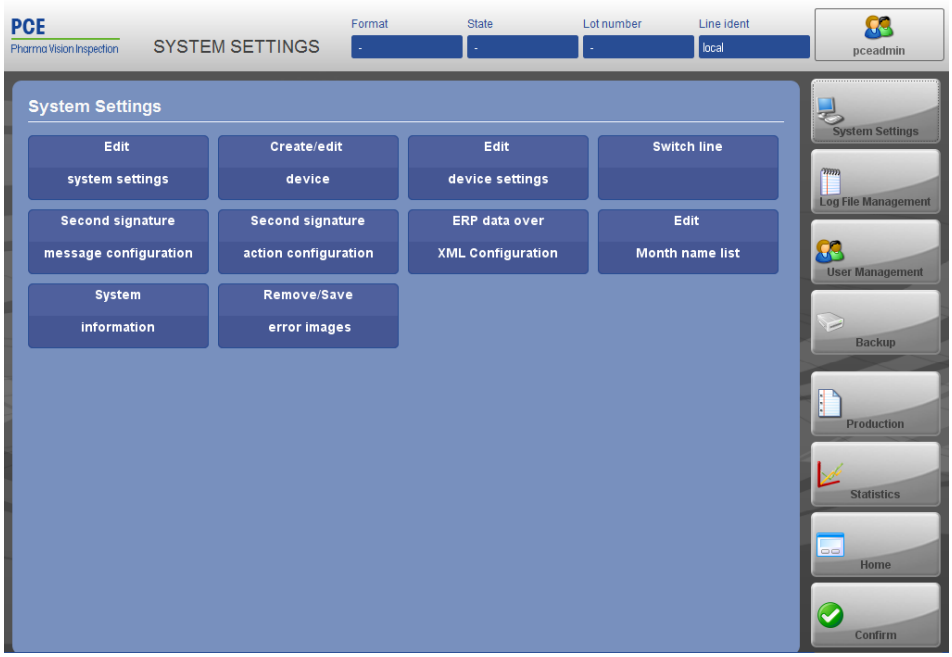

Abbildung 6-1: Systemeinstellungen

Im angezeigten Bildschirm führen die verfügbaren Schaltflächen zu den folgenden Funktionen:

Name	Funktion
Systemeinstellungen bearbeiten	Liste, in der Sie systemweite Parameter aktivieren und deaktivieren können
Gerät anlegen/bearbeiten	Erstellen oder Bearbeiten von Geräten zur Verwendung in der Linie
Geräteeinstellungen bearbeiten	Bearbeiten von Geräte-Einstellungen
Linie wechseln	Eine andere Linie zur Produktion auswählen
Second Signature Meldungen konfigurieren	Mitteilungen definieren, die durch eine zweite Signatur bestätigt werden müssen
Second Signature Aktionen konfigurieren	Aktionen definieren, die durch eine zweite Signatur bestätigt werden müssen
ERP-Daten über XML-Dateiimport	Pfade definieren, in denen PCP Auftrags- und Produktdaten zu einem XML-Dokument abrufen kann
Monatsnamenliste bearbeiten	Eingabe- und Ausgabeformat für den Monatsnamen definieren
Systeminformation	Hier finden Sie Informationen zum System, wie Datenbank und installierte Geräte
Löschen/Speichern Fehlerbilder	Fehlerbilder löschen oder speichern

6.2.2 Systemeinstellungen bearbeiten

In diesem Bildschirm können Sie Parameter bearbeiten, die für das gesamte System gelten. Wählen Sie `Systemeinstellungen bearbeiten` in der SYSTEMEINSTELLUNGSÜBERSICHT (siehe Kapitel 6.2.1). Folgender Bildschirm wird angezeigt:

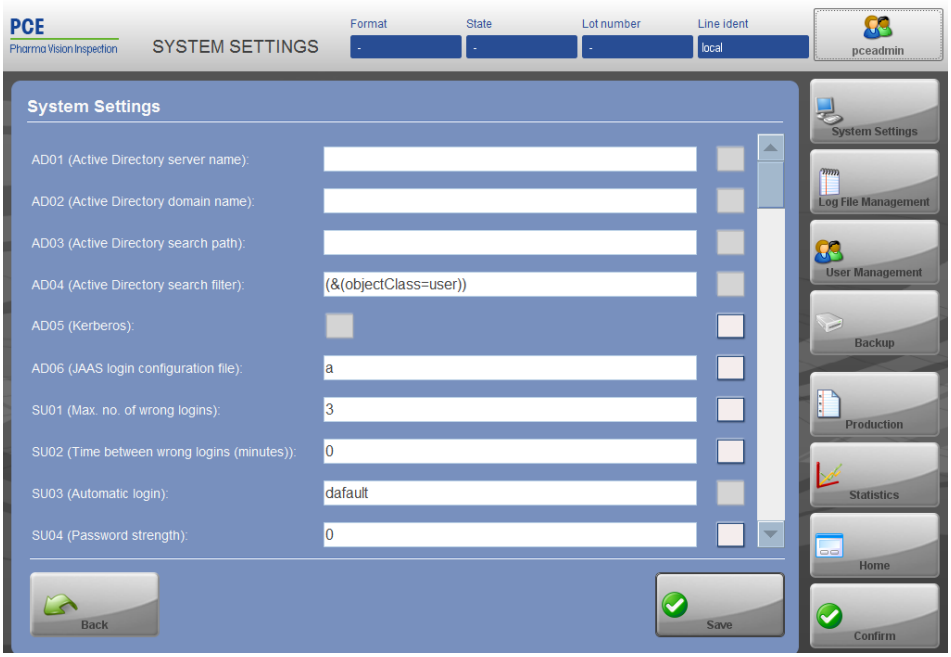

Abbildung 6-2: Systemeinstellungen > Systemeinstellungen bearbeiten

Zum Aktivieren eines Parameters platzieren Sie ein Häkchen im entsprechenden Kontrollkästchen und definieren bei Bedarf einen Wert. Inaktive Kontrollkästchen sind globale Systemeinstellungen. Zur Anwendung von Änderungen in den Systemeinstellungen muss das PCP neu gestartet werden. Die nachfolgende Tabelle enthält alle Parameter, die hier definiert werden können:

6.2.3 Tabelle: Systemparameter

ID	Parameter	Beschreibung	Standard	Zulässige Werte
AD01	Active Directory Server name	Name des Servers mit dem Active Directory	-	Alphanumerisch
AD02	Active Directory Domain name	Domain-Name des Servers mit dem Active Directory	-	Alphanumerisch
AD03	Active Directory Suchpfad	Suchpfad, in dem sich der Server mit dem Active Directory befindet.	-	Gültiger Pfad
AD04	Actice Directory Suchfilter	Art der Verwaltung der Benutzer	(&(objectClass= user))	Alphanumerisch
AD05	Kerberos	Verwenden von Kerberos-Authentifizierung	☐	Kontrollkästchen
AD06	JAAS Login Konfigurationsdatei	Konfiguration für Active Directory	-	Gültiger Pfad
SU01	Max. Anzahl fehlerhafter Anmeldungen	Maximale Anzahl falscher Anmeldungen, die zur Sperrung weiterer Anmeldungen führt.	3	Numerisch
SU02	Zeit zwischen fehlerhaften Logins	Zeit nach einer falschen Anmeldung, nach der die Anzahl falscher Anmeldungen zurückgesetzt wird.	0	Numerisch
SU03	Automatische Logins	Ein Anwender, der verwendet werden kann, wenn niemand angemeldet ist.	-	Anwendername

ID	Parameter	Beschreibung	Standard	Zulässige Werte
SU04	Passwortstärke	Berechneter Wert für die Sicherheit eines Kennworts. "0", Wenn das Kennwort nicht den Vorgaben entspricht.	0	0 … 255
SU05	Passwort-Gültigkeitsdauer (Monate)	Anzahl der Monate, nach der ein Kennwort geändert werden muss.	12	Numerisch
SU06	Passworthistorie	Anzahl der Kennwörter, nach der ein Kennwort erneut verwendet werden kann.	5	Numerisch
SU07	Automatische Abmeldung (Minuten)	Anzahl inaktiver Minuten, nach der ein Anwender abgemeldet wird.	30	Numerisch
SU08	Tastatur immer EIN	Ein-/Ausschalten des Touchscreens wenn Pilot Central Palletizing mit der externen Tastatur betrieben wird. Ja = Arbeiten mit Touchscreen Nein = Arbeiten mit Maus und Tatstatur	☑	Kontrollkästchen
SE01	Company Prefix	Verwendet für SSCC-Werte (Aggregation)	-	Numerisch
SE02-SE04	Rang 2 SSCC Extension Code … Rang 4 SSCC Extension Code	Prefix für SSCC_Werte, das den Rank definiert	0/1/2	0 … 9
SR00 - SR08	Rang 0 Beschreibung … Rang 8 Beschreibung	Beschreibung des Rangs (Hierarchiestufe)	Global/Einheit/Bündel/Karton/Palette	Alphanumerisch
FP01 – FP08	SN Fix Part Rang 1 … SN Fix Rang 8	Fester Teil der Seriennummer für den entsprechenden Rang	-	Alphanumerisch
SL01 - SL08	SN var. Länge Rank 1 … SN var. Länge Rank 8	Länge des variablen Teils der Seriennummer	12	Numerisch
SX01	SN Extra-Prozentsatz	Reservemenge der zusätzlichen (nicht verwendeten) Seriennummern in Prozent	0	Numerisch
SA01 – SA08	SN Algo Rang 1 … SN Algo Rang 8	Algorithmus der Generierung der Seriennummern: INC: inkrementelle Generierung der Seriennummern INCRND<Nummer>: Zufallszahlen zwischen Null und <Zahl>	INC	INC<Nummer> / INCRND<Nummer>
ES01	ERP SN Bereiche	Übernimmt/übernimmt nicht die Seriennummern aus dem ERP	☐	Kontrollkästchen
PA01	Pfad PDF Vorlagen	Verzeichnis für PDF/Berichtvorlagen. Kann zentral für mehrere Linien eingestellt werden. Ist das Feld leer, wird der Standardordner des PCETnT-Verzeichnisses verwendet.	-	Gültiger UNC-Pfad.
PA02	PDF-Pfad	Verzeichnis zum Ablegen von PDF-Berichten. Dies kann automatisch erfolgen. Ist das Feld leer, wird der Standardordner des PCETnT-Verzeichnisses verwendet.	-	Gültiger UNC-Pfad.
PA03	Bildschirmpfad drucken	Pfad für Screenshots des PCP. Geben Sie den Verzeichnispfad ein, z. B. D:\pictures. Das Auslösen erfolgt über die externe Tastatur durch Drücken der Drucktaste.	☐	Kontrollkästchen

ID	Parameter	Beschreibung	Standard	Zulässige Werte
SI01	Second Signature	Aktiviert/deaktiviert die zweite Signatur	☐	Kontrollkästchen
SI02	Second Signature Gruppe	Sofern aktiviert, können nur Benutzer in der Gruppe "SI02 Second Signature" Signaturen bestätigen.	☐	Kontrollkästchen
SV01	Supervisor Station	Versetzt die Software in den Supervisor-Modus.	☐	Kontrollkästchen
EI01	Max. Anzahl Fehlerbilder	Maximaler Anzahl der im Speicher verbleibenden Fehlerbilder.	10	Numerisch
EX01	ERP über XML	Wenn aktiv werden Daten von PSM importiert.	☐	
XP01	ERP über XML-Pfad	ERP über XML Pfad Pfad der XML-Dokumente zur Datenübernahme	-	Gültiger Pfad
IP01	Standard IP	IP-Adresse, die bei mehreren Netzwerkkarten den Adressbereich der Geräte definiert.	-	IP-Adresse
EM01	ERP XVIEW Mode	Importiert/importiert nicht die Aufträge aus dem ERP	☐	Kontrollkästchen
DP01	Paralleler Gerätestart:	Aktiviert/Deaktiviert das parallele Laden der Auftragsdaten zu den Geräten (beschleunigter Produktionsstart).	☐	Kontrollkästchen
EF01	Leere Felder in Auftragstabellen zulassen	Nur für „French Coding". Leere Felder werden nicht gedruckt und nicht kontrolliert.	☐	Kontrollkästchen
RF01	Ref.code Lesegerät zurücksetzen	Nach Produktionsabschluss werden ungültige Referenzcodes an alle Lesegeräte gesendet, um das Lesen von Codes nach Ende der Produktion zu verhindern.	☐	Kontrollkästchen
WT01	Startverzögerung (Sek.)	Bei fehlender Datenbankanbindung kann eine Startverzögerung eingestellt werden.	0	Numerisch
US01	SPS ohne USV-Versorgung	Bei Stromausfall während der Produktion wird der Versuch, die letzten Zählerstände von der SPS zu lesen, unterlassen. Dadurch wird ein Blockieren der Pilot Central Palletizing Anwendung vermieden.	☐	Kontrollkästchen
PS01	Parallelstart der Geräteverbindung	Aktiviert/Deaktiviert den Parallelstart der Geräte beim Hochfahren.	☐	Kontrollkästchen
FR07	Filter Offener Auftrag	Kundenspezifischer ERP-Auftragsimport	☐	Kontrollkästchen
DR01	Dynamischer Geräte-Rank	Der Geräte-Rank ist variabel und wird im Linienformat definiert.	☐	Kontrollkästchen
KA01	Keep Agg. Rank State	Bei Produktionsunterbrechungen werden die eingetragenen Ranks der Produkte nicht gelöscht, sondern gespeichert.	-	2…8, durch Komma getrennt (z.B. 2,3,5)
FR01	Schreibschutz für abgeschlossenen Auftrag	Bei Auftragsende wird der Status statt wie üblicherweise auf „3" auf „4" gesetzt. Somit ist die manuelle In- und Außerbetriebnahme nicht möglich.	☐	Kontrollkästchen
LC01	Local Cache Mode	Aktiviert/Deaktiviert die Pufferung der Auftragsdaten, so dass auch ohne	☐	Kontrollkästchen

ID	Parameter	Beschreibung	Standard	Zulässige Werte
		Datenbankanbindung die Produktion fortgesetzt werden kann.		
EA01	Leere Aggregation zulassen	Ermöglicht die Aggregation leerer Kartons auf einer Palette, obwohl ein Inhaltszähler definiert ist.	☐	Kontrollkästchen
RA01	Neue Seriennummer erneut drucken	Beim erneuten Druck eines beschädigten Etiketts erhält das neue Etikett eine neue Seriennummer, anstatt die alte Seriennummer wiederzuverwenden.	☐	Kontrollkästchen

6.2.3.1 Erstellen von Screenshots

Zum Auslösen eines Screenshots für den aktuellen Bildschirm drücken Sie die Taste <Drucken> auf der externen Tastatur. Voraussetzung:

- Platzieren Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen des Parameters PA03 in den Systemeinstellungen, und geben Sie dort den Verzeichnispfad ein. Wählen Sie dann `Speichern`, um die Änderungen zu speichern.
- Starten Sie das PCP neu, um die Änderungen zu übernehmen.

6.2.3.2 Local Cache Mode

In der Regel ist das PCP mit einer lokalen Datenbank verbunden, in die fortlaufend alle Daten geschrieben werden. Wird die Datenbankverbindung unterbrochen, kann das PCP nicht mit der Produktion fortfahren. Der Local Cache-Modus ermöglicht das Fortsetzen der Produktion auch bei unterbrochener Datenbankverbindung, indem die Auftragsdaten im lokalen Puffer gespeichert werden. So aktivieren Sie die lokale Pufferung:

- Platzieren Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen des Parameters LC01 in den Systemeinstellungen.
- Starten Sie das PCP neu, um die Änderungen zu übernehmen.

6.2.4 Erstellen eines Geräts

Bevor ein Gerät im System verwendet werden kann, muss es in PCP „erstellt" werden. In diesem Kapitel wird das Erstellen und Bearbeiten von Geräten beschrieben. Zum Erstellen eines Geräts öffnen Sie den Bildschirm SYSTEMEINSTELLUNGEN (siehe Kapitel 6.2.1) und wählen Sie `Gerät erstellen/bearbeiten`. Im Bildschirm GERÄTETABELLE FÜR LINIE sehen Sie die bereits in PCP erstellten Geräte:

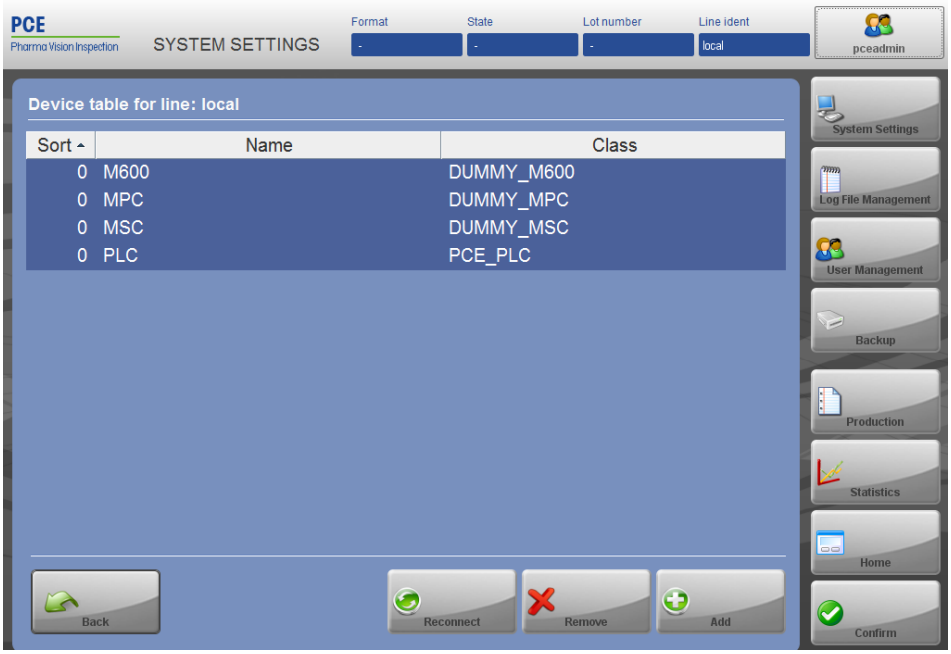

Abbildung 6-3: Systemeinstellungen > Gerät erstellen/bearbeiten/hinzufügen

Gerätereihenfolge (Sortieren)

In der Spalte 'Sortieren' können Sie den Geräten Nummern zuweisen. Die hier eingegebene Reihenfolge wird für die Geräteleisten im STARTBILDSCHIRM und für die Registerkarten im Bildschirm GERÄTE-EINSTELLUNGEN BEARBEITEN übernommen.

In diesem Bildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Entfernen: Inaktiviert das gewählte Gerät. Verwenden Sie dies z. B., wenn ein Gerät nicht in einem Format verwendet wird.
- Erneut verbinden: Neuverbindung, falls die Verbindung zu einem Gerät verloren geht. Nur für PCE-Service-Personal, sollte nicht anderweitig verwendet werden.

Wählen Sie `Hinzufügen` um weitere Geräte zu erstellen. Folgender Dialog wird angezeigt:

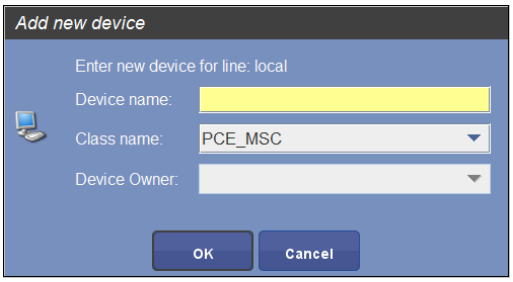

Abbildung 6-4: Systemeinstellungen > Gerät erstellen/bearbeiten/hinzufügen > Gerät hinzufügen

- 'Gerätename': Geben Sie einen individuellen Namen für das Gerät ein. Dies ist der Name für die Geräteregisterkarte im Linienformat. Zur Klarheit wird die folgende Benennung von Geräten empfohlen: (Station, an der das Gerät verwendet wird)_(Gerät). Beispiele:

  - DMS_Wolke Drucker

  - ABS_MPC

- 'Klassenname': Die Klasse enthält vordefinierte Geräteformate. In den Geräteformaten werden die zu druckenden Felder für ein Produkt definiert. Im Linienformat werden die Geräteformate und deren Felder geladen.

- 'Geräteeigner' (Virtual Device Owner): Der Geräte-Eigentümer verweist auf ein einzelnes Master-Gerät, das physisch vorhanden ist und mehrere Funktionen auf verschiedenen Ebenen wahrnimmt (siehe Beispiel unten). Unterstützt ein Gerät den Virtualisierungsmodus nicht, wird das Geräte-Eigentümerfeld deaktiviert.

Beispiel für Geräte-Eigentümer:

Ein Drucker soll verschiedene Labels auf 2 verschiedenen Ranks drucken können. Er wird einmal als normales Gerät "PrinterMaster" angemeldet. Das ist der Owner oder Master. Dieser Drucker wird ein zweites mal registriert als virtuelles Gerät "PrinterSlave" mit dem Owner Device: "PrinterMaster". Der zweite Drucker erhält ein anderen Rank zugewiesen. Es existieren also im Pilot Central Palletizing 2 Geräte, die auf ein Master-Gerät Etiketten ausgeben können.

Hinweis

Nach dem Anmelden/Abmelden bei Geräten muss die Taste `Erneut verbinden` unter "System" ausgewählt werden.

6.2.5 Löschen eines Geräts

Zum Löschen eines Geräts wählen Sie dieses in der GERÄTETABELLE DER LINIE aus (siehe Kapitel 6.2.3.1) wählen Sie dann `Entfernen`.

Ist ein Gerät noch mit einer Linie verbunden, kann es nicht gelöscht werden. Die folgende Fehlermeldung wird angezeigt: "Gerät ist mit einer Konfiguration verbunden" Bestätigen Sie die Meldung durch Auswählen von `Bestätigen` und deaktivieren Sie das Gerät an der Linie, bzw. löschen Sie das Linienformat.

6.2.6 SPS

Die SPS kann unter `Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (SPS-Register auswählen)` bearbeitet werden. Im Registermenü am oberen Rand können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.

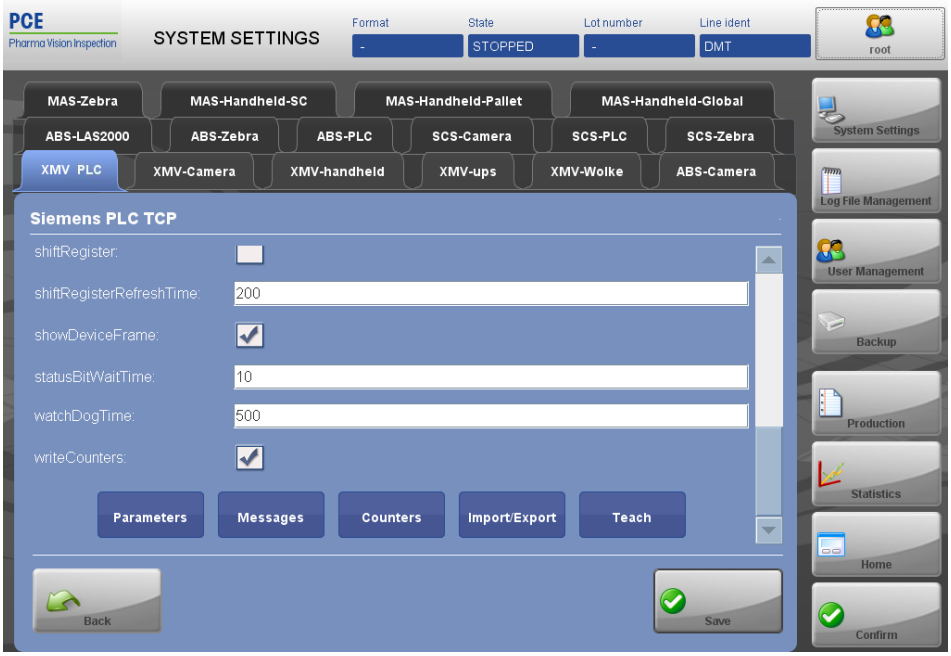

Abbildung 6-5: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (SPS-Register auswählen)

Blättern Sie auf der SPS-Registerkarte nach unten.

Mit den Schaltflächen am unteren Bildschirmrand können Sie die entsprechenden Funktionen gemäß der Beschreibung in den folgenden Kapiteln aufrufen. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht dieser Funktionen:

Name	Funktion
Parameter	SPS-Parameter anlegen, löschen und editieren
Meldungen	SPS-Meldungen anlegen, löschen und editieren
Zähler	SPS-Zähler konfigurieren
Import/Export	Import und Export von Parametern, Meldungen und Zählern
Einlernen	Konfigurierung der SPS (Z. B. Einlernen der Positionen der Geräte und Sensoren)

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der möglichen SPS-Einstellungen zum Bildschirm oben:

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
Name	Frei wählbarer Name	-	Alphanumerisch
Beschreibung	Optionale Beschreibung	-	Alphanumerisch
PLCType	Art der verwendeten SPS	S7_200_compatible	Listenfeld
automaticMode	Bei aktiviertem Automatikmodus ist eine manuelle Bedienung des Geräts nicht möglich.	☑	Kontrollkästchen
boxingRank	Hierarchiestufe	(1) Einheit	0 ... 8
counterRefreshTime	Aktualisierungszeit [ms] des Pilot Central Palletizing zum Abruf neuer Zählerwerte von der SPS	1000	Numerisch

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
heartBeatPLCTime	Zeit [ms], in der die SPS die IPC-Verbindung prüft	1000	Numerisch
heartBeatPilotTime	Zeit [ms], in der das Pilotsystem die Verbindung zur SPS prüft	1000	Numerisch
internalFormats	SPS verwendet interne Formate	☐	Kontrollkästchen
ip	IP-Adresse des Geräts	-	Gültige IP-Adresse
needDeviceFormat	Gerät erscheint im Linienformat. Gedruckter Status	☑	Kontrollkästchen
readTimeOut	Wartezeit [ms] für eine Antwort vor Zeitüberschreitung	1000	Numerisch
shiftRegister	Anzeige des Schieberegisters in der Übersicht	☐	Kontrollkästchen
shiftRegisterRefreshTime	Aktualisierungszeit [ms] der Anzeige des Schieberegisters	200	Numerisch
statusBitWaitTime	Zeit [s], nach der die Produktion nach einem Timeout der SPS beendet wird.	10	Numerisch
watchDogTime	Zeit [ms] zum Abfragen von Fehlern	500	Numerisch
writeCounters	SPS-Zählerstände werden bei Unterbrechung oder Stopp der Produktion in der Datenbank gespeichert.	☐	Kontrollkästchen
ShowDeviceFrame	Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Geräts im Menü „Übersicht".	☑	Kontrollkästchen

6.2.6.1 Import/Export (XML-Einstellungsdatei)

Vor Verwendung der SPS muss die entsprechende XML-Datei importiert werden. Wählen Sie `Import/Export`. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

Abbildung 6-6: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (SPS auswählen) > Import/Export

Wählen Sie `alle Einstellungen importieren`. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

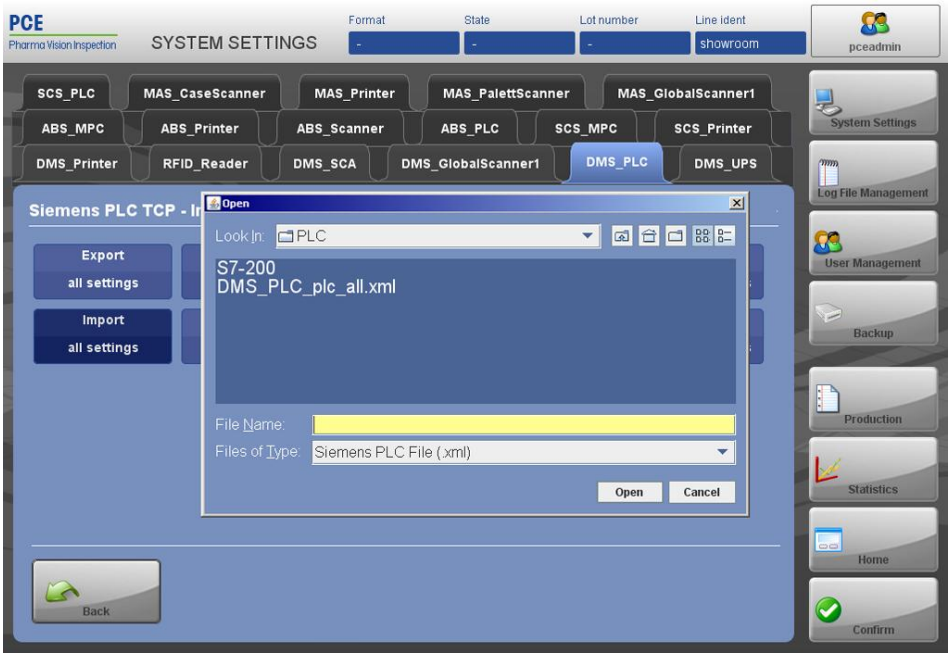

Abbildung 6-7: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (SPS auswählen) > Import/Export > (Datei auswählen)

Wählen Sie die für die SPS-Version geeignete XML-Datei, und wählen Sie `Öffnen`.

6.2.6.2 Parameter

Im folgenden Bildschirm können Sie die SPS-Parameter bearbeiten.

Wenn Sie einen Parameter global für alle Linienformate definieren möchten (Einstellungen sind im Linienformat nicht bearbeitbar), setzen Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen. Dann müssen die Werte in den Systemeinstellungen eingegeben werden.

Sollen die Parameter lokal im Linienformat geändert werden (Einstellungen müssen im Linienformat definiert werden), lassen Sie das Häkchen weg. Dann müssen die Werte an den Linienformaten definiert werden.

Durch Platzieren eines Häkchens wird der Parameter global. Wird kein Häkchen platziert, bleibt die Einstellung lokal.

- Globale ☑
- Lokal bei Gerät ☐

Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

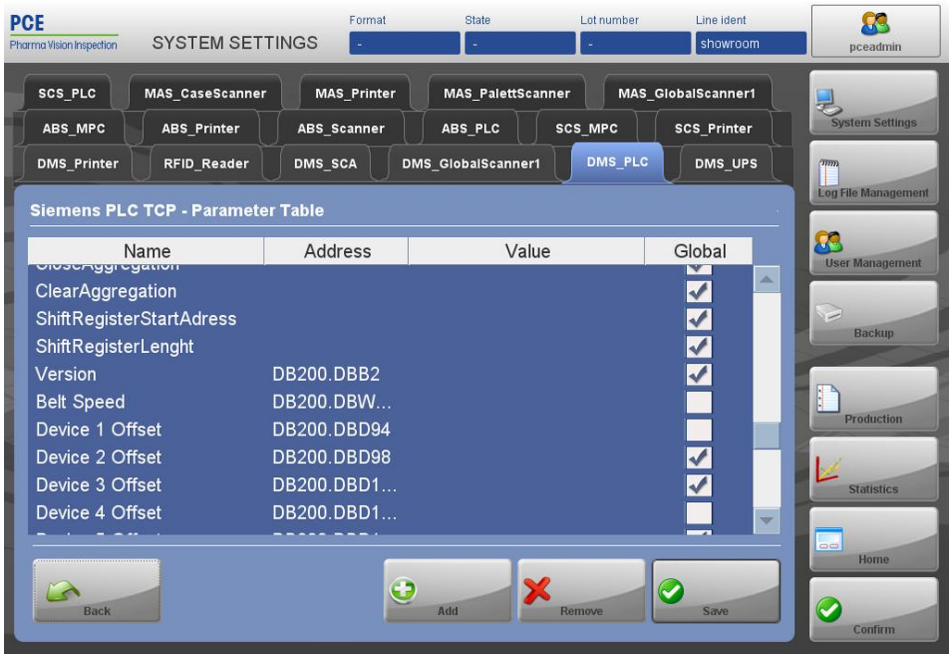

Abbildung 6-8: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (SPS auswählen) > Parameter

6.2.6.3 Einlernen

Wählen Sie `Einlernen` um die XML-Daten in die SPS zu laden. Wählen Sie `Speichern` um die SPS-Einstellungen zu speicher.

6.2.6.4 SPS Siemens

Abbildung 6-9: Start > SPS

Klassenname: Siemens SPS IP / SPS PPI
Es werden nur die Zähler angezeigt

6.2.6.5 SPS Allen-Bradley

Klassenname: Rockwell SPS

Durch Auswählen des Felds SPS Allen-Bradley wird der nachfolgende Bildschirm mit den beiden Schaltflächen `SPS EA anzeigen` und `SPS-Modus auswählen` angezeigt.

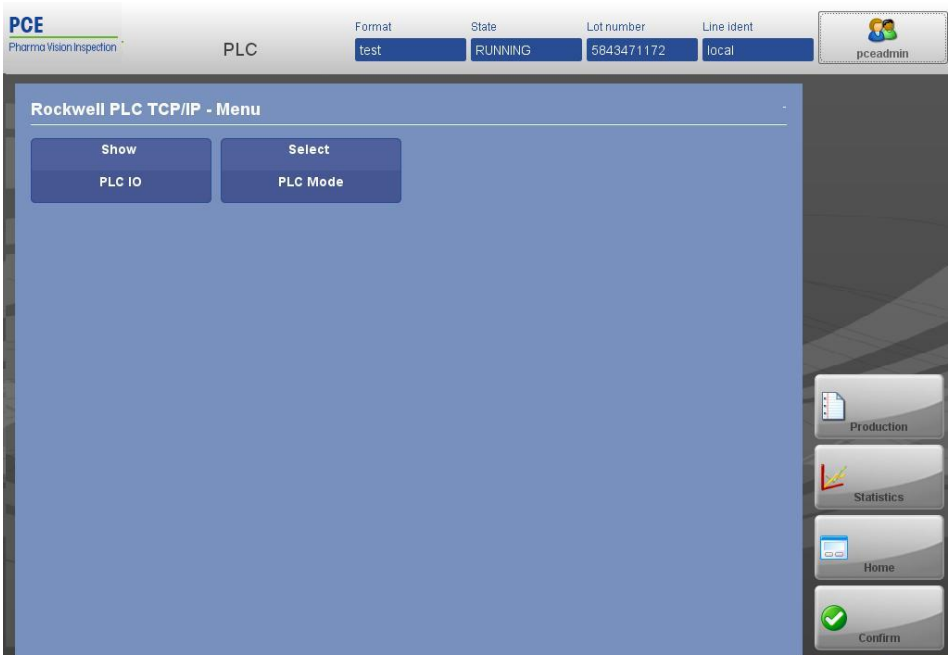

Abbildung 6-10: Start > SPS

Wählen Sie `SPS EA anzeigen` tum die definierten SPS-Ein-/Ausgänge anzuzeigen. Der nachfolgende Bildschirm wird angezeigt. Dies ist nur ein Display. Keine manuelle Konfiguration möglich.

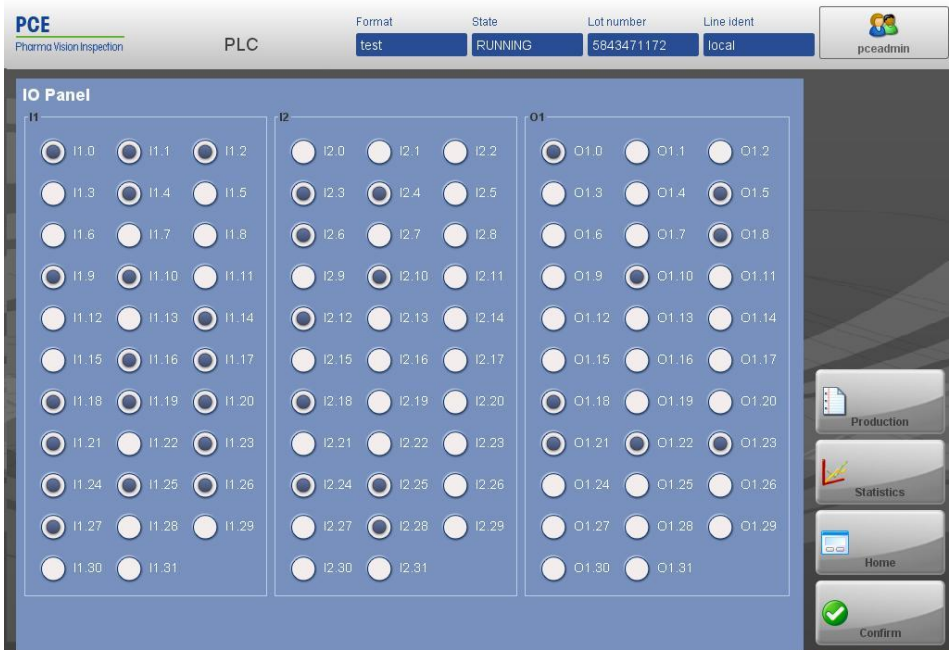

Abbildung 6-11: Start > SPS > IO-Leiste

Wählen Sie `SPS-Modus` um Funktionen manuell zu steuern.

Beispiel: Wählen Sie `Stopper1 hoch` um Stopper1 zu aktivieren.

6.2.7 Drucker

In diesem Kapitel werden die Druckereinstellungen beschrieben.

6.2.7.1 Druckermodus

Der „PrinterMode" konfiguriert Drucker und unterscheidet Aggregations- von Serialisierung/Statischen Druckern.

- AGGREGATE_PRINTER: Diese kommen nur ab einem Rank/Level > 1 zum Einsatz und werden einzeln mit Etiketten versorgt.
  Beispiel: ABS-Bündeletikettdrucker.

- 'BUFFERED_PRINTER': Dies ist die Standardeinstellung für Serialisierungs- bzw. statische Drucker auf Rank 1. Bei dieser Einstellung lädt der Drucker (sofern online) zu Produktionsbeginn Etiketten in den internen Puffer.
  Beispiel: DMS Wolke Drucker

- 'LINEFORMAT': Dies verlegt die Einstellung von den Geräteeinstellungen ins Linienformat. Dort stehen dann „Aggregate Printer" und „Buffered Printer" zur Auswahl.

6.2.7.2 Zebra 170xIII-Drucker

Der Drucker Zebra 170xIII kann unter `Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten (wählen Sie die Registerkarte <zebra 170xiIII Drucker>)` bearbeiter werden. Im Registermenü am oberen Rand können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.

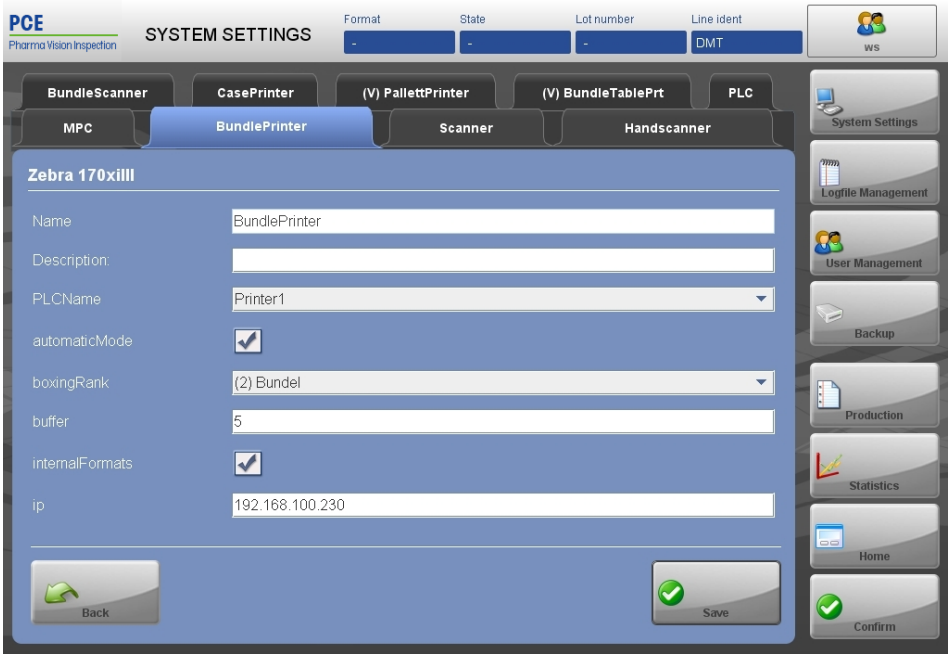

Abbildung 6-12: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (<wählen Sie die Registerkarte zebra 170xIII>)

Bearbeiten Sie die Einstellungen an den Eingabefeldern und den Auswahlmenüs. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht dieser Funktionen:

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
Beschreibung	Optionale Beschreibung	-	Alphanumerisch
SPSName	Name des Druckers für die SPS	-	Listenfeld

automaticMode	Bei aktiviertem Automatikmodus ist eine manuelle Bedienung des Geräts nicht möglich.	☑	Kontrollkästchen
boxingRank	Hierarchiestufe	(1) Einheit	0 ... 3
buffer	Anzahl gepufferter Drucker	2	Numerisch
internalFormats	Drucker verwaltet interne Formate	☑	Kontrollkästchen
ip	IP-Adresse des Geräts		Gültige IP-Adresse
labelPath	Pfad, auf dem die Etikettenvorlagen für den Drucker gespeichert sind.	-	Gültiger Pfad
needDeviceFormat	Beschreibt, ob das Gerät im Format der Linie verwendet wird.	☑	Kontrollkästchen
showDeviceFrame	Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Geräts im Menü „Übersicht".	☑	Kontrollkästchen

6.2.8 Kameras (A-3.6.2.8)

Die PCE-Kameras sind die Smart Camera (SCA). Diese können je nach den entsprechenden Einstellungen verschiedene Aufgaben wahrnehmen.

6.2.8.1 Lesemodi

In dieser Tabelle wird der Parameter 'readerMode' beschrieben. Diese Tabelle gilt für alle Scanner, wenn der Modus verfügbar ist.

Modus	Funktion	Erläuterung	Gerät
PRINT_INSPECTION	Liest und prüft statische oder serialisierte Etiketten und die Druckqualität. Die Statistiken des Lesegeräts zur Druckprüfung sind rangbezogen.	Die Standardeinstellung für die meisten Lesegeräte.	SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
STATIC_INSPECTION	Liest und prüft statische (nicht serialisierte) Etiketten und die Druckqualität auf gut oder schlecht.	Standardeinstellung für generisches, nicht serialisiertes Lesegerät mit globalem Rang (Rank 0). Die statische Überprüfung sollte für die artikelunabhängige Etikettprüfung verwendet werden. Die Statistik des Lesegeräts hat keinen Einfluss auf den Status der serialisierten Etikettdatenbank.	MPC, SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne und mehrere Elemente)
PRINT_COMPARE	Zuvor gedruckte Einheiten werden weiterverarbeitet. Die Kamera liest nur die Nummern und sendet diese an PCP. SN-Prüfung erfolgt mit PCP und nicht mit der Kamera.	Bereits hergestellte Produkte werden wieder zugeführt, ohne zuvor bedruckt zu werden.	SCA, VGL, Scanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
AGGREGATE_READER	Liest nacheinander oder gleichzeitig die Etiketten mehrerer untergeordneter Einheiten und sendet Codes an das PCP, prüft die Größe des Inhalts.	Standardeinstellung für Lesegeräte mit Rang > 1	MPC, SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne und mehrere Elemente)
LINKING_READER	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt

Modus	Funktion	Erläuterung	Gerät
HC_INSPECTION	Liest und prüft die serialisierten Unterstützungsetiketten und deren Qualität (ob gut oder schlecht)		SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
HC_LINK_READER	Liest und prüft die serialisierten Unterstützungsetiketten und deren Qualität (ob gut oder schlecht) Nur in Verbindung mit SERIAL_LINK_READER.		SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
HC_AGGREGATE_READER	Liest nacheinander oder gleichzeitig mehrere Unterstützungsetiketten untergeordneter Einheiten und sendet Codes an das PCP, prüft die Größe des Inhalts.		MPC, SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne und mehrere Elemente)
SERIAL_LINK_READER	Liest und prüft serialisierte Etiketten und deren Druckqualität (ob gut oder schlecht). Der Prozess verbindet den aktuell eingelesenen Code und das zuvor durch HC_LINK_READER gelesene Unterstützungsetikett.	Dies ist z. B. nützlich, wenn Sie die Umverpackung ändern und der vorhandene Code nicht mehr gelesen werden kann. Anschließend können die Unterstützungscodes auf die Einheiten gedruckt und mit dem ursprünglichen Code verbunden werden, um diesen in der Datenbank zu erkennen. Voraussetzung: Ein zweites Lesegerät muss auf den gleichen Rang eingestellt und in den Modus HC_LINK_READER versetzt werden, um das PCE-Unterstützungsetikett zu erfassen.	SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
AGG_INSPECTION	Prüft die zuletzt verarbeitete Aggregation durch Prüfung der Position eines Artikels in einem Karton.	In einem Kartonpacker werden MPC oder SMC als Aggregat-Prüfgerät verwendet. Dieses Lesegerät prüft, ob sich eine Einheit an der erwarteten Position befindet. So befindet sich die letzte Einheit z. B. rechts unten im Karton. Trifft dies zu, wird damit bestätigt, dass auch die übrigen Einheiten korrekt positioniert sein müssen.	MPC, SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
AGG_DELAY_PRINT	Alle untergeordneten Elemente eines übergeordneten Elements werden aggregiert. Das übergeordnete Etikett wird erst gedruckt, wenn eine untergeordnete Seriennummer	Mit diesem Modus kann eine Einheit verzögert etikettiert werden.	SMC, VGL (Lesegerät für ein einzelnes Element)

Modus	Funktion	Erläuterung	Gerät
	von AGG_DELAY_PRINT erfasst wird.		
HC_AGG_DELAY_PRINT	Alle untergeordneten Elemente eines übergeordneten Elements werden aggregiert. Das übergeordnete Element wird erst gedruckt, wenn ein untergeordneter Unterstützungscode von HC_AGG_DELAY_PRINT erfasst wird.	Mit diesem Modus kann eine Einheit verzögert etikettiert werden.	SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
COPY_READER	Liest und prüft serialisierte Etiketten und die Druckqualität auf gut oder schlecht. Sendet eine erfasste Seriennummer an einen verbundenen Drucker mit Druckermodus: COPY_PRINTER.	Wird zum Versenden unbekannter Seriennummer an einen verbundenen Drucker ohne Pufferung gesendet. Ein gelesener Code wird sofort gedruckt.	SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
DISTRIBUTION_READER	Vergleichbar mit COPY_READER, aber mit interner Pufferung Diese Funktion wird für Linien verwendet, bei denen mehrere Etiketten an einem Artikel (z. B. Unterstützungscode) mit gleichem Rang gelesen werden. Die Verwendung dieser Funktion ist sinnvoll, wenn sich zahlreiche Artikel zwischen Kamera und Drucker befinden. Ziel dieser Funktion: Vermeidung von Artikelvergeudung beim Stoppen der Maschine. Die Artikel zwischen Drucker und Kamera müssen nicht weggeworfen werden. Funktionsweise: CAM1 (DISTRIBUTION_READER) liest alle Elemente des Codes (z. B. GTIN, Ablaufdatum, Seriennummer). Die Elemente werden überprüft (mit Ausnahme der Seriennummer). Die Seriennummer wird nur auf Vorhandensein geprüft (anhand der Länge). Anschließend wird die Seriennummer an CAM2 (DISTRIBUTION_CONSUMER) gesendet. CAM2 prüft die von CAM1 empfangene Seriennummer und setzt deren Status auf "geprüft". Problem: Befinden sich beide Kameras im Modus READER_MODE, beginnt das Schichtregister am Drucker.		SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)

Modus	Funktion	Erläuterung	Gerät
	Bei einem Fehler müssen alle Artikel zwischen dem Drucker und CAM2 ausgetauscht werden. Lösung: Empfängt CAM1 die Seriennummern von CAM2 und nicht vom Drucker, kann die Reihenfolge der Artikel zwischen Drucker und CAM1 geändert werden. Somit beginnt das Schichtregister bei CAM1. Bei einem Maschinenstopp müssen nur die Artikel zwischen CAM1 und CAM2 ausgesondert werden.		
DISTRIBUTION_CONSUMER	siehe DISTRIBUTION_READER		SMC, VGL, Handscanner (Lesegerät für einzelne Elemente)
AGG_PRINT_INPECTION	Drucküberprüfiungsmodus und Aggregationslesegerät		Lesegeräte
PARITY_READER	Vergleicht zwei oder mehr gleichwertige, vorgedruckte, externe Seriennummern	Überprüfung von zwei oder mehr Paritäts-Lesegeräten nach identischen Seriennummern auf einer einzigen Einheit Wird für China-Code ohne PCP-gedruckte Hilfscodes verwendet	Alle Lesegeräte
LINEFORMAT	LINEFORMAT ist kein Lesegerätmodus Es ist ein Schalter zum Wechseln der Lesemoduskonfiguration von der globalen Geräte-Einstellung in das Linienformat. Das Einstellen von LINEFORMAT in den Geräte-Einstellungen als Lesemodus (`Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > Lesemodus`) ermöglicht das Definieren des Lesemodus via Linienformat.	Die Lesermoduseinstellungen aus dem gewählten Linienformat werden verwendet. Die Lesemoduseinstellungen müssen in den Gerätedetails des Linienformats vorgenommen werden. Sie werden hier gespeichert.	Alle Lesegeräte

6.2.8.2 Smart Camera (SCA) (A-3.6.2.8.2)

Die Smart Camera liest Strichcode, Datamatrix-Code und Klartext und vergleicht diese Werte werden mit den von PCP empfangenen Daten. Sind die Daten gültig, wird der Artikel weiter verarbeitet. Sind die Daten ungültig, wird der Artikel ausgeworfen. Die Smart Camera kann unter `Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (Registerkarte <Smart Camera> auswählen>)` bearbeiter werden. Im Registermenü am oberen Rand können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.

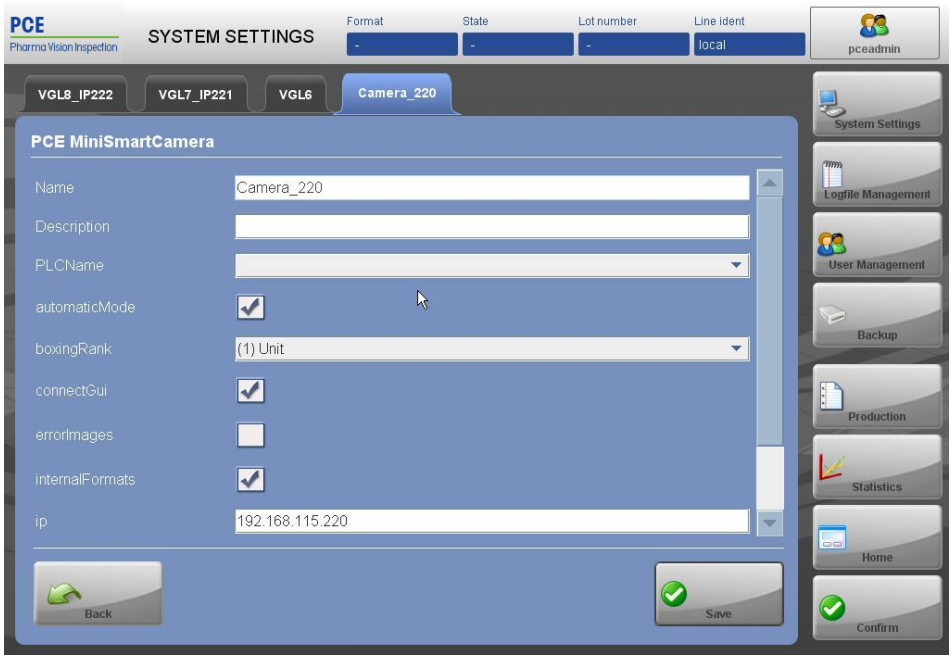

Abbildung 6-13: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (Registerkarte <Smart Camera> auswählen)

Bearbeiten Sie die Einstellungen an den Eingabefeldern und den Auswahlmenüs. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht dieser Funktionen:

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
Name	Name, der bei den Einstellungen der Geräteverwaltung zugeteilt wurde.	Kamera	Alphanumerisch
Beschreibung	Optionale Beschreibung	-	Alphanumerisch
SPSName	Name des Druckers für die SPS	Cam1	Listenfeld
autoVerifyAggUnit	Möglichkeit zum Kombinieren eines Erfassungsprozesses mit der Prüfung und Kommissionierung in der Datenbank.	☐	Kontrollkästchen
automaticMode	Bei aktiviertem Automatikmodus ist eine manuelle Bedienung des Geräts nicht möglich.	☑	Kontrollkästchen
boxingRank	Hierarchiestufe	(1) Einheit	Listenfeld
ConnectGui	Aktiviert/deaktiviert die Bildverbindung zur Kamera	☑	Kontrollkästchen
debugStatistics	Speicherung der Kommunikation zwischen Pilot Central Palletizing und Kamera in einer txt-Datei. Nur zur Fehlersuche, soll ansonsten ausgeschaltet sein.	☐	Kontrollkästchen
errorImages	Aktiviert/deaktiviert das dauerhafte Speichern von MSC-Fehlerbildern in der Pilotdatenbank	☐	Kontrollkästchen
internalFormats	Kamera verwendet interne Formate	☑	Kontrollkästchen

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
ip	IP-Adresse des Geräts	192.168.100.215	Gültige IP-Adresse
needDeviceFormat	Gerät erscheint im Linienformat	☑	Kontrollkästchen
preAggregationReject	Die vom Aggregations-Lesegerät gescannten Einheiten werden direkt im Abschluss validiert und von der SPS zurückgewiesen. Standardmäßig beginnt die Validierung mit dem Signal zum Schließen der Umverpackung (Inhaltsgröße erreicht oder entsprechende Schaltfläche ausgewählt).	☐	Kontrollkästchen
readerMode	PRINT_INSPECTION AGGREGATE_READER LINKING_READER AGG_INSPECTION LINEFORMAT	PRINT_INSPECTION	Listenfeld
showDeviceFrame	Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Geräts im Menü „Übersicht".	☑	Kontrollkästchen
useWildcards	Aktiviert/deaktiviert die Übertragung der Seriennummer durch Platzhalter (*****) es wird nur auf Länge nicht auf Inhalt geprüft	☐	Kontrollkästchen

6.2.8.3 Einrichten eines Produkts in SMC

Dieses Kapitel beschreibt das Einrichten eines Produkts in der Smart Camera. Einige Schrittfolgen müssen wiederholt werden, um mehrere Felder einzustellen. Hierzu sind die Schritte nummeriert.

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie `Start`.

Folgender Bildschirm wird angezeigt:

Abbildung 6-14: Home (Startseite)

Schritt	Aktion
2	Wählen Sie die Kameraleiste.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt (möglicherweise überspringt die Software diesen Bildschirm automatisch. In diesem Fall müssen Sie das Menü hier nicht auswählen, sondern sehen den nachfolgenden Bildschirm):

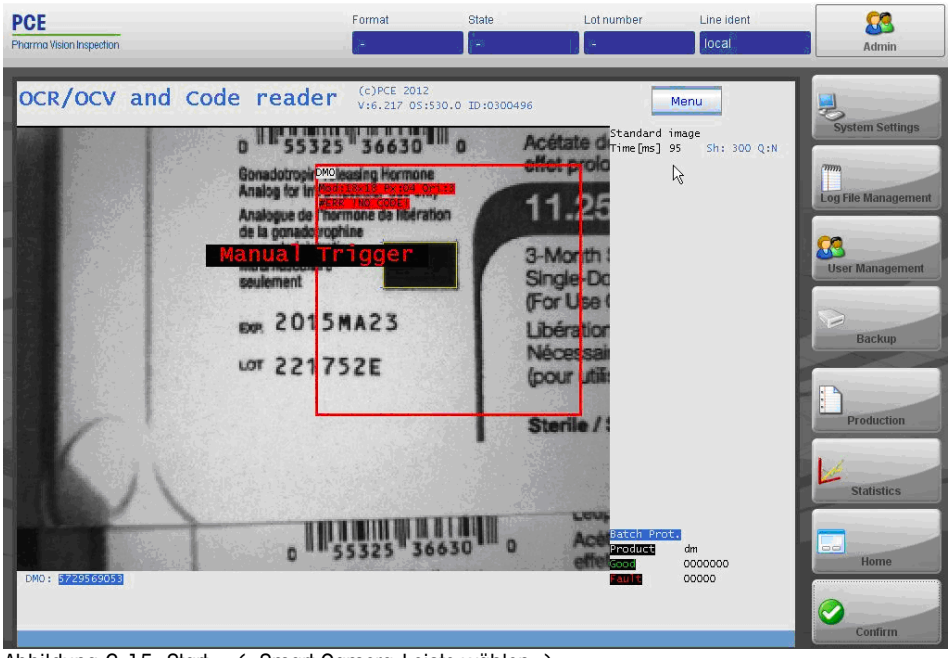

Abbildung 6-15: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>)

Schritt	Aktion
3	Wählen Sie `Menü`.

Folgender Bildschirm wird angezeigt:

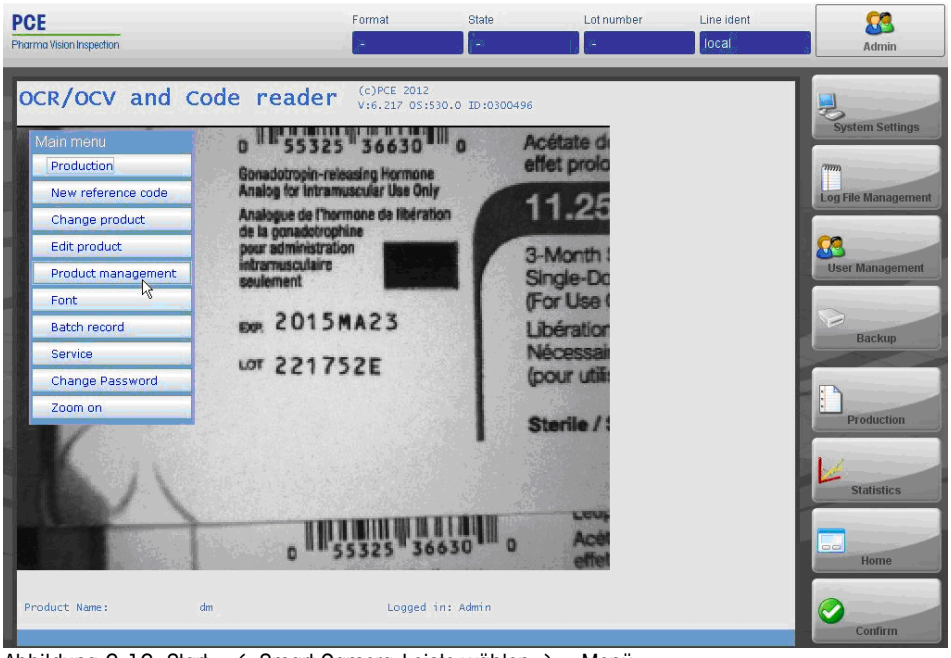

Abbildung 6-16: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü

Schritt	Aktion
4	Wählen Sie `Produktverwaltung`.

Folgender Bildschirm wird angezeigt:

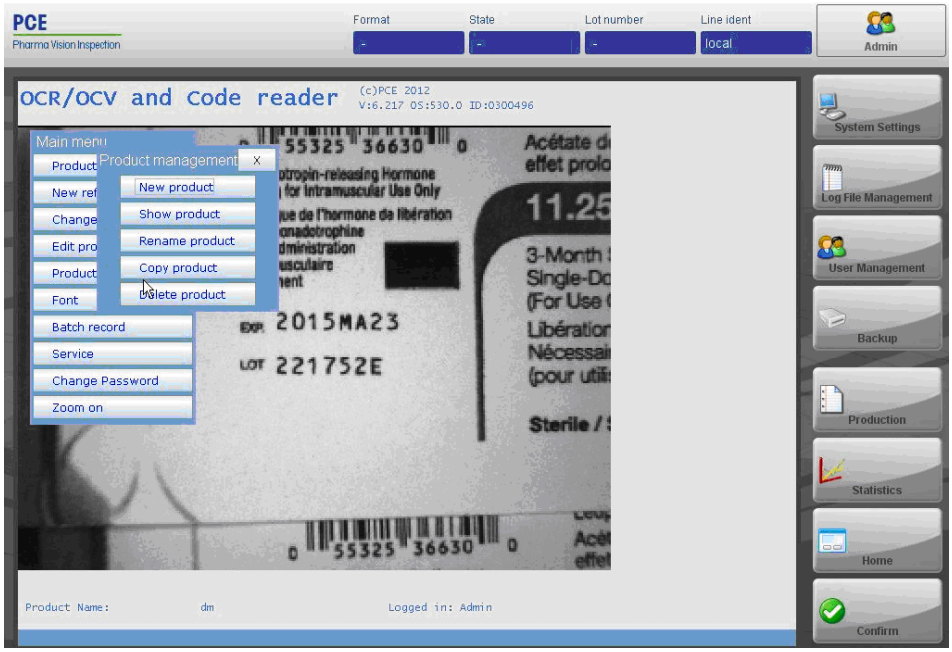

Abbildung 6-17: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung

Schritt	Aktion
5	Wählen Sie `Neues Produkt`.

Das folgende Dialogfeld (NEUER PRODUKTNAME) wird angezeigt:

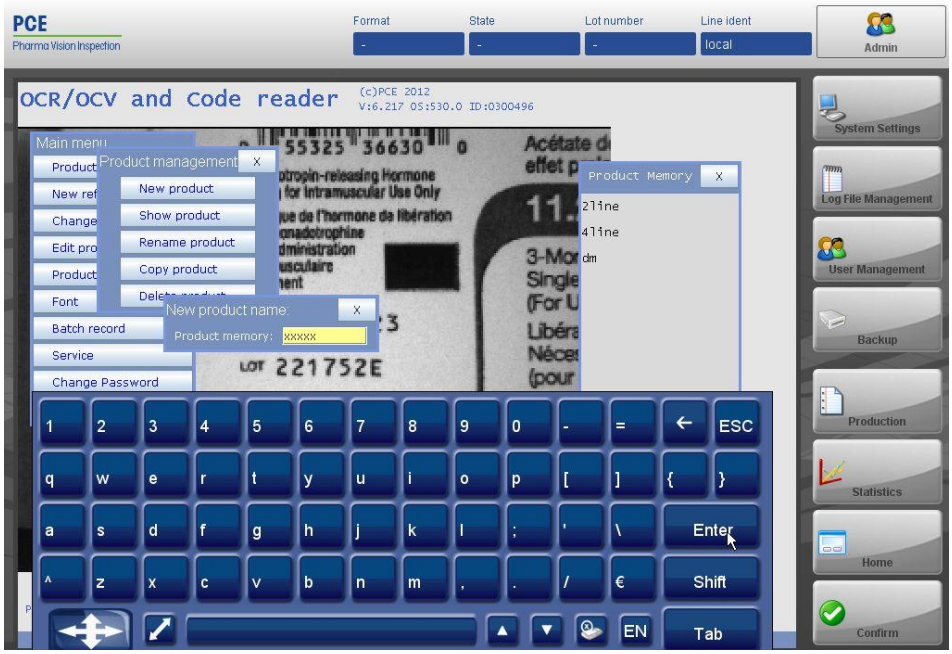

Abbildung 6-18: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt

Schritt	Aktion
6	Geben Sie einen eindeutigen Produktnamen ein.
7	Drücken Sie die `Eingabetaste` auf der Tastatur.

Das folgende Dialogfeld (LIVE-BILD) wird angezeigt:

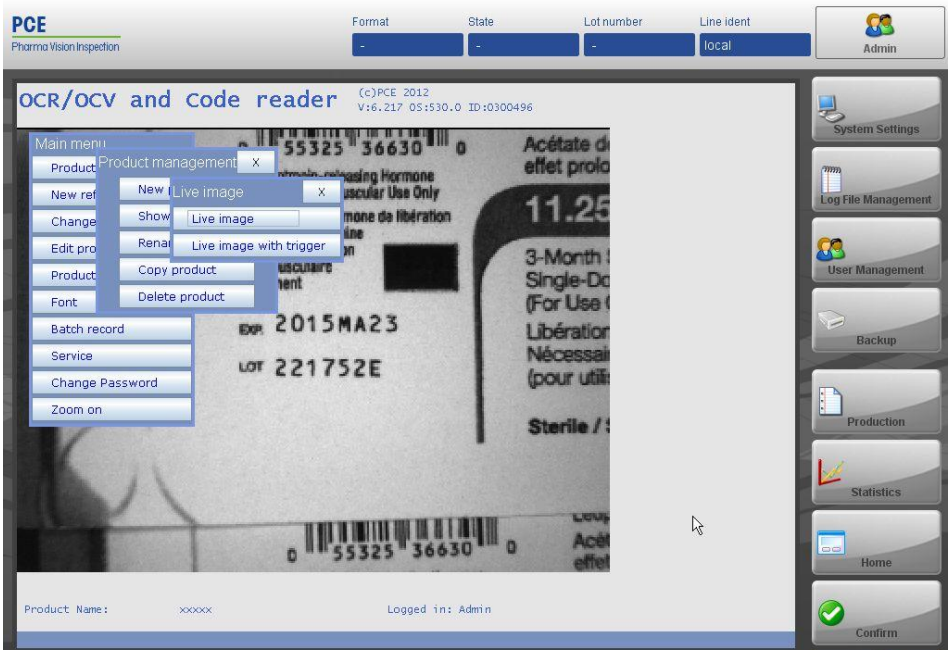

Abbildung 6-19: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktnamen eingeben) > Eingabetaste (Tastatur)

Schritt	Aktion
8	Wählen Sie `Livebild`.
9	Legen Sie ein Objekt unter die Smart Camera.

Folgender Bildschirm wird angezeigt:

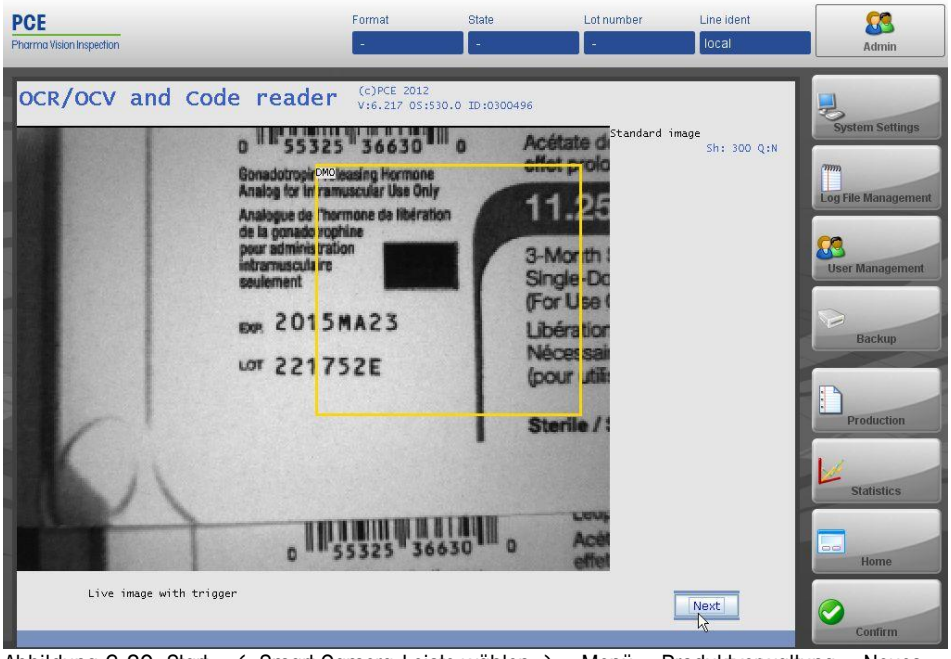

Abbildung 6-20: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktnamen eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Livebild

Schritt	Aktion
10	Wählen Sie `Weiter`.

Das folgende Dialogfeld (STEUERUNG) wird angezeigt:

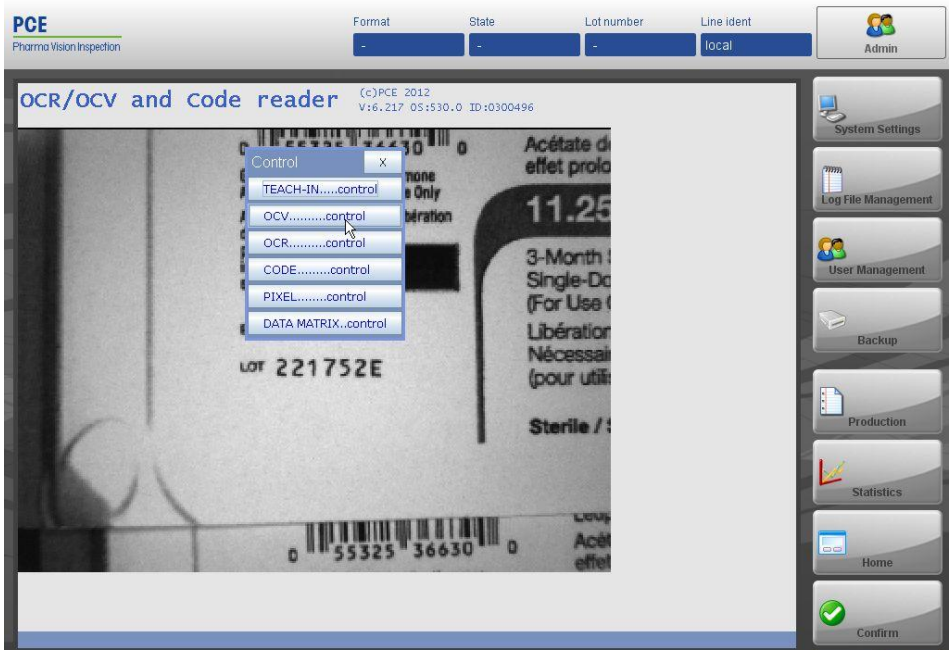

Abbildung 6-21: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktnamen eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter

Schritt	Aktion
11	Wählen Sie `OCV-Steuerung.`

Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

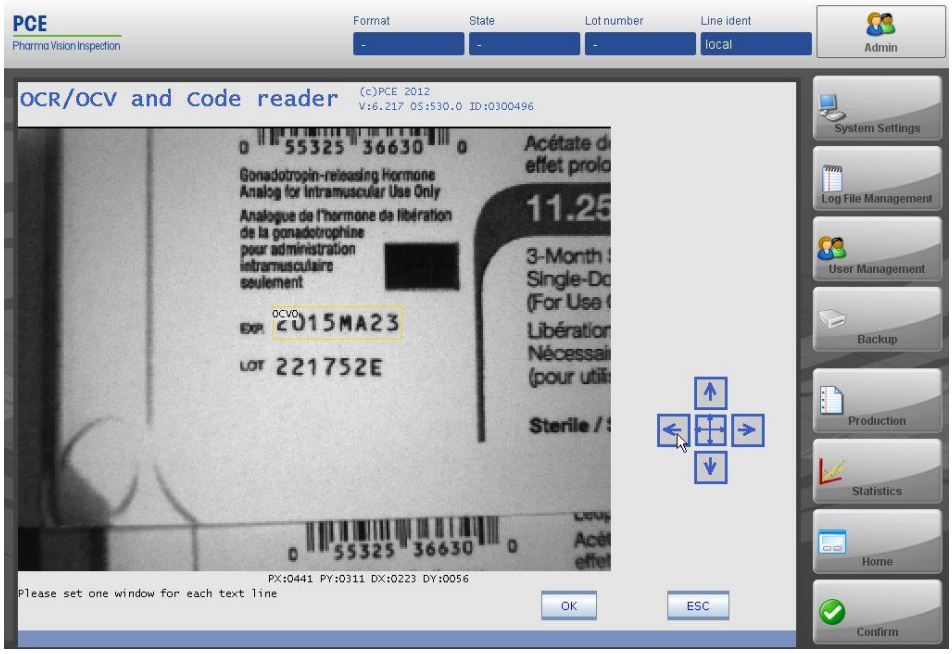

Abbildung 6-22: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktnamen eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter > OCV-Steuerung

Gehen Sie wie folgt vor, um das Steuerfenster für das Ablaufdatum einzustellen.

Schritt	Aktion
12	Verschieben Sie das gelbe Steuerfenster so, dass es um das Ablaufdatum herum positioniert ist. Siehe unten.

Zum Verschieben des Steuerfensters können Sie die Navigationspfeiltasten verwenden. Siehe die folgende Tabelle. Sie können auch das Steuerfenster verschieben und dessen Ränder einstellen, indem Sie diese ziehen und ablegen.

Schaltfläche		Funktion
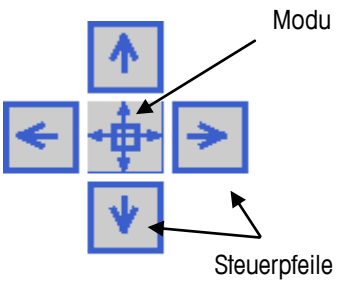		Navigationspfeiltasten für Modusfunktionen. Der Modus wird mit der mittleren Schaltfläche ausgewählt.
Taste	Modus	
	'Rollen'	Das Steuerfenster kann mithilfe der Pfeiltasten bewegt werden.
	'Vergrößern'	Das Steuerfenster kann mithilfe der Pfeiltasten vergrößert werden.
	'Verkleinern'	Das Steuerfenster kann mithilfe der Pfeiltasten verkleinert werden.

Schritt	Aktion
13	Wählen Sie nach dem Positionieren des Steuerfensters OK zur Bestätigung.

Folgender Dialog wird angezeigt (GRENZWERT) wird angezeigt:

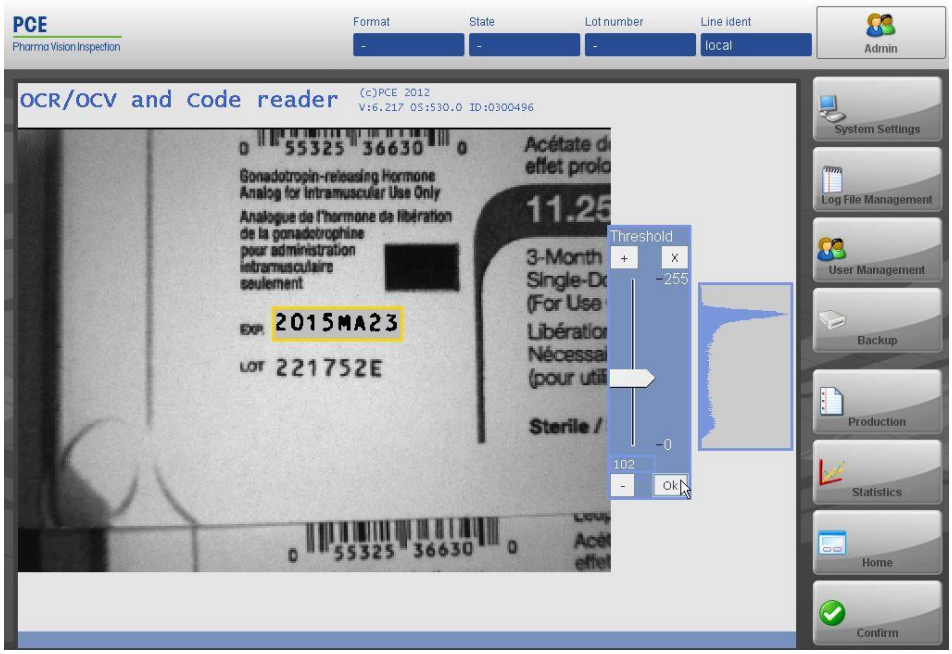

Abbildung 6-23: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktname eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter > OCV-Steuerung (Steuerfenster anordnen) > OK (Grenzwert definieren)

Schritt	Aktion
14	Bewegen Sie den Grenzwert so, dass Sie die Schrift klar lesen können.
15	Wählen Sie dann OK zur Bestätigung.

Das folgende Dialogfeld (FENSTER MIT MESSPFEILEN?) wird angezeigt:

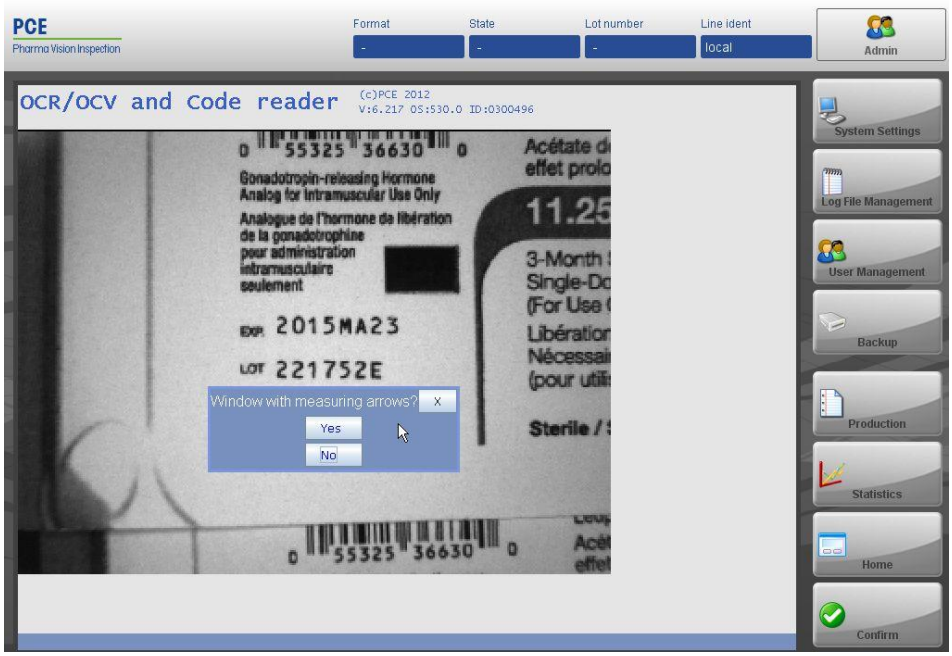

Abbildung 6-24: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktname eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter > OCV-Steuerung (Steuerfenster anordnen) > OK (Grenzwert definieren) > OK

Schritt	Aktion
16	Wählen Sie `Ja`.

Nach Auswählen von `Ja`, wird das folgende Dialogfeld (SCHRIFTSPEICHER) angezeigt:

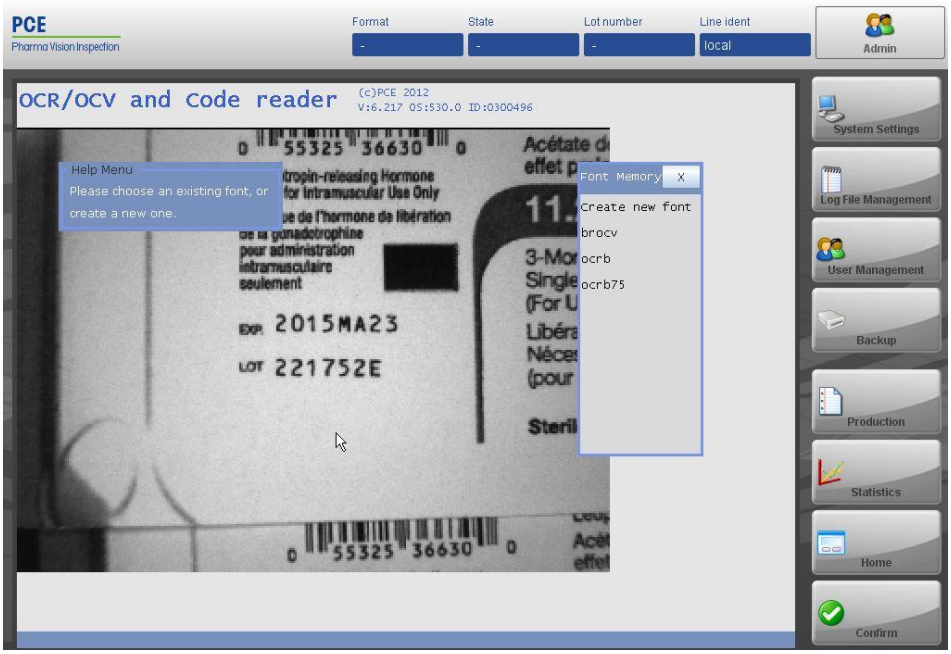

Abbildung 6-25: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktname eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter > OCV-Steuerung (Steuerfenster anordnen) > OK (Grenzwert definieren) > OK > Ja

In diesem Dialogfeld müssen Sie den zu verwendenden Schriftspeicher wählen.

Schritt	Aktion
17	Wählen Sie `ocrb`.

Das folgende Dialogfeld (WEITERES STEUERELEMENT VORBEREITEN?) wird angezeigt:

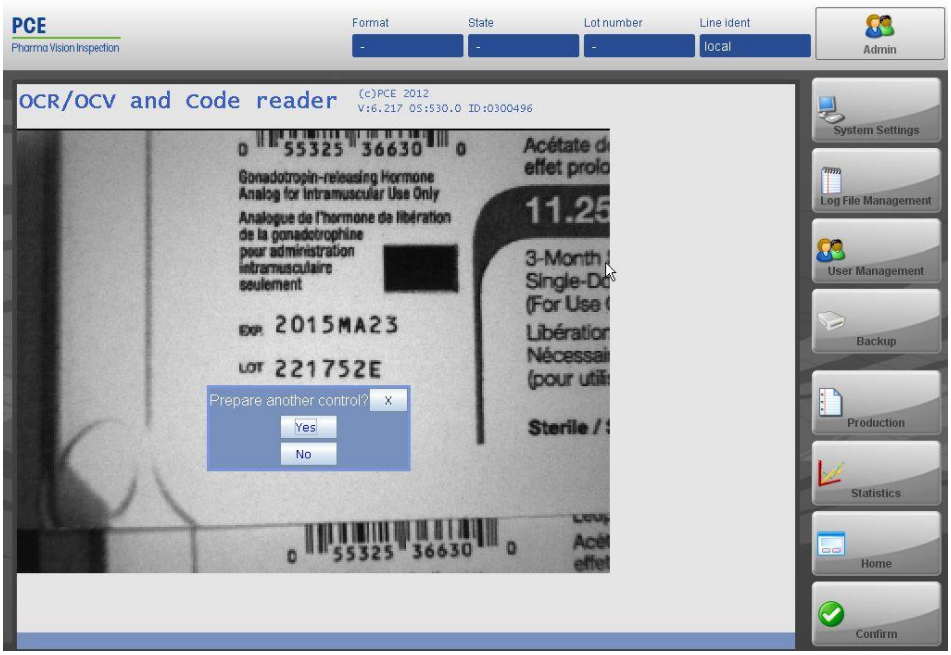

Abbildung 6-26: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktname eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter > OCV-

Steuerung (Steuerfenster anordnen) > OK (Grenzwert definieren) > OK > Ja (Schriftspeicher wählen)

Zum Definieren eines weiteren Steuerfensters für das Feld <LOS> müssen Sie die Schritte (11-15) wiederholen.

Schritt	Aktion
18	Wählen Sie`Ja`. (Sie gelangen automatisch wieder zu Schritt 11)
19	Schritte 11–15 wiederholen

Erneut wird das Dialogfeld WEITERES STEUERELEMENT VORBEREITENangezeigt.

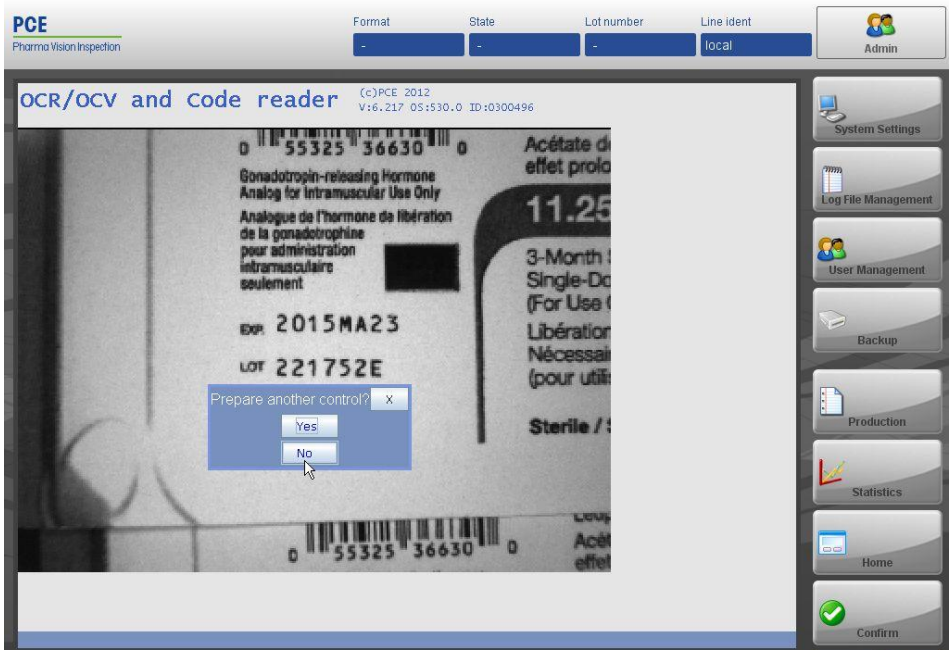

Abbildung 6-27: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktname eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter > OCV-Steuerung (Steuerfenster anordnen) > OK (Grenzwert definieren) > OK > Ja (Schriftspeicher wählen)

Schritt	Aktion
20	Wählen `Nr`.

Folgender Bildschirm wird angezeigt:

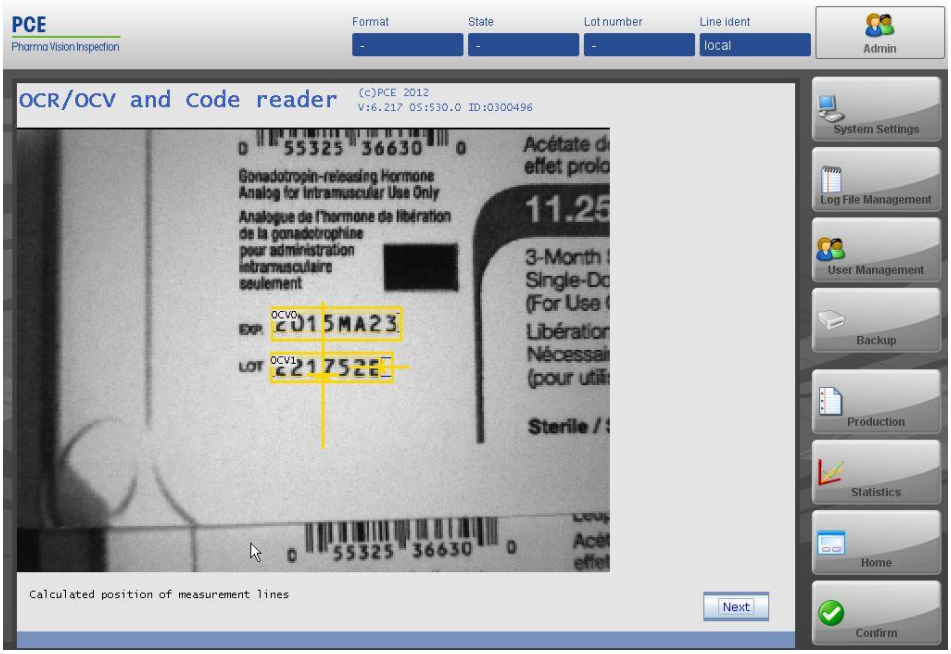

Abbildung 6-28: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktname eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter > OCV-Steuerung (Steuerfenster anordnen) > OK (Grenzwert definieren) > OK > Ja (Schriftspeicher wählen) > Nein

In diesem Bildschirm sehen Sie die berechnete Position der Messlinien.

Schritt	Aktion
23	Wählen Sie `Weiter` , um den Bildschirm zu verlassen.

Nach dem Auswählen von "Weiter" gelangen Sie zum folgenden Bildschirm:

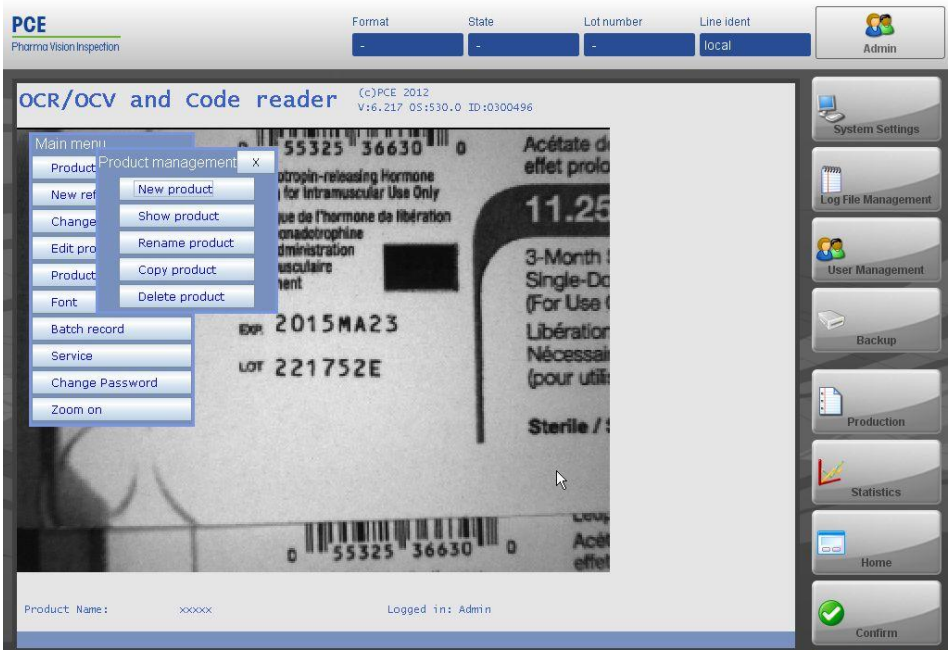

Abbildung 6-29: Start > (<Smart Camera-Leiste wählen>) > Menü > Produktverwaltung > Neues Produkt > (Produktname eingeben) > Eingabetaste (Tastatur) > Live-Bild > Weiter > OCV-Steuerung (Steuerfenster anordnen) > OK (Grenzwert definieren) > OK > Ja (Schriftspeicher wählen) > Nein > Weiter

Sie können zur Produktion zurückkehren oder ein neues Steuerfenster hinzufügen. Wählen Sie zum Hinzufügen eines weiteren Steuerfensters die Option`Steuerfenster hinzufügen`. Sie gelangen wieder zu Schritt 11. Wenn Sie zur Produktion zurückkehren möchten, schließen

Sie das Dialogfeld PRODUKTVERWALTUNG durch Auswahl von x und wählen Sie `Produktion` im Dialogfeld HAUPTMENÜ .

6.2.9 Handscanner (A-3.7.9.4)

Der Handscanner kann unter `Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (wählen Sie die Registerkarte <Handscanner>)` bearbeiter werden. Im Registermenü am oberen Rand können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.

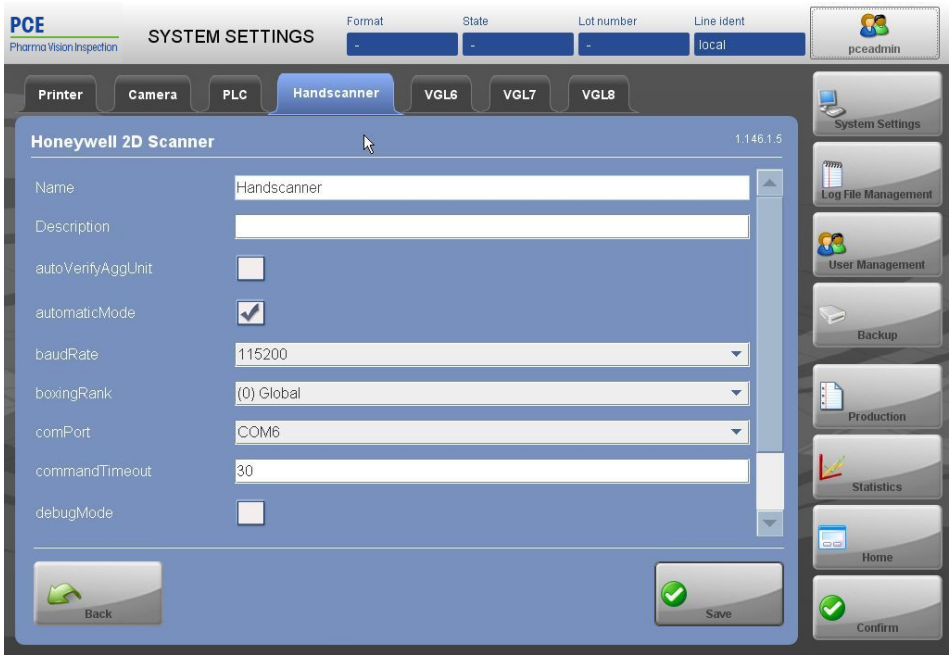

Abbildung 6-30: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (wählen Sie die Registerkarte <Handscanner>).

Bearbeiten Sie die Einstellungen an den Eingabefeldern und den Auswahlmenüs. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht dieser Funktionen:

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
Name	Name, der bei den Einstellungen der Geräteverwaltung zugeteilt wurde.	-	Alphanumerisch
Beschreibung	Optionale Beschreibung	-	Alphanumerisch
autoVerifyAggUnit	Möglichkeit zum Kombinieren eines Erfassungsprozesses mit der Prüfung und Kommissionierung in der Datenbank.	☐	Kontrollkästchen
automaticMode	Bei aktiviertem Automatikmodus ist eine manuelle Bedienung des Geräts nicht möglich.	☑	Kontrollkästchen
baudRate	Baud-Rate zwischen Scanner und IPC	38400	Listenfeld
boxingRank	Hierarchiestufe	(0) Global	Listenfeld
comPort	Beschreibt den COM-Port, mit dem der Scanner verbunden ist.	COM2	Listenfeld
commandTimeout	Nach dieser Zeit [s] setzt der Scanner den Befehl zurück	30	Numerisch
debugMode	Möglichkeit, die Taste „Debug Console" ein-/auszublenden. Die Debug-Oberfläche ermöglicht die Analyse von eingelesenen Codes.	☐	Kontrollkästchen
needDeviceFormat	Derzeit ohne Bedeutung	☐	Kontrollkästchen
preAggregationReject	Die vom Aggregations-Lesegerät	☐	Kontrollkästchen

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
	gescannten Einheiten werden direkt im Abschluss validiert und von der SPS zurückgewiesen. Standardmäßig beginnt die Validierung mit dem Signal zum Schließen der Umverpackung (Inhaltsgröße erreicht oder entsprechende Schaltfläche ausgewählt).		
readerMode	PRINT_INSPECTION AGGREGATE_READER LINKING_READER AGG_INSPECTION LINEFORMAT Siehe "Smart Camera"	PRINT_INSPECTION	Listenfeld
showDeviceFrame	Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Geräts im Menü „Übersicht".	☑	Kontrollkästchen

6.2.10 USV

Die USV kann unter `Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (wählen Sie die Registerkarte <USV>>)` bearbeiter werden. Im Registermenü am oberen Rand können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.

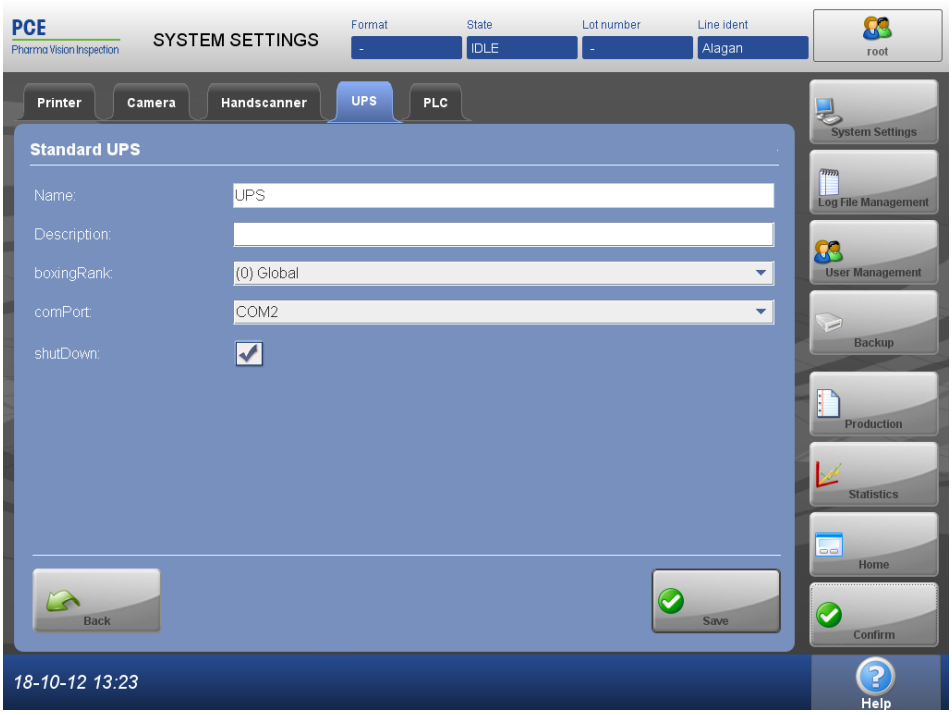

Abbildung 6-31: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (wählen Sie die Registerkarte <USV>)

Bearbeiten Sie die Einstellungen an den Eingabefeldern und den Auswahlmenüs. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht dieser Funktionen:

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
Name	Name, der bei den Einstellungen der Geräteverwaltung zugeteilt wurde.	-	Alphanumerisch
Beschreibung	Optionale Beschreibung	-	Alphanumerisch
boxing Rank	Hierarchie-Ebene (Rang)	(0) Global	Listenfeld
comPort	Beschreibt den COM-Port, mit dem der Scanner verbunden ist. (COM1 … COM30/USB)	-	Listenfeld

shutDown	Legt fest, ob der PC bei einem Stromausfall heruntergefahren werden soll.	☑	Kontrollkästchen
showDeviceFrame	Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Geräts im Menü „Übersicht".	☑	Kontrollkästchen

6.2.11 Vergleicher VGL7/VGL8

Die USV kann unter `Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (wählen Sie die Registerkarte <Vergleicher VGL7/VGL8)` bearbeitet werden. Im Registermenü am oberen Rand können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.

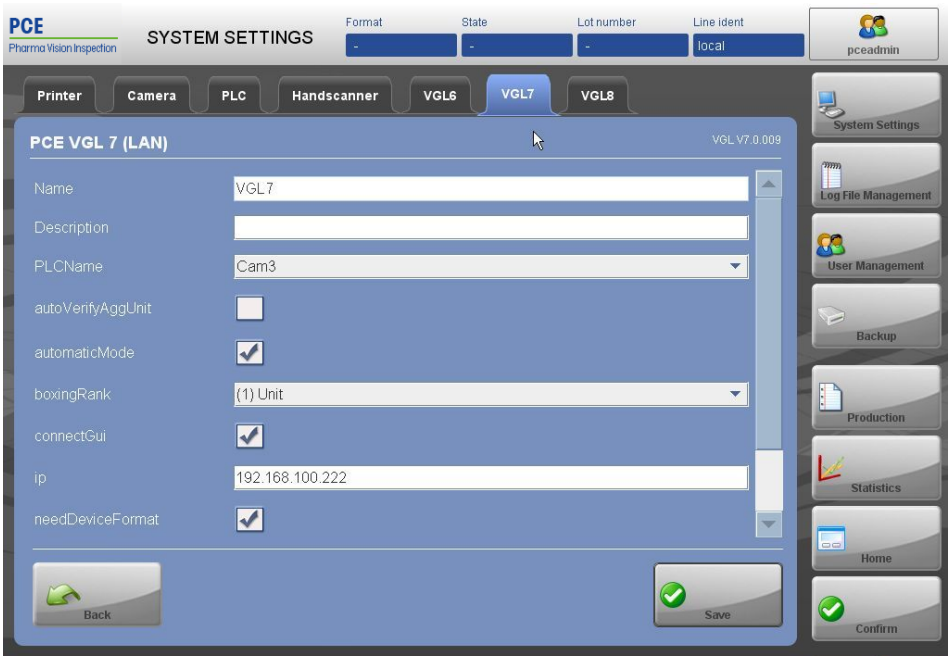

Abbildung 6-32: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (wählen Sie die Registerkarte <Vergleicher VGL7/VGL8>)

Bearbeiten Sie die Einstellungen an den Eingabefeldern und den Auswahlmenüs. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht dieser Funktionen:

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
Beschreibung	Optionale Beschreibung	-	Alphanumerisch
SPSName	Name des Vergleichers für die SPS	-	Listenfeld
autoVerifyAggUnit	Möglichkeit zum Kombinieren eines Erfassungsprozesses mit der Prüfung und Kommissionierung in der Datenbank.	☐	Kontrollkästchen
automaticMode	Bei aktiviertem Automatikmodus ist eine manuelle Bedienung des Geräts nicht möglich.	☑	Kontrollkästchen
boxingRank	Hierarchiestufe	(1) Einheit	Listenfeld
connectGui	Verbindung zwischen Pilot Central Palletizing und Vergleicher	☑	Kontrollkästchen
ip	Im Vergleicher gespeicherte IP-Adresse	-	Gültige IP-Adresse
needDeviceFormat	Beschreibt, ob das Gerät im Format der Linie verwendet wird.	☑	Kontrollkästchen
readerMode	PRINT_INSPECTION AGGREGATE_READER LINKING_READER AGG_INSPECTION LINEFORMAT Siehe “Smart Camera”	PRINT_INSPECTION	Listenfeld
useWildcards	Möglichkeit, bei der Eingabe von Referenzcodes Wildcards zu	☐	Kontrollkästchen

Parameter	Beschreibung	Standardwert	Zulässige Werte
	verwenden.		
showDeviceFrame	Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Geräts im Menü „Übersicht".	☑	Kontrollkästchen

6.3 Konfigurieren von IP-Adressen

Dieses Kapitel beschreibt das Zuweisen von IP-Adressen zu Stationen und Geräten für die Kommunikation zwischen Geräten und PCP. Alle Betriebssysteme (DMS, ABS, SCS und MAS, sofern verfügbar) benötigen in der Linie eine eigene IP-Adresse. Auch die folgenden Geräte benötigen eine IP-Adresse:

- Drucker
- Kameras
- Handscanner
- USV
- Vergleicher VGL7/VGL8
- SPS
- Com-Schnittstellen
- Server

Sie müssen zunächst die IP-Adressen bei allen Betriebssystemen der Stations-PCs und danach in den Geräte-Einstellungen von PCP zuweisen.

6.3.1 Zuweisen von IP-Adressen

Verwenden Sie den folgenden Pfad für die Zuweisung von IP-Adressen in den vorinstallierten Windows XP-Betriebssystemen: Wählen Sie`Start > Netzwerkverbindungen einstellen > extern (intern wird von PCE zur Konfiguration verwendet) > Eigenschaften > (Internet-Protokoll wählen [TCP/IP]) > Eigenschaften > Erweitert > Hinzufügen`. In diesem Dialogfeld können Sie weitere IP-Adressen hinzufügen.

Wir empfehlen die Zuweisung von IP-Adressen gemäß dem folgenden Schaltplan und der folgenden Beschreibung. Diese Konvention unterstützt das sofortige Erkennen von IP-Adressen. Die Zuweisung erfolgt wie nachfolgend beschrieben.

6.3.2 Geräte-IP-Bereiche

für Geräte-IPS empfehlen wir die Verwendung der folgenden Bereiche bei den 4.Byte:

- Kameras von 215…bis 229
- Drucker von 230…bis 239
- COM-Server von 240…bis 249
- SPS 250

6.3.3 Interne Fernsteuerung

In einer Linie können die PCs aller Stationen ein PCP steuern. Der dritte Byte der DMS-IP entspricht dem dritten IP-Byte anderer Stationen. Auf diese Weise kann PCP mit allen Schnittstellen in der Linie gesteuert werden. Bei Geräte-IPs funktioniert dies genauso.

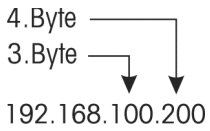

6.3.4 Beispiel für die IP-Zuweisung

Das folgende Beispiel zeigt die PCE-Empfehlungen für die Zuweisung von IP-Adressen:

a)

	XMV	ABS	SCS	MAS
PC	192.168.100.200	192.168.101.201	192.168.102.202	192.168.103.203
Camera1	192.168.100.215	192.168.101.215	192.168.102.215	192.168.103.215
Printer1	192.168.100.230	192.168.101.230	192.168.102.230	192.168.103.230
Camera2	192.168.100.216	192.168.101.216	192.168.102.216	192.168.103.216
PLC	192.168.100.250	192.168.101.250	192.168.102.250	-

b)

	XMV
PC	192.168.100.200
IP2	192.168.101.200
IP3	192.168.102.200
IP4	192.168.103.200

Die DMS erhält eine IP für den PC. Für die Verbindung zu den Geräten aller anderen Stationen in der Line wird eine weitere IP-Adresse zugewiesen (b). Die IP-Adresse des DMS-PC entspricht im dritten Byte den IP-Adressen der anderen PCs. Die IP-Adressen für die Geräte entsprechen dem dritten Byte der IP-Adressen von Geräten anderer Stationen (a). Die DMS-Station erhält auch IP-Adressen für ihre Geräte (a).

6.3.5 COM-Schnittstellen IPs

Ein Sonderfall hinsichtlich der IP-Adressen stellen Geräte mit Com-Port-Schnittstellen dar (z. B. RS232). Diese sind über einen COM-Server verbunden. Alle mit einem Com-Server verbundenen Geräte verwenden die gleichen IP-Adressen und werden nur nach Port unterschieden. Die IP-Adressenzuweisung oder Port-Zuweisung muss in der W&T Comport Redirector-Software erfolgen. Weitere Informationen zur Software finden Sie im entsprechenden Handbuch oder in der Online-Hilfe des Programms.

Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel zur COM-Port-Zuweisung:

Gerätetyp	Name	IP-Adresse	Port	Beschreibung
COM-Port (mit einem Port)	COM10	192.168.102.240	8000	SCS-MPC

COM-Port (mit drei Ports)	COM11	192.168.102.241	8000	SCS-Handscanner
	COM12	192.168.102.241	8100	(SCS, freier Port)
	COM13	192.168.102.241	8200	(SCS, freier Port)
COM-Port (mit drei Ports)	COM14	192.168.103.240	8000	MAS-Handscanner
	COM15	192.168.103.240	8100	(MAS-Port)
	COM16	192.168.103.240	8200	MAS-Handscanner

Wir empfehlen, die COM-Port-Namen bei 10 zu beginnen (COM10…).

6.3.6 Eingeben von IP-Adressen an den Geräten

Nach Zuweisen der IPs an den PCs der Stationen müssen die IP-Adressen im Dialogfeld GERÄTE-EINSTELLUNGEN eingegeben werden.

7 Produktion (A-3.7)

Im Bildschirm PRODUKTION können alle Einstellungen zur Produktion vorgenommen werden. Von hier aus wird die Produktion auch gestartet und gesteuert.

	Hinweis!
	Vor dem Bearbeiten der Produktionseinstellungen müssen alle Geräte erstellt werden (siehe Kapitel 6.2).

7.1 Bildschirm Produktionseinstellungen

Zum Öffnen des Bildschirms PRODUKTIONSEINSTELLUNGEN wählen Sie `Produktion` in der Menüleiste auf der rechten Bildschirmseite. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

Abbildung 7-1: Produktion

Je nach den Benutzerrechten werden die folgenden Funktionen angezeigt:

Name	Funktion
Produktionsstart über Auftrag	Auftrag wählen und Produktion starten
Testlauf über Linienformat	Linienformat wählen und Testlauf starten
Auftrag anlegen/bearbeiten	Auftrag hinzufügen oder bearbeiten
Linienformat hinzufügen/bearbeiten	Linienformat bearbeiten oder hinzufügen
Produkt hinzufügen/bearbeiten	Produkt erstellen oder bearbeiten
Auftragsergebnisse Report erstellen	Bericht zu den Auftragsergebnissen erstellen
AI Verwaltung	AI-Verwaltungsdaten aktivieren/deaktivieren
Zurücksetzen des Auftragsstatus	Status eines Auftrags zurücksetzen
Verschiebe Auftrag zu Linie	Auftrag zur Produktion zu einer anderen Linie verlagern

7.2 Linienformat (A-3.7.2)

Das Linienformat enthält die Einstellungen für alle in der Linie verwendeten Geräte. Hier werden die Felder und die zulässigen Werte je Gerät definiert.

Stellen Sie vor dem Einrichten eines Linienformats Folgendes sicher:

- Kameraformate wurden erstellt
- Ein Druckformat wurde erstellt

7.2.1 Einrichtungsverfahren für Linienformate

Zum Einrichten eines Linienformats müssen Sie folgende Schritte ausführen:

Schritt	Aktion	Erläuterung
1	Linienformat hinzufügen	Siehe Kapitel 7.2.3
2	Linienformat bearbeiten	Siehe Kapitel 7.2.4
3	Geräte-Einstellungen im Linienformat bearbeiten	Siehe Kapitel 7.2.5

7.2.2 Der Bildschirm "Linienformat hinzufügen/bearbeiten)

Zum Erstellen oder Bearbeiten eines Linienformats wählen Sie `Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten` um den Bildschirm LINIENFORMAT HINZUFÜGEN/BEARBEITEN aufzurufen. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

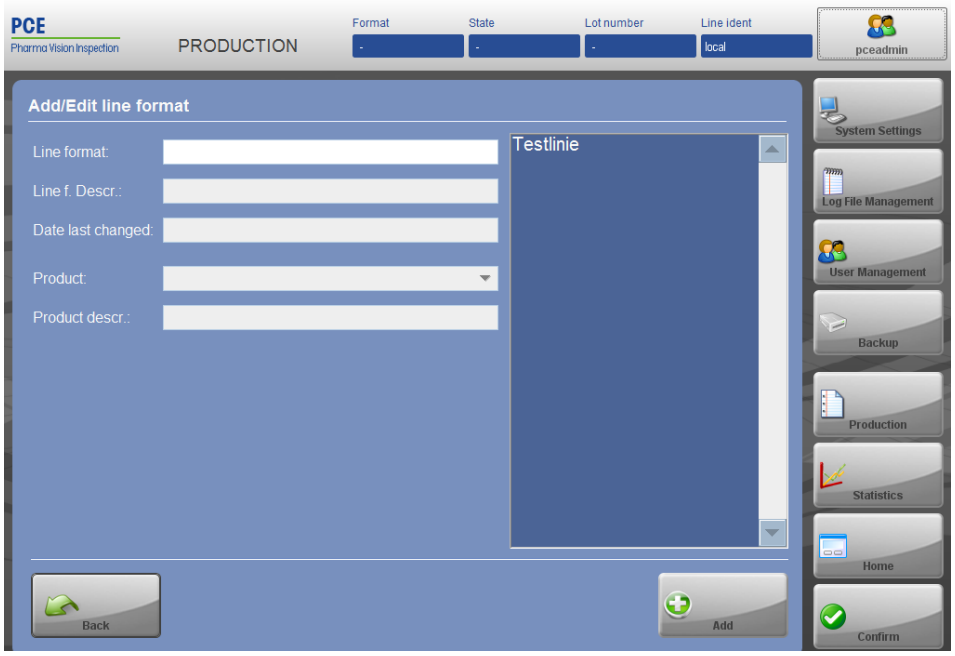

Abbildung 7-2: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten

Die Liste auf der rechten Bildschirmseite zeigt alle vorhandenen Linienformate. Wählen Sie ein Linienformat, um dieses anzuzeigen oder zu ändern. Die Verarbeitung ist nur dann möglich, wenn das ausgewählte Linienformat nicht mit einem ausgesetzten Auftrag verbunden ist.

7.2.3 Erstellen eines neuen Linienformats

Wähle Sie `Hinzufügen` , um ein neues Linienformat zu erstellen. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

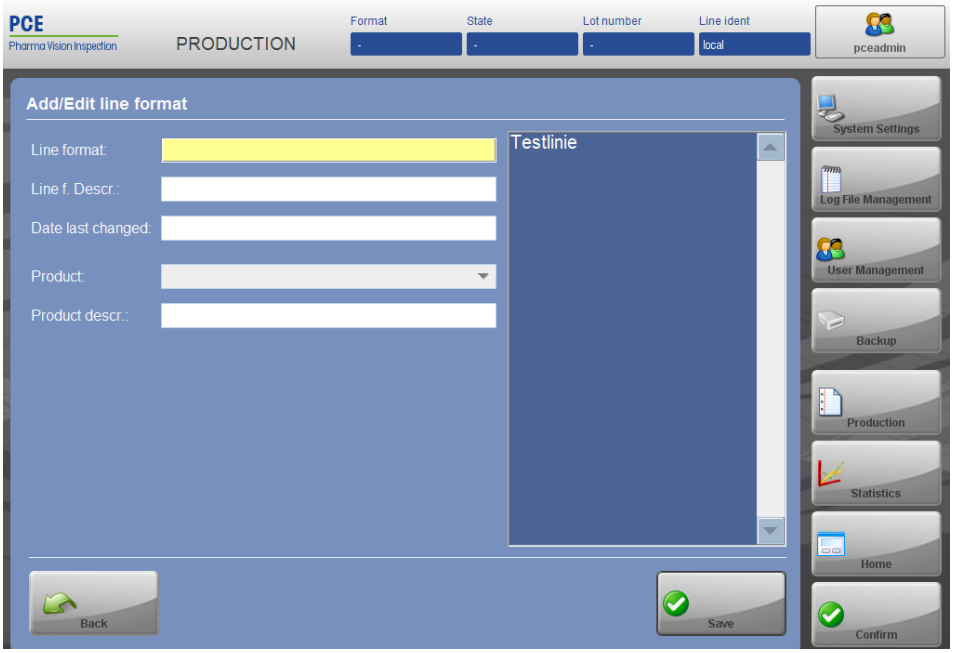

Abbildung 7-3: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > hinzufügen

Geben Sie einen eindeutigen Namen für das neue Format ein, und wählen Sie "Speichern". Eine zusätzliche Beschreibung ist optional. Zum Erstellen des Linienformats wählen Sie `Speichern.`

Sie können auch ein Linienformat kopieren und dessen Einstellungen für ein neues Linienformat verwenden. Wählen Sie zum Kopieren das gewünschte Linienformat und dann die Kopierschaltfläche aus (siehe Bildschirm in Kapitel 7.2.4). Ändern Sie den Namen und die Einstellungen, und wählen Sie`Speichern.`

Im Bildschirm LINIENFORMAT HINZUFÜGEN/BEARBEITEN können Sie die folgenden Felder bearbeiten:

Name	Funktion
Linienformat	Geben Sie den Namen des neuen Linienformats ein.
Formatbeschreibung	Hier können Sie weitere Informationen zum Linienformat einfügen.
Datum der letzten Änderung	Zeigt das letzte Änderungsdatum
Produkt	Wählen Sie den entsprechenden Produktnamen.
Produktbeschreibung	Weitere Informationen zum Produkt

7.2.4 Linienformat bearbeiten

Wählen Sie zum Bearbeiten eines Linienformats `Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten` , um den Bildschirm LINIENFORMAT HINZUFÜGEN/BEARBEITEN aufzurufen. Wählen Sie ein vorhandenes Linienformat aus der Liste zur Bearbeitung aus. Sie können die Linieninformationen gemäß der Beschreibung in Kapitel 7.2.3 bearbeiten. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

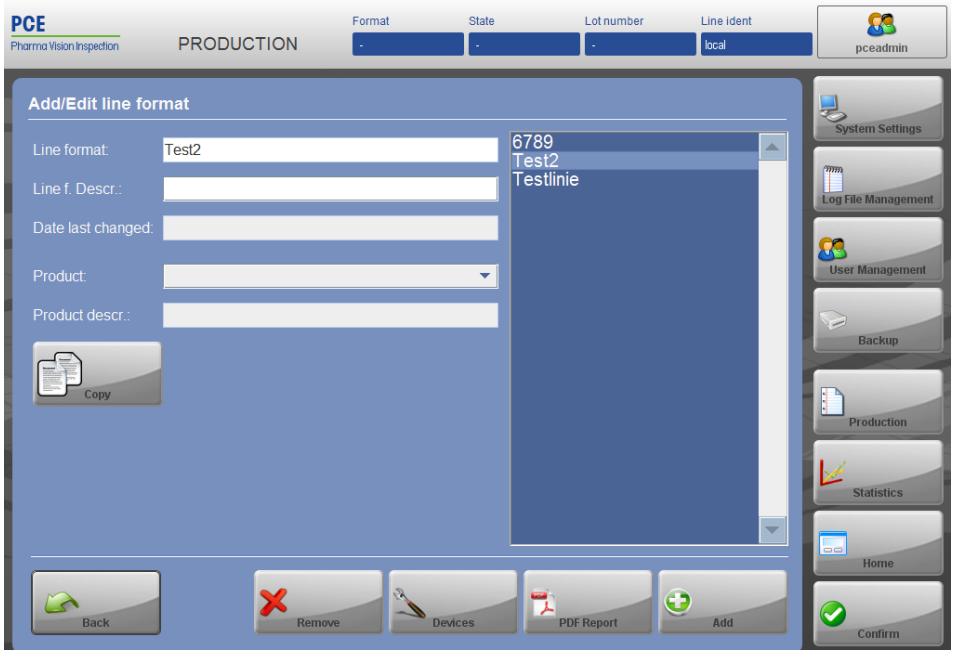

Abbildung 7-4: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten

7.2.5 Bearbeiten von Geräte-Einstellungen im Linienformat (A-3.7.2.5)

Sie müssen im Linienformat festlegen, welche Felder/Variablen eines Geräts in einer Linie verwendet werden. Die Felder werden durch Laden eines Geräteformats definiert. Die Parameter können bearbeitet werden.

Hinweis

Geräte müssen erstellt werden, bevor Sie die Formate einstellen können (siehe Kapitel 6.2).

Einige Gerte verwalten ihre Formate selbst. Dies bedeutet, dass die Bearbeitung dieser Geräte-Einstellungen nicht im Linienformat erfolgt. Der Pfad zum Ändern der Einstellungen dieser Geräte wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Name	Funktion
SCA	Wechseln Sie in PCP zum STARTBILDSCHIRM, und wählen Sie SCA aus.
SPS	Wählen Sie `Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten`

Geräte, die ihre Formate selbst bearbeiten, verfügen nicht über die Möglichkeit, die Formate in PCP zu laden, sondern müssen aktiviert werden (siehe unten).

Hinweis

Zur Verwendung eines Geräts in einem Linienformat muss die Option "Aktiviert" ausgewählt sein. Außerdem müssen Sie einen Namen für das Gerät vergeben und die Variablen einstellen.

Wählen Sie die Option "Aktiviert" aus, geben Sie einen Namen für das Gerät ein, und definieren Sie die Variablen. Wählen Sie das gewünschte Linienformat aus der Liste (siehe Kapitel 7.2.4) und wählen Sie `Geräte`. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

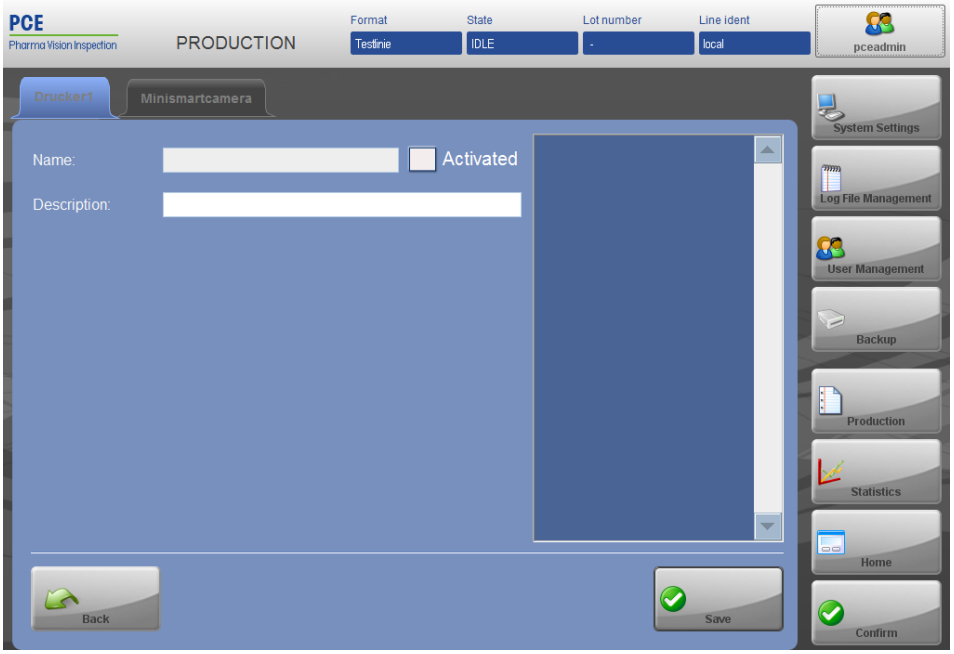

Abbildung 7-5: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > Geräte

Für alle verwendeten Geräte müssen Sie die folgenden Schritte ausführen (siehe den folgenden Bildschirm):

Schritt	Beschreibung	Erläuterung
1	Ein Gerät wählen	Registerkartenmenü am oberen Bildschirmrand. Sie sehen eine Registerkarte für jedes zuvor erstellte Gerät.
2	Wählen Sie die Option`Aktiviert` aus.	Ist das Häkchen gesetzt, kann das Gerät in der Linie verwendet werden.
3	Wählen Sie `Formate lade`	Lädt die in den Kameras, Druckern und ggf. anderen verbundenen Geräten gespeicherten Geräteformate in Pilot Central Palletizing.
4	Wählen Sie das Geräteformat aus, das im Linienformat verwendet werden soll.	Die Auswahl erfolgt in der Liste.
5	Wählen Sie `Felder laden`, um die vorkonfigurierten Einstellungen des gewählten Geräteformats zu ladent.	Aus den ausgewählten Formaten werden mögliche Parameter zusammengestellt. Die Code-Arten (z. B. DMX, GTIN oder CIP) werden in die linke Spalte geladen. Die Formate der Identifikationsnummern und die Wertebereiche anderer Variablen werden in die rechte Spalte geladen. Typ und Anzahl der angezeigten Parameter sind abhängig von den Kameraeinstellungen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Geräte-Einstellungen im Linienformat einer Smart Camera:

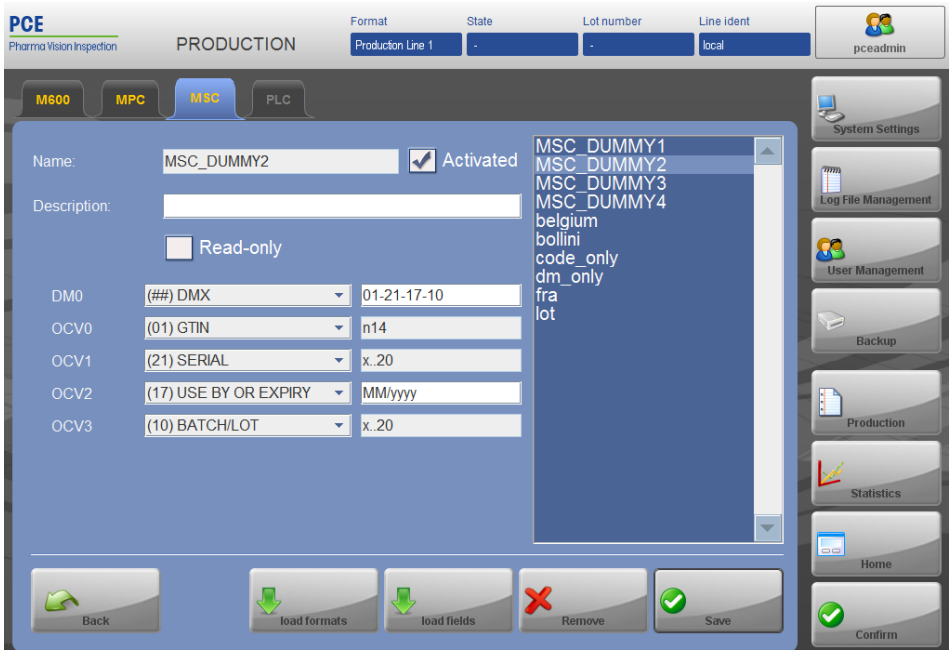

Abbildung 7-6: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > Geräte > Formate laden

'Schreibgeschützt': Diese Funktion wird z. B. dann verwendet, wenn ein bereits gedruckter Artikelstapel vorliegt. Die Produktion wurde gestoppt, und die Artikel müssen nun weiterverarbeitet werden. Die Seriennummern sind noch nicht in der Datenbank enthalten. Die Seriennummern müssen nun nur noch eingelesen und in der Datenbank gespeichert werden. Für die normale Serialisierung ist diese Funktion deaktiviert.

Parameterpräfixe

Alle mit ## (doppeltes Nummernzeichen) beginnenden Parameter sind für Codes.

(##) DMX

(##BC) BARCODE 128

(##HR) HUMAN READABLE

(##RF) RFID EPC

In die Felder geben Sie den Codeinhalt ein. Z.B.: Wählen Sie für das Feld 'DM0' (##DMX). Geben Sie die Als durch Bindestrich getrennt ein. Beispiel:

Zur Integration in den DMX-Code	Füllen Sie das DM0-Feld aus.
GTIN (01); SERIE(21); VERWENDUNG BIS ODER ABLAUF(17); STAPEL/LOS(10)	01-21-17-10

In den Parameterfeldern der linken Zeile wählen Sie die Art des Feldinhalts aus. In der rechten Zeile definieren Sie das Format des Feldinhalts. Die Codierung verweist auf den GS1-Standard.

Alle Parameter mit einem X davor sind Platzhalterfelder für Klartext. Hier können Sie Text zum Bedrucken von Einheiten angeben.

Im Feld Beschreibung können Sie Informationen zur speziellen Konfiguration des Geräts in diesem Linienformat eingeben.

Hinweis

Klicken Sie nach Abschluss der Formateinstellungen auf `Speichern`.

7.2.6 Geräte-Einstellungen im Linienformat – SPS

Der nachfolgende Bildschirm und die Tabelle zeigen die Einstellungsoptionen für die SPS im
Linienformat:

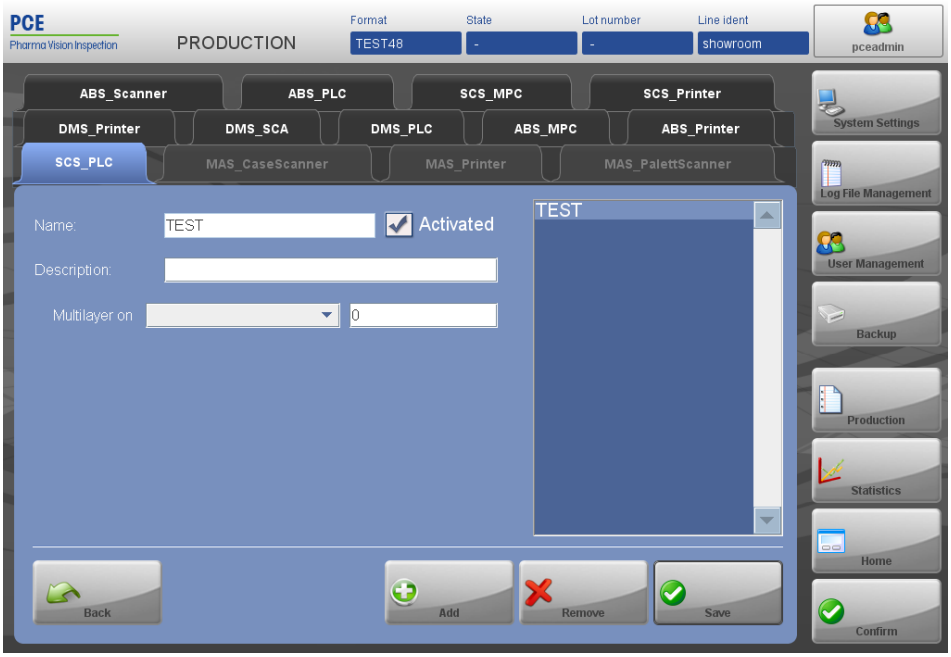

Abbildung 7-7: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > Geräte > (Registerkarte SPS)

Für die SPS sind keine vordefinierten Geräteformate verfügbar. Das Geräteformat wird durch Eingeben des Geräteformatnamens in das Feld 'Name' definiert.

Geben Sie den Namen für das Geräteformat ein, und wählen Sie `Speichern`. Das Parameterfeld wird angezeigt. Nun können Sie die SPS-Einstellungen bearbeiten und dann `Speichern`wählen. Die auf der SPS-Registerkarte angezeigten Parameterfelder variieren je nach den Systemeinstellungen der SPS (siehe Kapitel 6.2.6).

Häufig verwendete Parameter sind:

- Bandgeschwindigkeit: Geschwindigkeit Förderband in m/min.
- Camera 1 Offset: Kameralesebereich. Startwert: 0 mm
  Wert erhöhen: Verschiebung des Lesebereichs in Laufrichtung
  Wert vermindern: Verschiebung des Lesebereichs entgegen der Laufrichtung
- Printer 1 Offset: Druckbereich. Startwert: 0 mm
  Wert erhöhen: Verschiebung des Lesebereichs in Laufrichtung
  Wert vermindern: Verschiebung des Lesebereichs entgegen der Laufrichtung
- Produktbreite: Produktlänge der am Druckkopf vorbeigeführten Seite in mm.
- Produkt mit Toleranz: Zulässige Toleranz der Produktlänge in mm.

7.2.7 Geräteeinstellungen im Linienformat - Smart Camera

Der nachfolgende Bildschirm und die Tabelle zeigen die Einstellungsoptionen für die Smart Camera im Linienformat. In den Parametereinstellungen werden die zu druckenden Felder definiert.

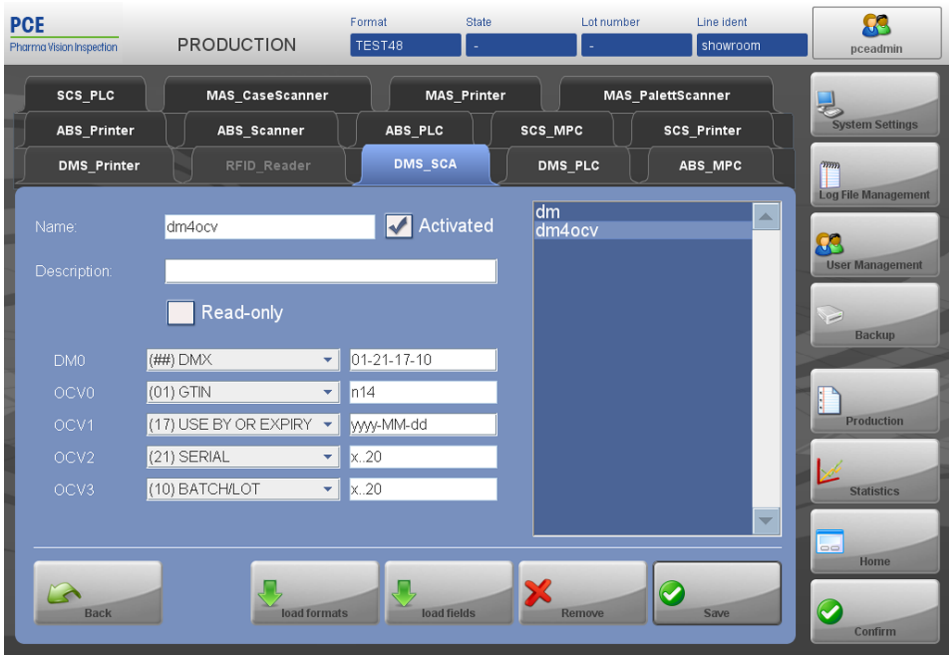

Abbildung 7-8: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > Geräte > (Registerkarte Smart Camera)

Führen Sie die Schritte gemäß der Beschreibung in Kapitel 7.2.5 aus. Die verfügbaren Parameter variieren je nach dem gewählten, vorkonfigurierten Format. Häufig verwendete Parameter sind:

Parameter	Spalte 1	Spalte 2
DMO	Typ des Datamatrixcode	Formatierung des Datamatrixcodes
OCV	Typ der Klarschriftüberprüfung	Formatierung der Klarschriftüberprüfung
Code	Barcodetyp	Formatierung des Barcodes
Pix	Ohne Bedeutung	Ohne Bedeutung

7.2.8 Geräteeinstellungen im Linienformat - Vergleicher 7/8

Der nachfolgende Bildschirm und die Tabelle zeigen die Einstellungsoptionen für den Vergleicher 7/8 im Linienformat.

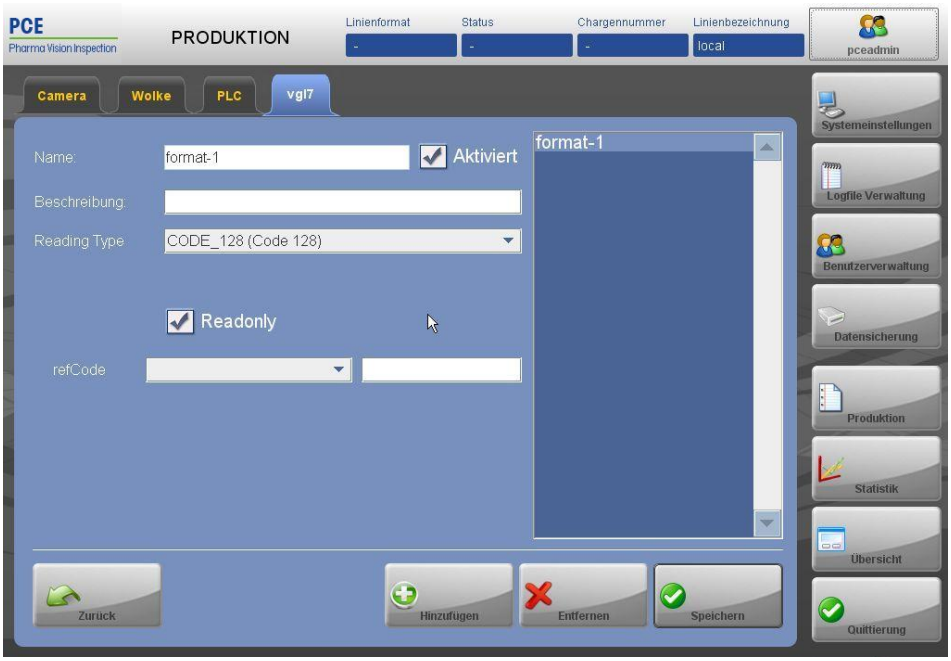

Abbildung 7-9: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > Geräte > (Registerkarte Vergleicher 7/8)

Führen Sie die Schritte gemäß der Beschreibung in Kapitel 7.2.5 aus. Die verfügbaren Parameter variieren je nach dem gewählten, vorkonfigurierten Format. Häufig verwendete Parameter sind:

Parameter	Bedeutung
Lesertyp	Codetyp
refCode	Codetyp (Spalte 1) Codeformat (Spalte 2)

7.2.9 Geräteeinstellungen im Linienformat - Handscanner

Der nachfolgende Bildschirm und die Tabelle zeigen die Einstellungsoptionen für den Handscanner im Linienformat.

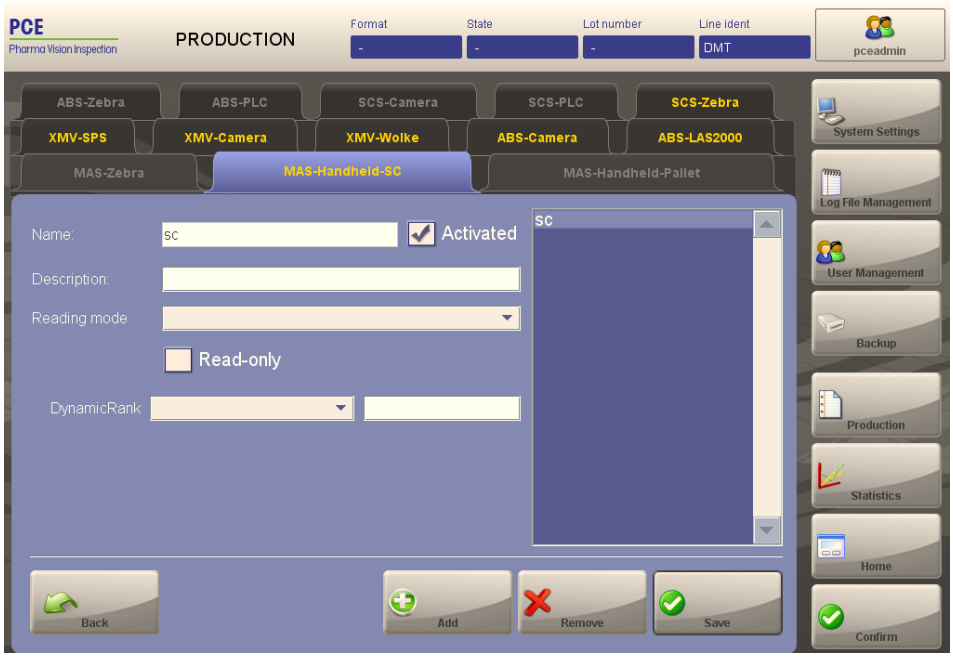

Abbildung 7-10: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > Geräte > (Registerkarte Handscanner)

Führen Sie die Schritte gemäß der Beschreibung in Kapitel 7.2.5 aus.

Die folgende Tabelle beschreibt die mögliche AI-Feldauswahl:

Parameter	Bedeutung
Reading Mode	STREAM_MODE: Das Lesegerät ist an und liest jeden Code im Lesebereich. TRIGGER_MODE: Der Handscanner liest nur bei Betätigen der Triggertaste.
ContentSize	Application Identifier 37, Anzahl der enthaltenen Einheiten, automatisch erzeugtes Feld bei Lesegerät mit Rank > 1

7.2.10 Geräteeinstellungen im Linienformat - Zebra Drucker

Der nachfolgende Bildschirm und die Tabelle zeigen die Einstellungsoptionen für den Zebra-Drucker im Linienformat.

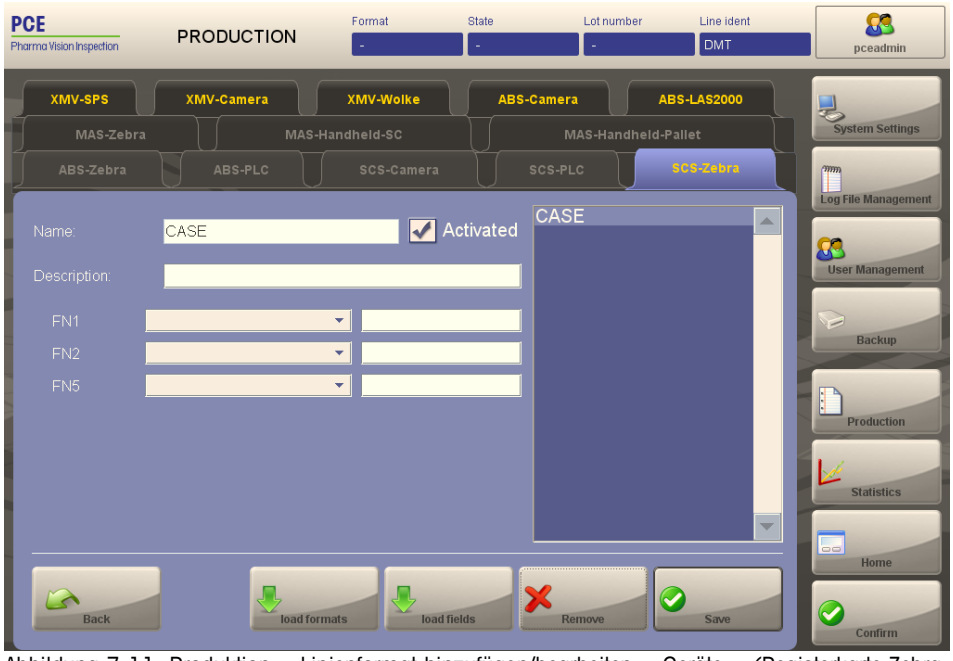

Abbildung 7-11: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > Geräte > (Registerkarte Zebra-Drucker)

Führen Sie die Schritte gemäß der Beschreibung in Kapitel 7.2.5 aus. Die verfügbaren Parameter variieren je nach dem gewählten, vorkonfigurierten Format. Häufig verwendete Parameter sind:

Parameter (Feldname im Etikett definiert)	Spalte 1	Spalte 2
FN	Typ Feldnummer	Format Feldnummer

7.2.11 Linienformatreport (A-3.7.2.11)

Ein Linienformatbericht enthält alle Einstellungen des Linienformats, einschließlich Geräte-Einstellungen. Zur Erstellung eines Linienformatberichts wechseln Sie zum Bildschirm LINIENFORMAT HINZUFÜGEN/BEARBEITEN (siehe Kapitel 7.2.4) und wählen aus der Liste ein vorhandenes Linienformat zur Bearbeitung aus. Wählen Sie `PDF-Bericht` , um einen Linienformatbericht zu erstellen.

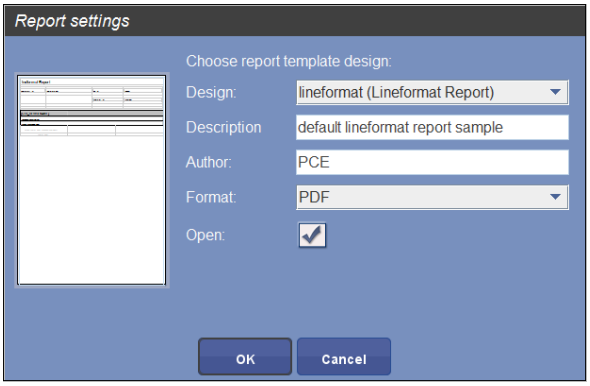

Abbildung 7-12: Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten > PDF-Bericht

Wählen Sie eine angepasste Berichtvorlage im Feld 'Design' aus. Im Feld 'Format' können verschiedene Ausgabeformate gewählt werden. Dieser Bericht enthält alle relevanten Daten aus dem Linienformat. Der Bericht wird digital signiert und kann individuell archiviert oder direkt gedruckt werden.

7.3 Produktverwaltung (A-3.7.3)

Ein Produkt in PCP umfasst verschiedene Informationen, die einem Linienformat oder einem Auftrag zugewiesen werden können, darunter GTIN, Menge, Bündelgröße, Kartongröße, Palettengröße. Die Produktwerte werden dann in die Felder des Linienformats/Auftrags eingetragen. Die Möglichkeit zur Wiederverwendung von Variableninhalten vermeidet die erneute Eingabe bei jedem Auftrag. Die AI-Werte werden dann in die Felder des Auftrags übertragen. Die Erstellung eines Produkts ist nicht erforderlich, sondern optional. Die Einstellungen für die Produktverwaltung in PCP entsprechen den PSM-Einstellungen. Sie verwenden die gleichen Produkte, die in beiden Systemen erstellt und bearbeitet werden können.

7.3.1 Der Produktverwaltungs-Bildschirm

Zum Aufrufen des Bildschirms PRODUKTVERWALTUNG wählen Sie `Produktion > Produkt hinzufügen/bearbeiten`. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

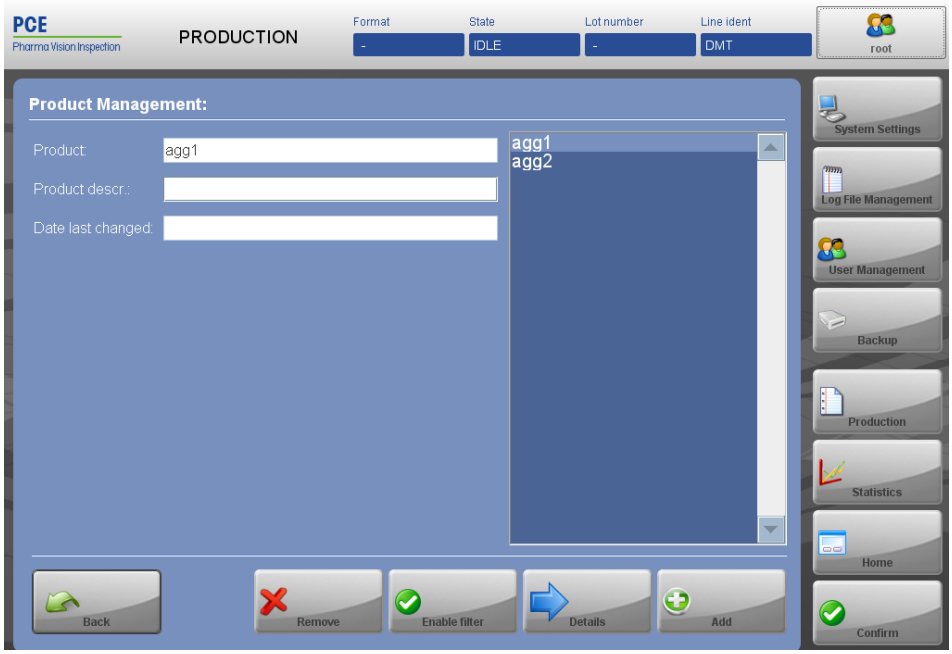

Abbildung 7-13: Produktion > Produkt hinzufügen/bearbeiten

Die Liste auf der rechten Bildschirmseite zeigt alle vorhandenen Produkte. Wählen Sie ein Produkt, um dieses anzuzeigen oder zu ändern.

Mit den Schaltflächen am unteren Bildschirmrand können Sie die entsprechenden Funktionen gemäß der Beschreibung in den folgenden Kapiteln aufrufen. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht dieser Funktionen:

Name	Funktion
Entfernen	Ein vorhandenes Produkt entfernen
Filter aktivieren	Suchfilter für die Filterung nach Produktnamen verwenden
Details	Produktspezifischen Inhalt einstellen, der von der Kamera erfasst wird
Hinzufügen	Ein neues Produkt anlegen

7.3.2 Ein Produkt anlegen und löschen

Zur Erstellung eines Produkts im Bildschirm PRODUKTVERWALTUNG (siehe Kapitel 7.3.1) wählen Sie `Hinzufügen`, geben im Feld 'Produkt' einen Produktnamen ein und wählen `Speichern`. Im Feld 'Produktbeschreibung' können Sie eine Beschreibung des Produkts hinzufügen. Bestätigen Sie durch Auswählen von `Speichern`. Zum Löschen eines Produkts wählen Sie `Entfernen` an Stelle von `Hinzufügen`.

7.3.3 Hinzufügen und Löschen von Anwendungs-IDs in einem Produkt

Zum Hinzufügen oder Löschen von Anwendungs-IDs in einem Produkt wechseln Sie zum Bildschirm PRODUKTVERWALTUNG (siehe Kapitel 7.3.1) und wählen ein Produkt aus der Liste. Wählen Sie `Details`. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

Abbildung 7-14: Produktion > Produkt hinzufügen/bearbeiten> (Produkt wählen) Details

In diesem Bildschirm sehen Sie alle Anwendungs-IDs, die im Produkt definiert sind (sofern vorhanden).

Wählen Sie `Hinzufügen`, um eine neue ID für das Produkt zu definieren. Folgender Dialog wird angezeigt:

Abbildung 7-15: Produktion > Produkt hinzufügen/bearbeiten> (Produkt wählen) Details > Hinzufügen

Nun können Sie ein neues Produktfeld definieren. Für das Produktfeld können Sie die folgenden Werte festlegen:

Feld	Erläuterung	In diesem Beispiel
'Rang'	Hier definieren Sie, für welchen Rang das Feld gilt. 0 = Global -> gültig für alle Ränge 1-4 = Einheit, Bündel, Karton, Palette 5-x = Weitere Ränge -> linienspezifisch	Rang 1: DMS
'App. ID	Hier definieren Sie den ID-Typ des Felds.	GTIN
'Format'	Hier definieren Sie das Format der ID.	GTIN ist stets eine 14-stellige

		Nummer

Wählen Sie OK , um ein neues Produktfeld zu erstellen. Im dann angezeigten Bildschirm können Sie die erstellte Anwendungs-ID wählen und deren Wert bearbeiten. (In diesem Feld ist es die GTIN, die in das Feld 'Wert' eingegeben werden muss).

Abbildung 7-16: Produktion > Produkt hinzufügen/bearbeiten > (Produkt wählen) Details > Hinzufügen > OK

7.4 Geräteoptionen während der Produktion (A-3.7.9)

Während der Produktion bietet der Bildschirm START (wählen Sie `Start`) eine Übersicht der verfügbaren Geräte als visuelle Darstellung des Schichtregisters (siehe unten). Über diesen Bildschirm gelangen Sie zu den Menüs für die Geräte-Einstellungen. Wählen Sie hierzu die entsprechenden Leisten. Die Bildschirme der Geräte und deren Nutzung werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Die folgende Abbildung zeigt den STARTBILDSCHIRM:

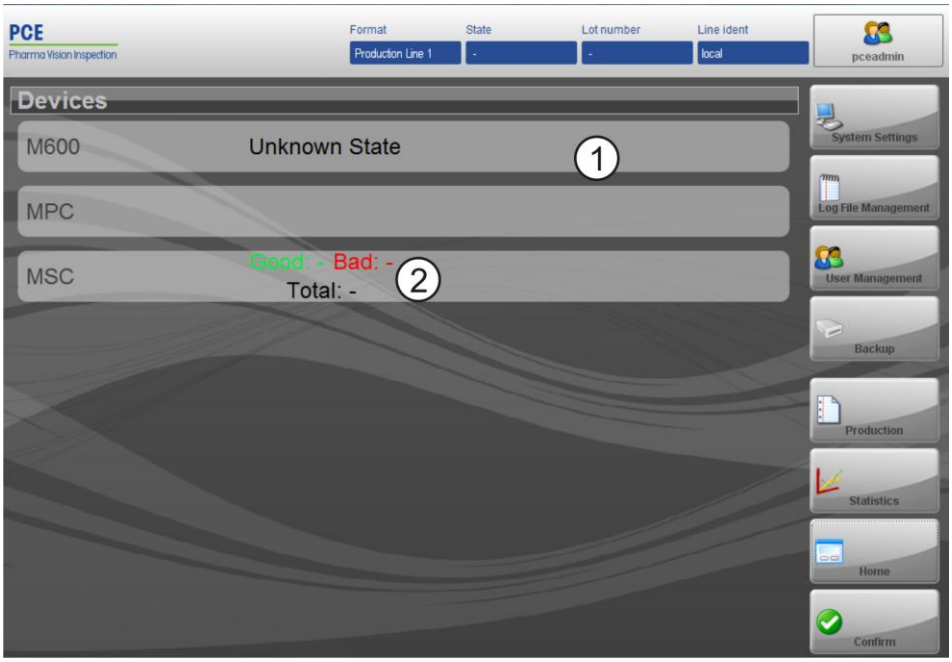

Abbildung 7-17: Start (bei laufender Produktion)

Pos.	Name	Funktion
1	Geräte-Statusleisten	Das Pilot Central Palletizing-Hauptmenü bleibt stets sichtbar. Alle verfügbaren Betriebselemente werden angezeigt, um den Wechsel zwischen den Programmfunktionen zu ermöglichen (je nach Berechtigungsstufe des Anwenders).
2	Zähler	(Gut/Schlecht/Gesamt) der angelegten Geräte

Hinweis

Informationen zu allen Funktionen der einzelnen Geräte finden Sie in den entsprechenden Betriebsanweisungen.

7.4.1 Smart Camera

Klassenname: PCE_MSC

Die Bedienung des PCE Bildverarbeitungssystems erfolgt durch einfache Menüführung am Display über den Touchscreen. Die zu prüfenden Bereiche werden mit der Fenstertechnik markiert und verifiziert; für die einzelnen Produkte werden Bedienungshinweise angezeigt. Die in der Kamera definierten Linien werden im Linienformat verwendet.

Hinweis!

Wird das System eingeschaltet, beginnt der Produktionslauf und damit der eigentliche Evaluierungsmodus. Wenn Sie zum Hauptmenü der Kamera wechseln möchten, wählen Sie die Kamera, dann MENÜ und beenden Sie den Produktionslauf.

Über das Kameramenü können Sie alle Einstellungen der Smart Camera bearbeiten (siehe Smart Camera-Betriebshandbuch).

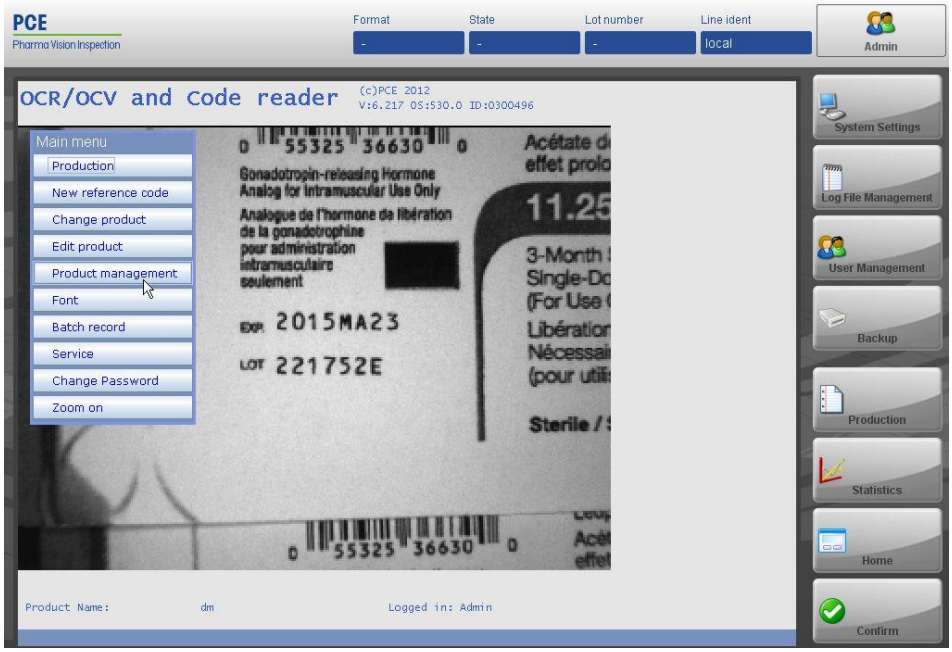

Abbildung 7-18: Start > Smart Camera

Zum Einstellen des Steuerfensters (OCV, OCR, Code etc.) siehe Kapitel 6.2.8.3.

7.4.2 Serienummer prüfen (A-3.7.9.2)

Das Einlesen der Nummern und die Prüfung erfolgt durch die Kamera. Die einzelnen Seriennummern werden mit dem Kameramuster abgeglichen. Passt eine Seriennummer nicht zu den im System kommissionierten, wird eine Fehlermeldung an PCP gesendet.

7.4.3 Handscanner (A-3.7.9.4)

Das Menü HANDSCANNER-NAVIGATOR bietet die folgenden Optionen:

Abbildung 7-19: Start > Handscanner (während der Produktion)

Klassenname: Honeywell_Scanner

Mit den Schaltflächen am oberen Bildschirmrand können Sie die entsprechenden Funktionen wie nachfolgend beschrieben aufrufen.

Diese Tabelle enthält eine Funktionsübersicht:

Name	Funktion
Information zeigen	Den vom Handscanner eingelesenen Code anzeigen
Hierarchie zeigen	Die Klassifizierung der gelesenen Codes aus dem aktuellen Auftrag in einer Gliederung anzeigen
Aggregation anzeigen	Die bereits durchgeführte Aggregation im aktuellen Aggregationsschritt anzeigen
Debug-Konsole	Anzeigen einer Analyse der eingelesenen Codes (die Schaltfläche `Debug-Konsole` ist nur dann sichtbar, wenn in den Systemeinstellungen beim Parameter 'debugMode' ein Häkchen gesetzt wurde

7.4.3.1 Information zeigen

Wählen Sie `Zeige Information`, um den vom Handscanner eingelesenen Code anzuzeigen

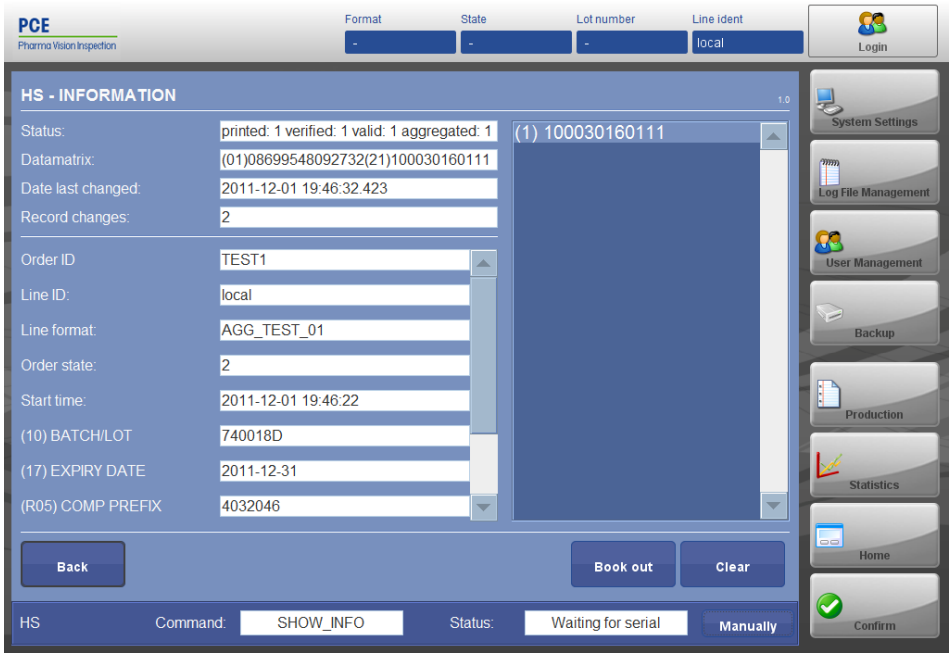

Abbildung 7-20: Start > Handscanner > Informationen anzeigen (während der Produktion)

7.4.3.2 Hierarchie zeigen

Wählen Sie `Hierarchie anziegen` im Bildschirm HANDSCANNER-NAVIGATOR, und scannen Sie ein Produkt, um die Klassifizierung der eingelesenen Codes zum aktuellen Auftrag in einer Baumansicht anzuzeigen.

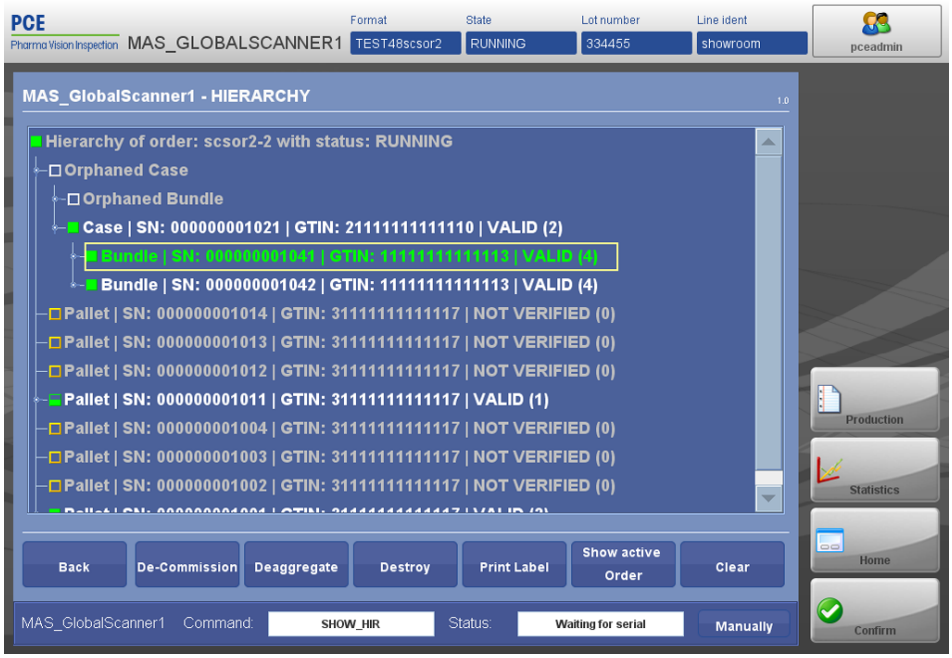

Abbildung 7-21: Start > Handscanner > Hierarchie anzeigen (während der Produktion)

Die Farben der Seriennummern-Anstriche haben folgende Bedeutungen:

- **Weiß:** Gültige Seriennummer
- **Orange:** Von der Kamera verworfene Seriennummer
- **Rot:** Vom Handscanner ausgebuchte Seriennummer

Sie können jeden Auftragsnamen aus der Datenbank abrufen, indem Sie`Auftragsnamen eingeben` wählen und einen Auftragsnamen eingeben. Sie können auch einen Datamatrix-Code mit dem Handscanner erfassen, um Informationen zur Hierarchie abzurufen. Wählen Sie `Löschen` , um die Anzeige zurückzusetzen.

7.4.3.3 Aggregation zeigen

Betätigen Sie die Taste `Aggregation anzeigen` um den Verlauf der gerade durchgeführten Aggregation innerhalb der aktuellen Aggregationsstufe anzuzeigen

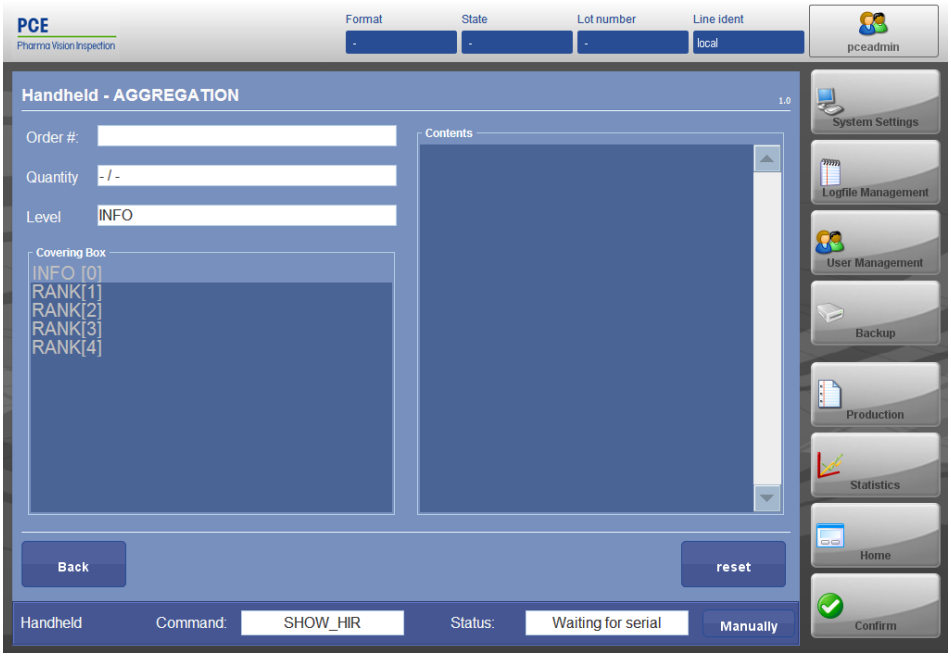

Abbildung 7-22: Start > Handscanner > Aggregationanzeigen (während der Produktion)

Die Taste `Zurücksetzen` setzt die Anzeige zurück und es werden dann die ab diesem Zeitpunkt neu aggregierten Seriennummern angezeigt.

7.4.3.4 Debug-Konsole

Die Debug-Oberfläche ermöglicht die Analyse von eingelesenen Codes. Die Schaltfläche `Debug-Konsole` ist nur sichtbar, wenn unter Systemeinstellungen beim Parameter 'debugMode' ein Häkchen gesetzt ist.

7.4.4 Kameramenü während der Produktion (A-3.7.9.7)

Das Kameramenü während der Produktion zeigt das Lese-Ergebnis des zuletzt eingelesenen Artikels. Wählen Sie `Start > Kameramenü > Stapeldaten > Bilder anzeigen`. Auf diesem Bildschirm können Sie sich die Aufnahmen der Smart Camera anzeigen lassen, die zu einer Fehlerbewertung geführt haben.

Gutlesung der Kamera:

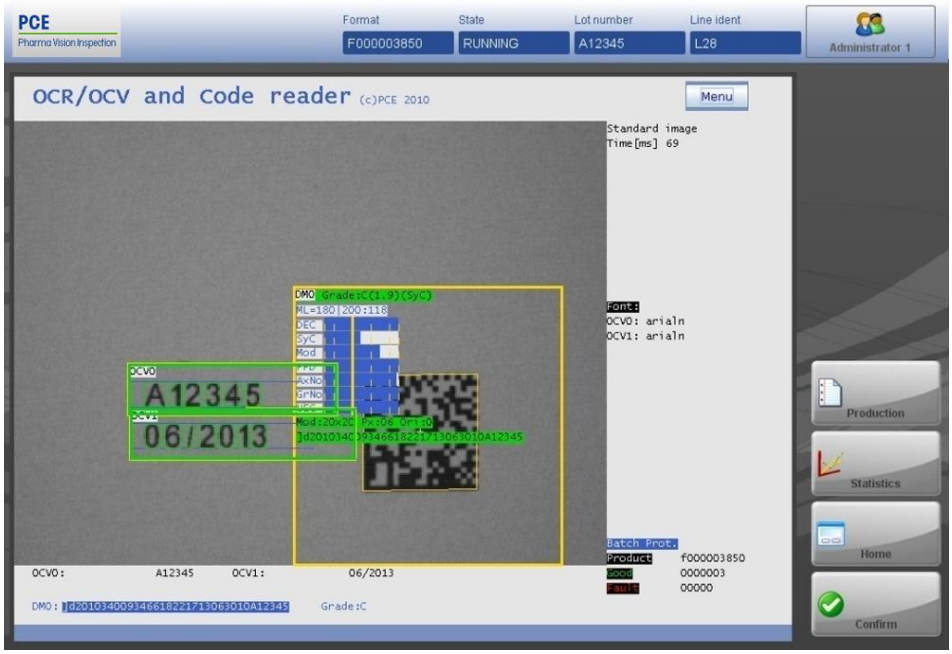

Abbildung 7-23: Start > Kameramenü > Stapeldaten > Bilder anzeigen (während der Produktion) - gut

Schlechtlesung der Kamera:

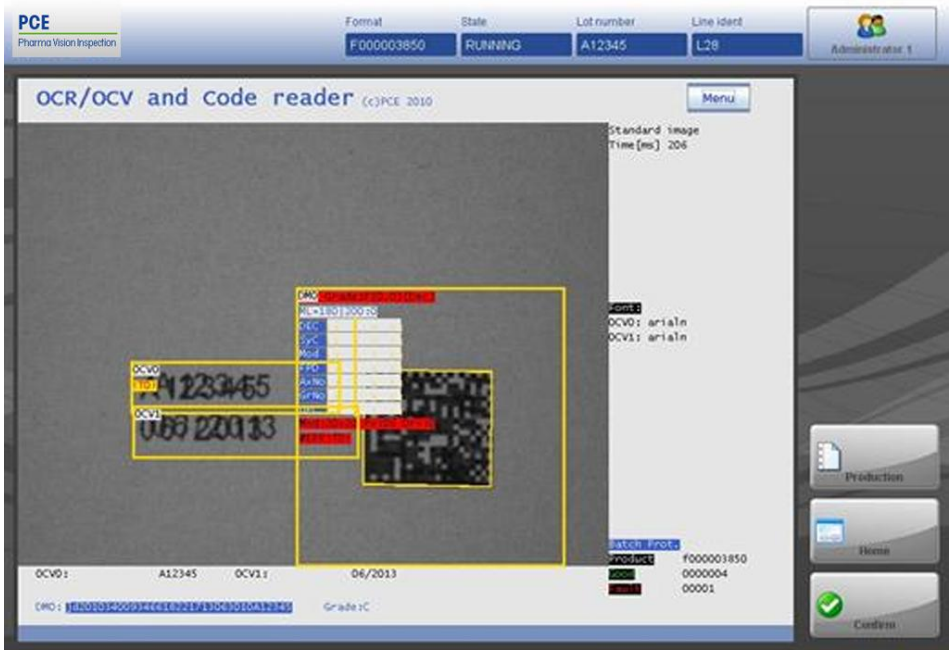

Abbildung 7-24: Start > Kameramenü > Stapeldaten > Bilder anzeigen (während der Produktion) - schlecht

Tritt ein Lesefehler auf, wird dies optisch im Bildschirm FEHLERBILDER ANZEIGEN mit einem roten Rahmen angezeigt. Der rote Rahmen markiert die Codes/Nummern/Zeichen, die als falsch erkannt wurden. Links oben im roten Rahmen sehen Sie den Fehlertyp, z. B. OCV0, OCV1.

Hinweis: Tritt der gleiche Fehler wiederholt auf (je nach Systemeinstellungen, Folgefehler), wird zur Bestätigung eine Fehlermeldung angezeigt.

7.4.5 SPS

Während der Produktion bietet das SPS-Menü die folgenden Informationen:

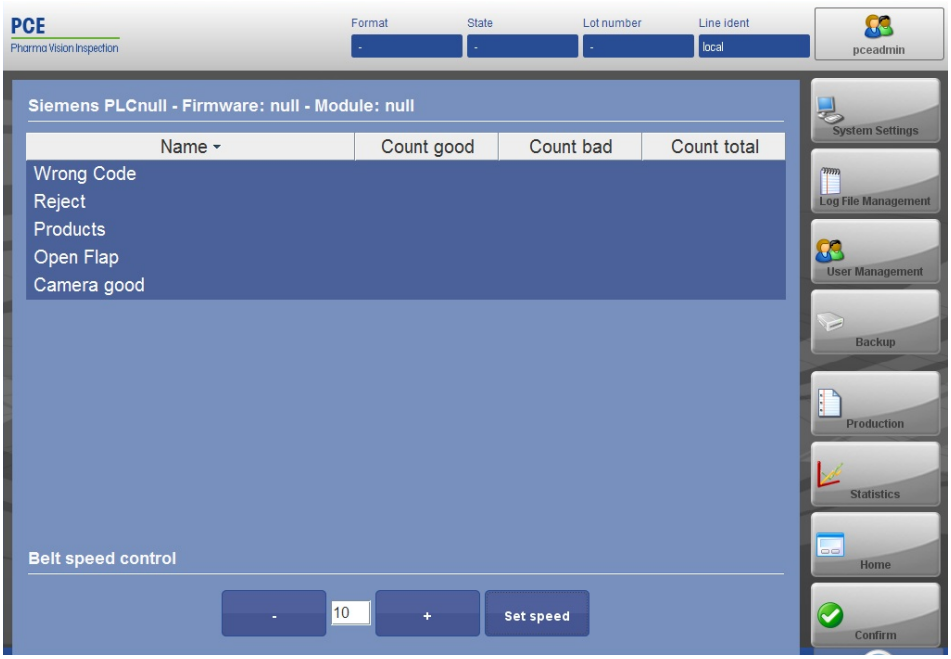

Abbildung 7-25: Start > SPS (während der Produktion)

Klassenname: Siemens SPS IP / SPS PPI. Es werden nur die Zähler angezeigt.

8 Spezielle Anwendungen

8.1 Kommunikation mit Pilot Site Manager (A-3.8.1)

PCP, PLM und PSM schreiben in die gleiche Datenbank und nutzen diese gemeinsam. Diese Daten werden fortlaufend von beiden Systemen aktualisiert.

Hinweis

Das Hochladen einer neuen Aggregation auf Pilot Site Manager (PSM) erfolgt automatisch und bedarf keiner manuellen Aktion.

Hinweis

Wurden Daten bereits an das ERP-System (Aggregation gekennzeichnet) gesendet, ist eine erneute Verarbeitung nicht möglich.

9 Systemeinstellungen

9.1 Definieren der Datenbankverbindung

Das Umschalten zwischen externer und interner Datenbank geschieht durch entsprechende Einträge in der Registry. Um die Scripte an die Kundenbedingungen anzupassen, sind die PCP-Registry-Scripte mit einem Editor, z. B. Notepad, anzupassen.

Die Registry-Scripte legen die Datenverbindungsdaten in der Windows-Registry ab.

Beispiel für die Microsoft SQL:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Prefs\de\pharmacontrol\tnt]
"db/Driver/Class/Name"="com.microsoft.sqlserver.jdbc./S/Q/L/Serve
r/Driver"
"db/Connect/U/R/L"="jdbc:sqlserver:\\\\192.168.115.120:1433;/Data
base/Name=PCEPILOT_V1_7"
"db/Username"="sa"
"db/Password"=""
"line/Name"="local"
```

9.2 Monatsnamenliste bearbeiten

In diesem Menü können Sie Ausgabeformat und Eingabeformat von Monatsnamen festlegen. Wählen Sie zum Aufrufen des Dialogs `Systemeinstellungen > Monatsnamenliste bearbeiten`. Bei Ausgaben werden numerische Werte in Namen umgewandelt, z.B. „04" in „APR"/"Apr"/"Apr." (je nach Festlegung „MNL01"/"MNL02"/"MNL03"). Die Konvertierung der eingelesenen Daten erfolgt nur, wenn sie dem zugehörigen Format entsprechen.

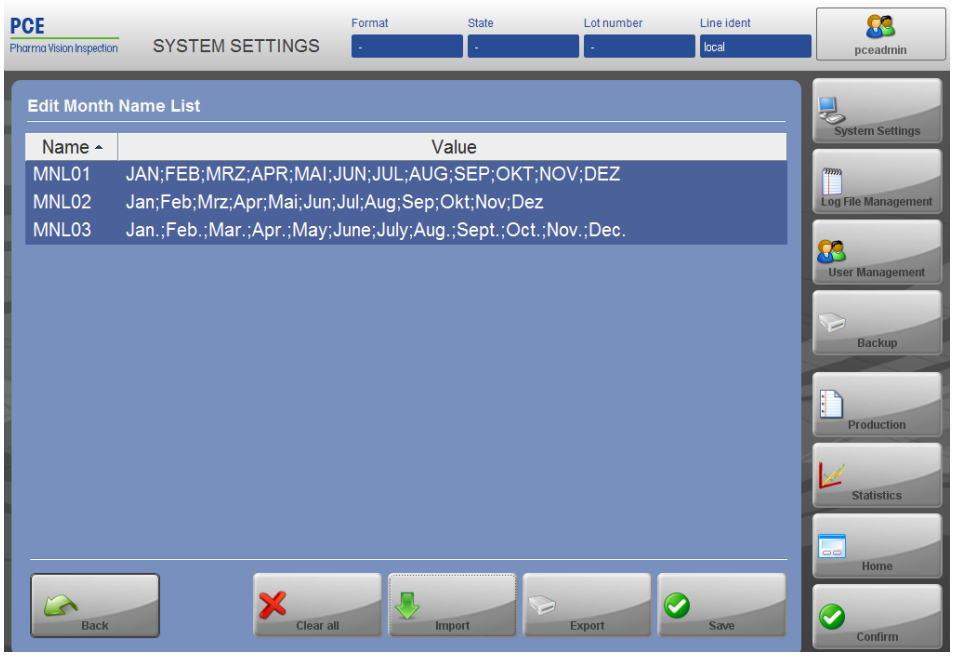

Abbildung 9-1: Systemeinstellungen > Monatsnamenliste bearbeiten

In folgender Abbildung erwartet OCV0 eine Formatierung als JAN/FEB/MRZ/… (="MNL01").

- MNL01: JAN;FEB;MRZ;APR;MAI;JUN;JUL;AUG;SEP;OKT;NOV;DEZ
- MNL02: Jan;Feb;Mrz;Apr;Mai;Jun;Jul;Aug;Sep;Okt;Nov;Dez
- MNL03: Jan.;Feb.;Mar.;Apr.;May;June;July;Aug.;Sept.;Oct.;Nov.;Dec.
- MNL04: Q1;Q1;Q1;Q2;Q2;Q2;Q3;Q3;Q3;Q4;Q4;Q4

Wählen Sie zum Speichern der Monatsnamenliste Speichern.

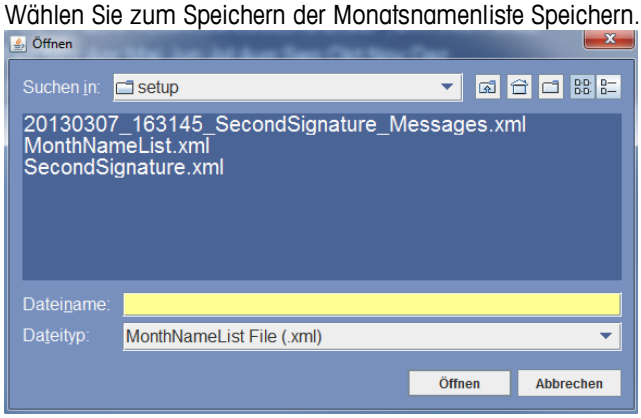

Abbildung: 9-20: Systemeinstellungen > Monatsnamenliste bearbeiten > Import

9.3 Systeminformation

Der Bildschirm SYSTEMINFORMATIONEN mit der gleichnamigen Registerkarte enthält folgende Informationen:

- Betriebssystem
- Netzwerk
- Datenbank
- Geräte
- Linieneinstellungen
- Zweite Signatur

9.3.1 Extrahieren von Systeminformationen

Wenn Sie eine Übersicht der installierten Software und Geräte benötigen, öffnen Sie den Bildschirm SYSTEMEINSTELLUNGEN (siehe: Kapitel 6.2.1) und wählen Sie `Systeminformationen`. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

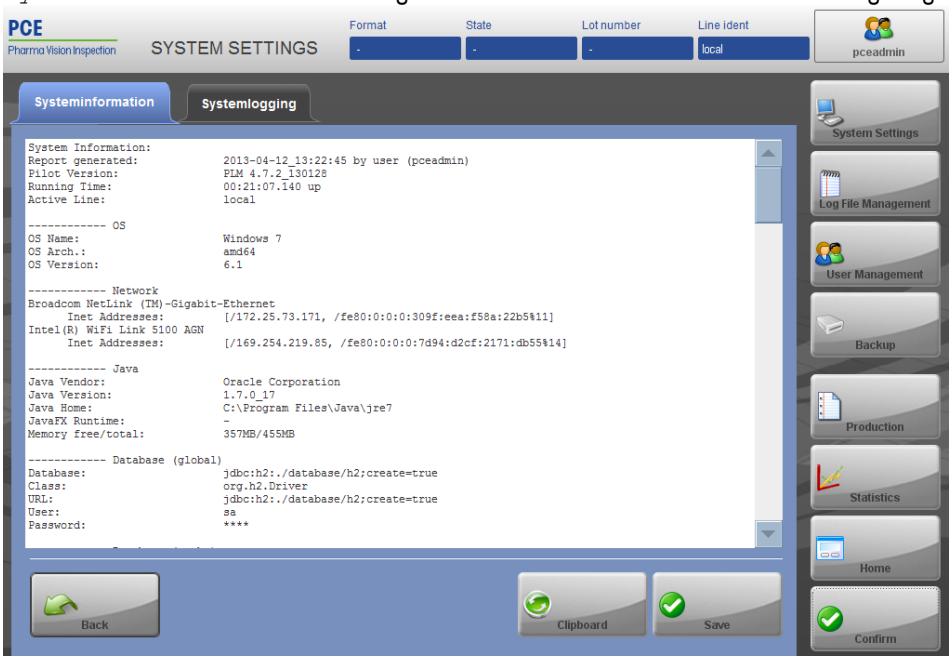

Abbildung 9-3: Systemeinstellungen > Systeminformation

Wählen Sie `Zwischenablage` , um die Informationen in die Zwischenablage zu kopieren und dann in einen Editor einzufügen (z. B. Notepad). Wählen Sie `Speichern` um die Systeminformationen in der Systemdatei 'system_info.log' im PFad "C:/PCE/Pilot/log" (oder im PFad "PDF-Vorlagen" unter Systemeinstellungen) zu speichern).

9.3.2 Systemprotokollierung

In diesem Menü werden Programm-Logmeldungen zur Information und zur Fehlersuche angezeigt. Der Inhalt wird in der Datei „plm.log" im Pfad „C:/PCE/Pilot/log" (oder ggf. in dem in den Systemeinstellungen „Pfad PDF Vorlagen" definierten Pfad) gespeichert.

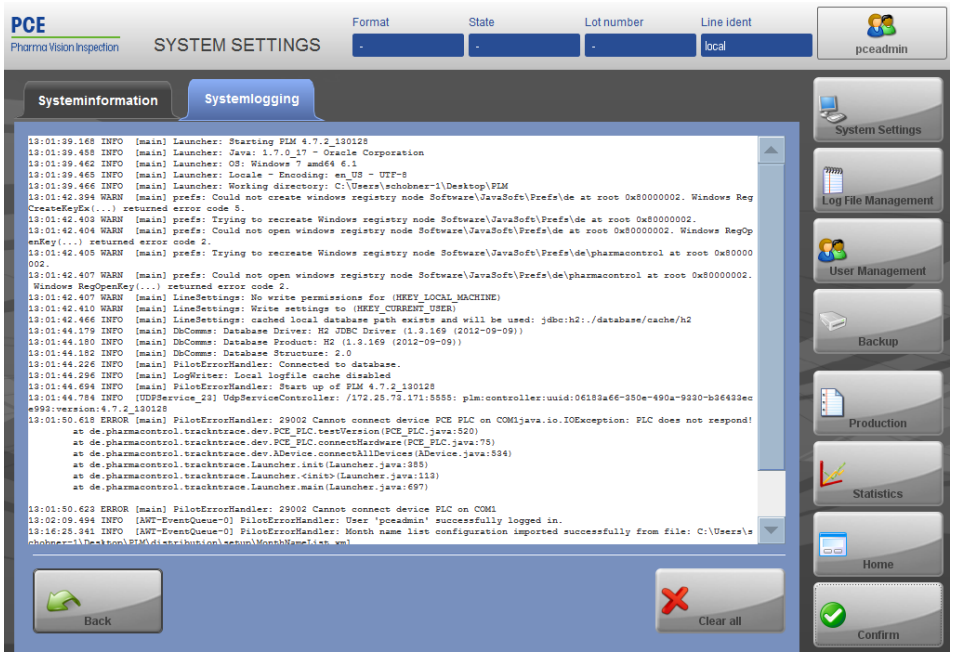
PCE
Pharma Vision Inspection
SYSTEM SETTINGS
Format
State
Lot number
Line ident
local
pceadmin
Systeminformation
Systemlogging
13:01:39.168 INFO [main] Launcher: Starting PLM 4.7.2_130128
13:01:39.458 INFO [main] Launcher: Java: 1.7.0_17 - Oracle Corporation
13:01:39.462 INFO [main] Launcher: OS: Windows 7 amd64 6.1
13:01:39.465 INFO [main] Launcher: Locale - Encoding: en_US - UTF-8
13:01:39.466 INFO [main] Launcher: Working directory: C:\Users\schobner-1\Desktop\PLM
13:01:42.394 WARN [main] prefs: Could not create windows registry node Software\JavaSoft\Prefs\de at root 0x80000002. Windows Reg
CreateKeyEx(...) returned error code 5.
13:01:42.403 WARN [main] prefs: Trying to recreate Windows registry node Software\JavaSoft\Prefs\de at root 0x80000002.
13:01:42.404 WARN [main] prefs: Could not open windows registry node Software\JavaSoft\Prefs\de at root 0x80000002. Windows RegOp
enKey(...) returned error code 2.
13:01:42.405 WARN [main] prefs: Trying to recreate Windows registry node Software\JavaSoft\Prefs\de\pharmacontrol at root 0x80000
002.
13:01:42.407 WARN [main] prefs: Could not open windows registry node Software\JavaSoft\Prefs\de\pharmacontrol at root 0x80000002.
Windows RegOpenKey(...) returned error code 2.
13:01:42.407 WARN [main] LineSettings: No write permissions for (HKEY_LOCAL_MACHINE)
13:01:42.410 WARN [main] LineSettings: Write settings to (HKEY_CURRENT_USER)
13:01:42.466 INFO [main] LineSettings: cached local database path exists and will be used: jdbc:h2:./database/cache/h2
13:01:44.179 INFO [main] DbComms: Database Driver: H2 JDBC Driver (1.3.169 (2012-09-09))
13:01:44.180 INFO [main] DbComms: Database Product: H2 (1.3.169 (2012-09-09))
13:01:44.182 INFO [main] DbComms: Database Structure: 2.0
13:01:44.226 INFO [main] PilotErrorHandler: Connected to database.
13:01:44.296 INFO [main] LogWriter: Local logfile cache disabled
13:01:44.694 INFO [main] PilotErrorHandler: Start up of PLM 4.7.2_130128
13:01:44.784 INFO [UDPService_23] UdpServiceController: /172.25.73.171:5555: plm:controller:uuid:06183a66-350e-490a-9230-b36423ec
e993:version:4.7.2_130128
13:01:50.618 ERROR [main] PilotErrorHandler: 29002 Cannot connect device PCE PLC on COM1java.io.IOException: PLC does not respond!
at de.pharmacontrol.tracktrace.dev.PCE_PLC.testVersion(PCE_PLC.java:520)
at de.pharmacontrol.tracktrace.dev.PCE_PLC.connectHardware(PCE_PLC.java:75)
at de.pharmacontrol.tracktrace.dev.ADevice.connectAllDevices(ADevice.java:534)
at de.pharmacontrol.tracktrace.Launcher.init(Launcher.java:385)
at de.pharmacontrol.tracktrace.Launcher.<init>(Launcher.java:113)
at de.pharmacontrol.tracktrace.Launcher.main(Launcher.java:697)
13:01:50.623 ERROR [main] PilotErrorHandler: 29002 Cannot connect device PLC on COM1
13:02:09.494 INFO [AWT-EventQueue-0] PilotErrorHandler: User 'pceadmin' successfully logged in.
13:16:25.341 INFO [AWT-EventQueue-0] PilotErrorHandler: Month name list configuration imported successfully from file: C:\Users\s
chobner-1\Desktop\PLM\distribution\setup\MonthNameList.xml
System Settings
Log File Management
User Management
Backup
Production
Statistics
Home
Confirm
Back
Clear all
Abbildung 9-4: Systemeinstellungen > Systeminformationen > Pfad für Systemprotokollierung

9.4 Löschen/Speichern Fehlerbilder

In diesem Bildschirm speichern Sie Fehlerbilder oder entfernen Fehlerbilder, die nicht mehr benötigt werden. Wählen Sie `Systemeinstellungen – Fehlerbilder entfernen` , um dieses Dialogfeld aufzurufen. Wählen Sie ein Bild, und speichern Sie dieses durch Auswählen der Schaltfläche `Speichern` . Entfernen Sie es durch Auswählen der Schaltfläche `Löschen`.

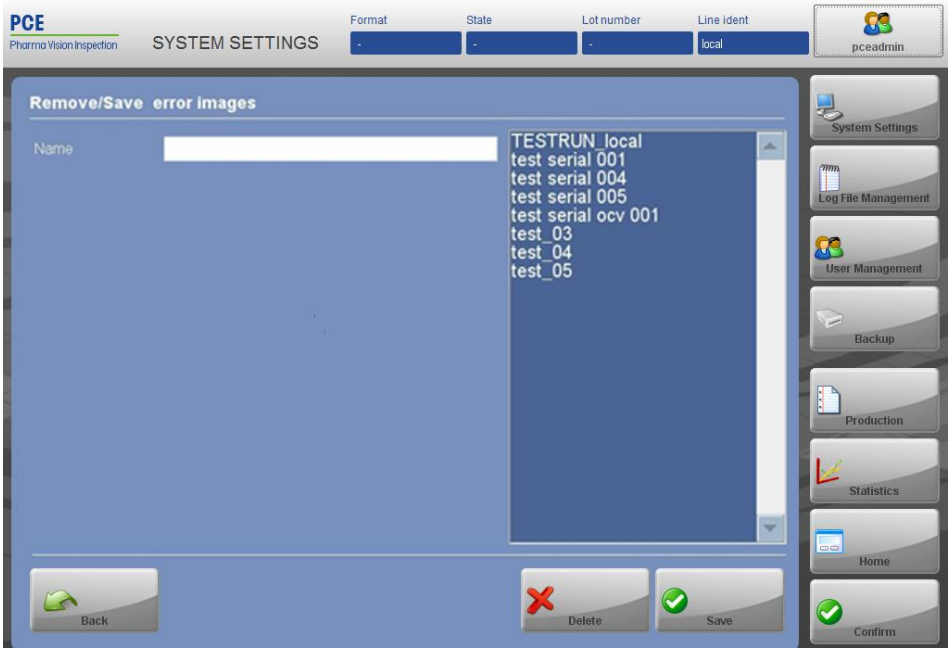

Abbildung 9-5: Systemeinstellungen > löschen speichern Fehlerbilder

10 Einstellungen für Sicherung und Wiederherstellung (A-3.11)

Die Funktion für Sicherung und Wiederherstellung ermöglicht das Erstellen von Datensicherungen der folgenden Daten: Protokolldatei, Kameraformate, Linienformate, Systemeinstellungen, SPS-Einstellungen

	Hinweis
	Wir empfehlen die Erstellung einer Sicherung Ihrer Geräte-Einstellungen, nachdem alle Geräte eingerichtet wurden und die Linie fehlerfrei funktioniert.

10.1 Datensicherungs-Protokolldatei

In deisem Menü können Sie die Parameter zur Datenspeicherung im Protokoll einstellen.

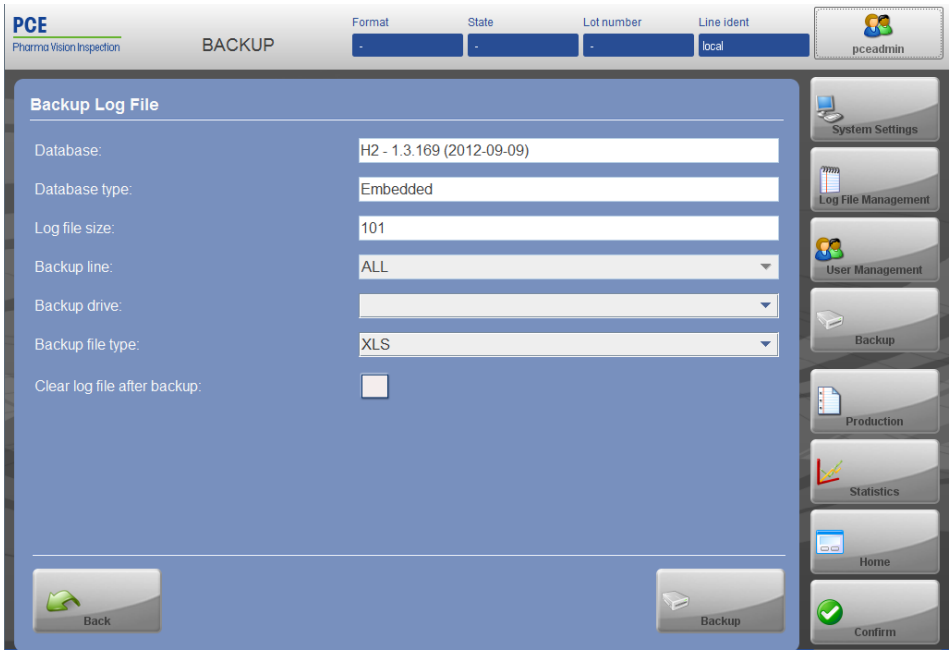

Abbildung 10-1: Datensicherung > Datensicherung Logfile

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, und wählen Sie `Sichern`. Die Protokolldatei wird auf dem gewähöten Sicherungslaufwerk gespeichert.

10.2 Datensicherung Kameraformate

Wählen Sie zum Sichern der Kameraformate `Sichern > Kameraformate sichern`. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

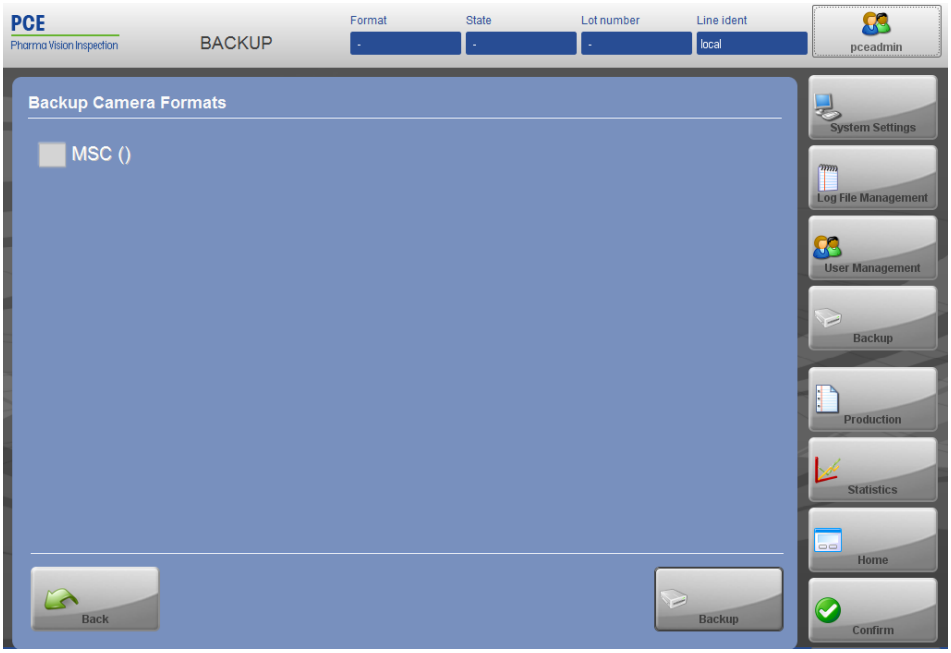

Abbildung 10-2: Datensicherung > Datensicherung Kameraformate

Wählen Sie die Kamera(s) aus, deren Kameraformate gesichert werden sollen und betätigen Sie die Taste`Datensicherung`. Die Formate werden im vordefinierten Pfad gesichert.

10.3 Datensicherung Linienformat

Wählen Sie zum Sichern des Linienformats `Sichern > Produktion > Linienformat hinzufügen/bearbeiten` und dann das zu speichernde Format aus der Liste. Wählen Sie dann`PDF-Bericht`. Die Formate werden im vordefinierten Pfad gesichert. Beachten Sie den folgenden Bildschirm:

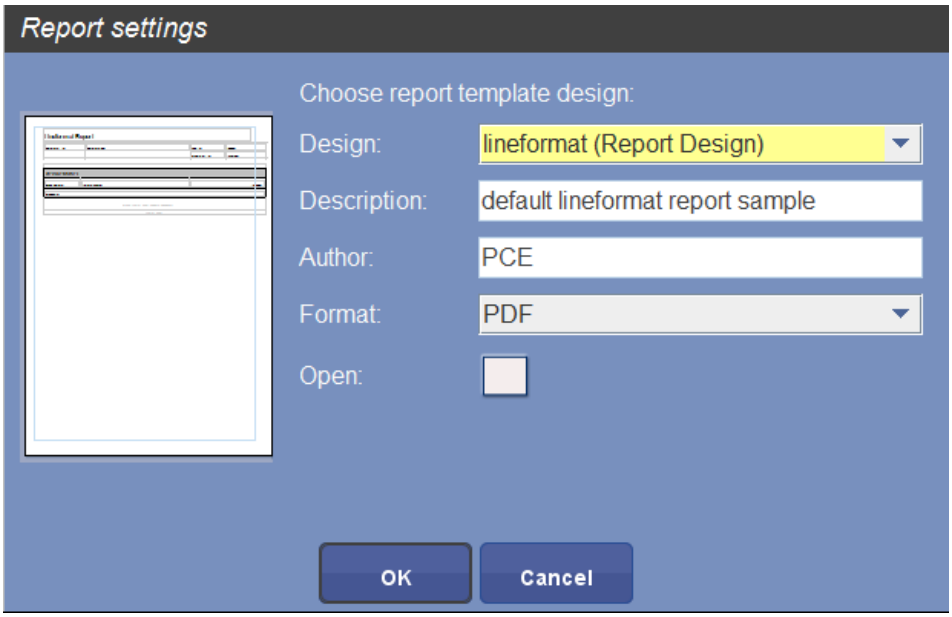

Abbildung 10-3: Produktion > Hinzufügen/bearbeiten Linienformat > (um zu speichern wähle Format) > PDF Report

10.4 Datensicherung Systemeinstellungen

Wählen Sie zum Sichern der Systemeinstellungen press `Systemeinstellungen > Systeminformationen > Speichern.` Die Formate werden im vordefinierten Pfad gesichert. Beachten Sie den folgenden Bildschirm:

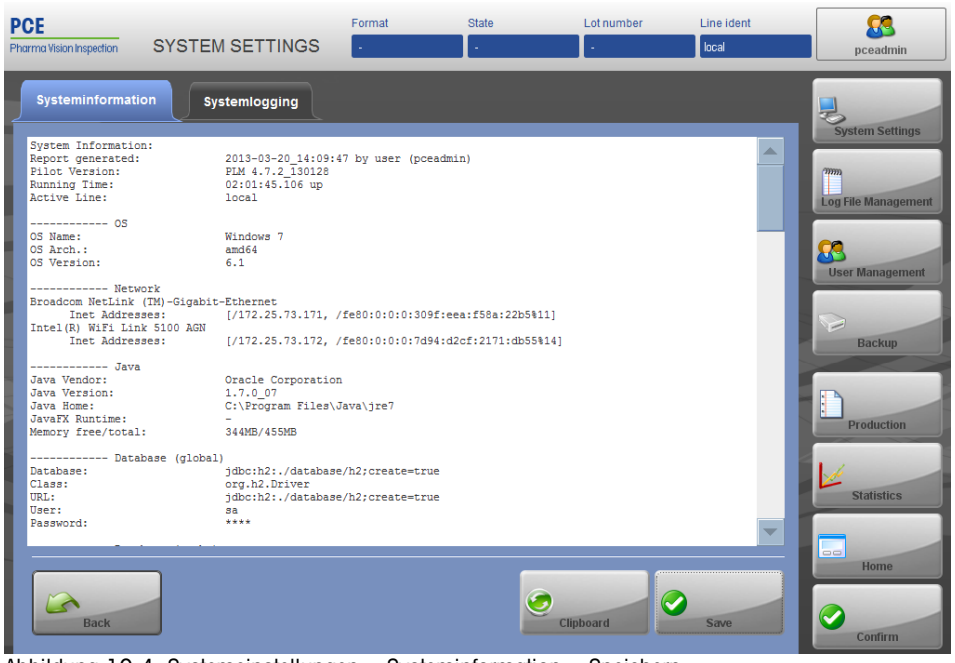

Abbildung 10-4: Systemeinstellungen > Systeminformation > Speichern

10.5 Datensicherung SPS Einstellungen

Zum Sichern der SPS-Einstellungen müssen Sie Screenshots des Einstellungsbildschirms erstellen. Wählen Sie `Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (SPS wählen.)` Blättern Sie nach unten. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

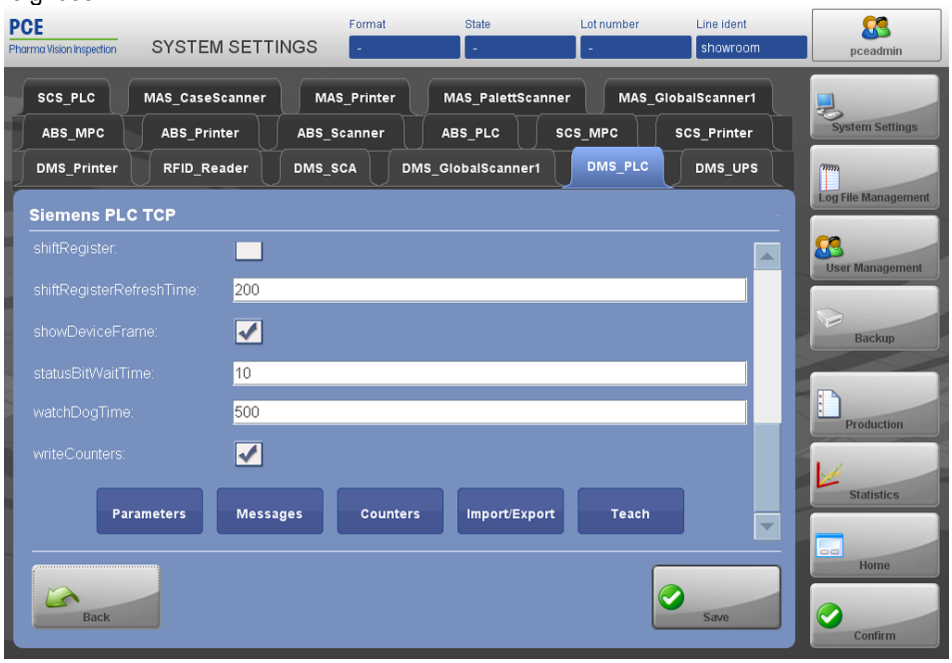

Abbildung 10-5: Systemeinstellungen > Systemeinstellungen bearbeiten > (SPS wählen)

Wählen Sie `Import/Export`. Der Bildschirm sieht wie folgt aus:

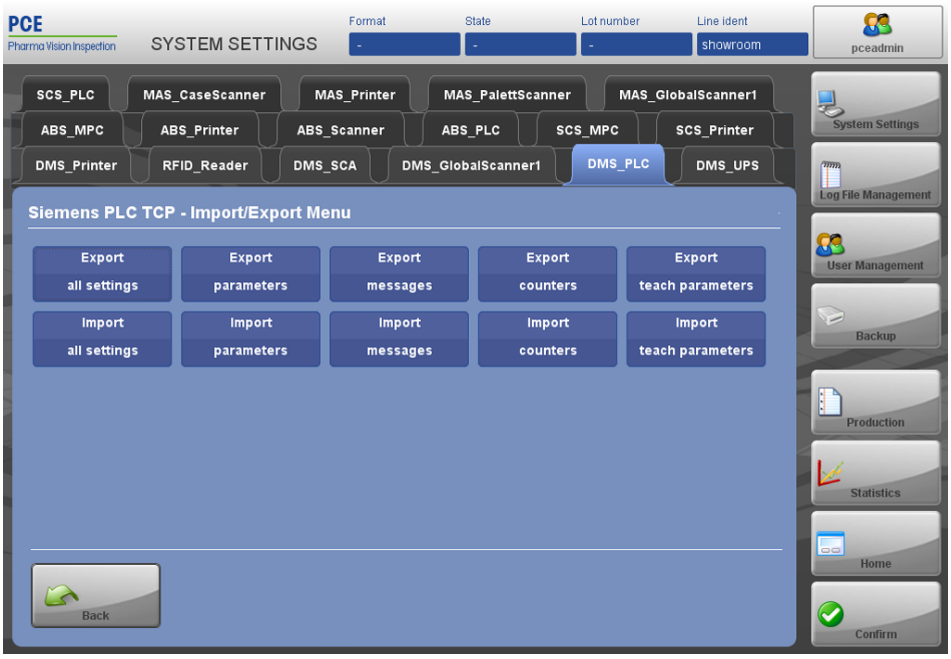

Abbildung 10-6: Systemeinstellungen > Geräte-Einstellungen bearbeiten > (SPS wählen) > Import/Export wählen

Wählen Sie `Alle Einstellungen exportieren`. Zum Importieren der XML-Dateien siehe Kapitel: 6.2.6.1

10.6 Wiederherstellen der Standardeinstellungen der Geräte/des Systems

Sie können über die Sicherungsfunktion die Standardeinstellungen des Systems wiederherstellen. Zum Öffnen des Bildschirms SICHERN wählen Sie `Sichern` n der Menüleiste auf der rechten Bildschirmseite. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

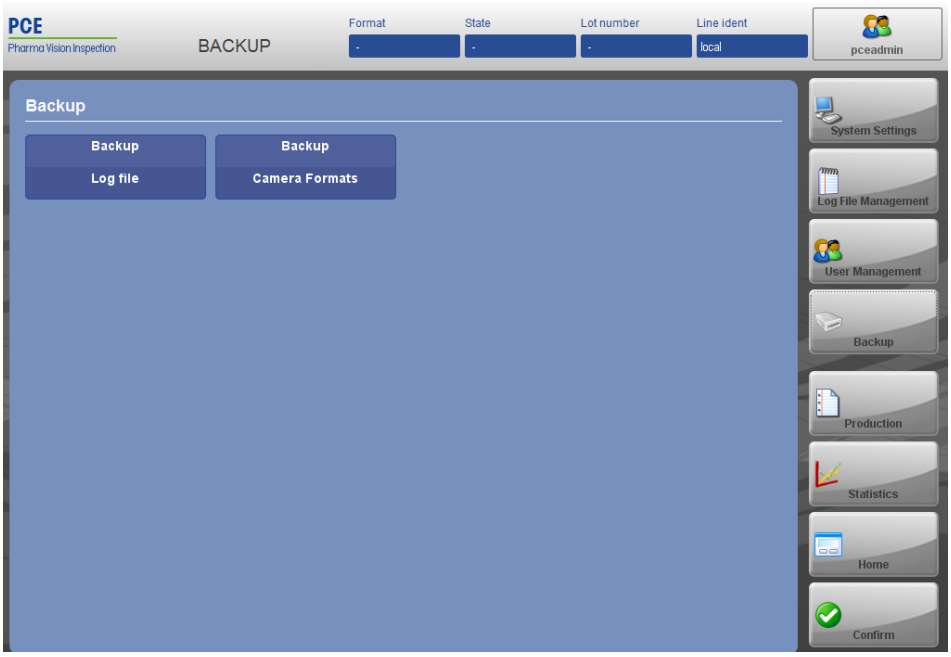

Abbildung 10-7: Datensicherung

Wählen Sie hier aus, ob Sie das Logfile oder die Kameraformate sichern wollen.

11 Alarme (A-3.12)

Tritt ein Alarm im System oder in dessen Komponenten auf, wird dieser in der Statusleiste am unteren Bildschirmrand angezeigt. Informationen zu Alarmen und weiteren Aktionen finden Sie in der Alarmliste, die zusammen mit der technischen Dokumentation ausgeliefert wurde.

12 Anhang

12.1 Geräteklassen

Klasse	Beschreibung
AC_NG2	Drucker
APS	Drucker
AZOmega	Drucker
AveryPEM	Drucker
BluhmWeberJet	Drucker
Datalogic_Scanner	Handscanner
Etipack_Plus	Drucker
Honeywell_Metro	Handscanner
Honeywell_Scanner	Handscanner
Imaje7031	Drucker
KBAMetronic	Drucker
LinxLaserSL301	Drucker
Logopak_VLP110	Drucker
MI_Cimjet	Drucker
MI_Labelpoint	Drucker
MI_SmartDate5	Drucker
Metronic_AJC	Drucker
Metronic_AJD	Drucker
OCS_Weigher	Waage
OpenDate	Drucker
PCE_ABSPLC	SPS
PCE_DB_WATCHDOG	Werkzeug
PCE_DIALOG	Werkzeug
PCE_EMAIL_BENACHRICHTIGUNG	Werkzeug
PCE_MPC	Lesegerät
PCE_MPC_VDMAXML	Lesegerät
PCE_MSC	Lesegerät
PCE_MSC_PRC	Lesegerät
PCE_PLC	SPS
PCE_PSM_Exporter	Werkzeug
PCE_VGL6	Lesegerät
PCE_VGL7	Lesegerät
PCE_VGL8	Lesegerät
Pago	Drucker
Palletierer_Erweiterung	Werkzeug
Rea_HRpro	Drucker
Redcube	Drucker
Rockwell_PLC	SPS
Sato_e_Pro	Drucker
Siemens_SPS_MPI	SPS
Siemens_SPS_PPI	SPS
Siemens_SPS_TCPIP	SPS
Snitcher	SPS

Klasse	Beschreibung
TampoPrint_SPS	Drucker
USV	USV
VJ_1510CIJ	Drucker
VideoJetDataflex	Drucker
Zebra_170xiIII	Drucker

12.2 AI Verwaltung (A-3.7.2.12)

In diesem Menü können Sie den Pilot Central Palletizing an die jeweiligen Erfordernisse anpassen. Ist ein Häkchen in der Spalte 'Aktivieren' gesetzt, wird der Application Identifier (AI) aktiviert, erkannt und von PCP genutzt. Wählen Sie zum Bearbeiten der AI-Verwaltungseinstellungen`Produktion > AI Verwaltung.`

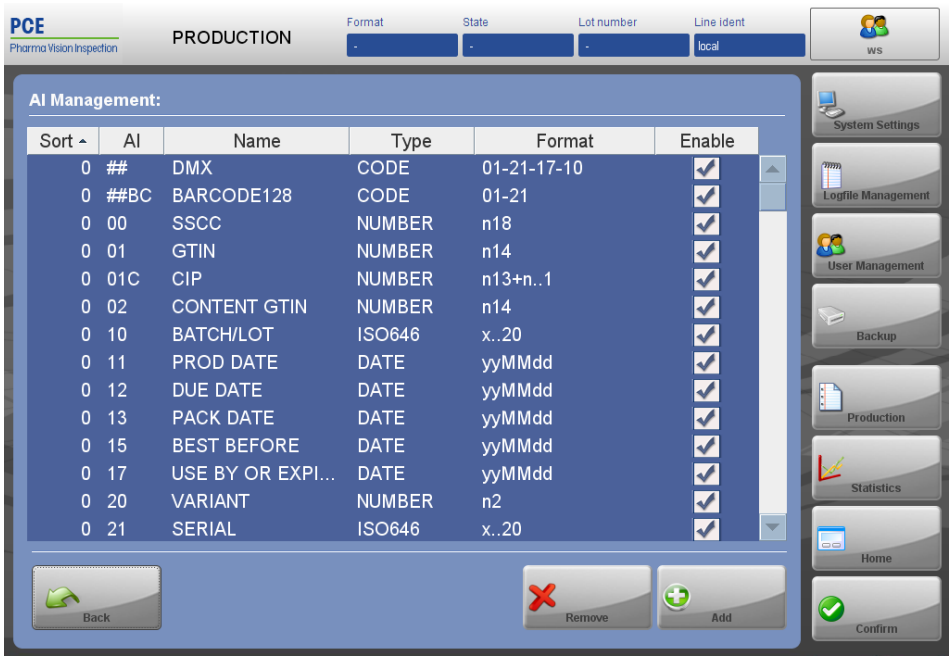

Abbildung 12-1: Produktion > AI Verwaltung

Liste der Application-Identifier:

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
##	DMX	Datamatrix Code	0	255	CODE	01-21-17-10
##BC	GS1 BARCODE128	GS1-128 Barcode	0	255	CODE	01-21
##CO	CODE128	CODE-128 Barcode	0	255	CODE	
##HR	HUMAN READABLE	Lesbarer Text	0	255	CODE	01-21
##RF	RFID EPC	EPC Code	0	255	CODE	
##AS	ASSEMBLE	Datenfeld für AI-Zusammensetzung	0	255	CODE	
00	SSCC	SSCC (Serial Shipping Container Code)	18	18	NUMMER	n18

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
01	GTIN	Global Trade Item NUMBER (GTIN)	14	14	NUMMER	n14
01C	CIP	Club Inter-Pharmaceutique	13	14	NUMMER	n13+n..1
02	CONTENT GTIN	GTIN der enthaltenen Handelsgüter	14	14	NUMMER	n14
10	BATCH/LOT	Batch oder Chargen-NUMMER	0	20	ISO646	x..20
11	PROD DATE	Produktions-DATUM (YYMMDD)	7	10	DATE	yyMMdd
12	DUE DATE	Fälligkeits-DATUM (YYMMDD)	7	10	DATE	yyMMdd
13	PACK DATE	Verpackungs-DATUM (YYMMDD)	7	10	DATE	yyMMdd
15	BEST BEFORE	Best Before DATUM (YYMMDD)	7	10	DATE	yyMMdd
17	USE BY OR EXPIRY	Ablauf-DATUM (YYMMDD)	7	10	DATE	yyMMdd
20	VARIANT	Varianten-NUMMER	2	2	NUMMER	n2
21	SERIAL	Serien-NUMMER	0	20	ISO646	x..20
22	QTY /DATE /BATCH	Zweites Datenfeld	0	29	CODE	30(5)-17(MMyy)-10
30	VAR. COUNT	Zählung der Einheiten (Variables Maß vom Handelsgut)	0	8	NUMMER	n..8
37	CONTENT SIZE	Anzahl enthaltener Einheiten	0	8	NUMMER	n..8
90 … 99	INTERNAL	Zwischen Handelspartnern vereinbarte Information	0	30	ISO646	x..30
240	ADDITIONAL ID	Zusätzliche Warenidentifikation	0	30	ISO646	x..30
241	CUST. PART NO.	Teile-NUMMER des Kunden	0	30	ISO646	x..30
242	MTO VARIANT	Für Veränderung der Auftrags-NUMMER gemacht	0	6	NUMMER	n..6
243	PCN	Nummer der Verpackungskomponente	0	20	ISO646	x..20
250	SECONDARY SERIAL	Zweite Serien-NUMMER	0	30	ISO646	x..30
251	REF. TO SOURCE	Referenz der Bezugseinheit	0	30	ISO646	x..30
253	GDTI	Global Document Type Identifier (GDTI)	13	30	NUMMER	n13+n..17
254	GLN EXTENSION	GLN Erweiterungskomponente	0	20	ISO646	x..20
255	GCN	Global Coupon Number (GCN)	13	25	NUMMER	n13+n..12
310Y	NET WEIGHT (kg)	Nettogewicht, Kilogramm (Variables Maß vom	6	7	DECIMAL	n6

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
		Handelsgut)				
311 Y	LENGTH (m)	Länge vom ersten Abmaß, Meter (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
312 Y	WIDTH (m)	Breite, Durchm. oder zweites Abmaß, Meter (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
313 Y	HEIGHT (m)	Tiefe, Dicke, Höhe, oder drittes Maß, Meter (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
314 Y	AREA (m^2)	Fläche, Quadratmeter (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
315 Y	NET VOLUME (l)	Nettovolumen, Liter (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
316 Y	NET VOLUME (m^3)	Nettovolumen, Kubikmeter (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
320 Y	NET WEIGHT (lb)	Nettogewicht Pfund (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
321 Y	LENGTH (i)	Länge oder erstes Maß, Zoll (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
322 Y	LENGTH (f)	Länge oder erstes Maß, Fuß (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
323 Y	LENGTH (y)	Länge oder erstes Maß, Yards (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
324 Y	WIDTH (i)	Breite, Durchm., oder zweites Maß, Zoll (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
325 Y	WIDTH (f)	Breite, Durchm., oder zweites Maß, Fuß (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
326 Y	WIDTH (y)	Breite, Durchm., oder zweites Maß, Yards (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
327 Y	HEIGHT (i)	Tiefe, Dicke, Höhe, oder drittes Maß, Zoll (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
328 Y	HEIGHT (f)	Tiefe, Dicke, Höhe, oder drittes Maß, Fuß (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
329 Y	HEIGHT (y)	Tiefe, Dicke, Höhe, oder drittes Maß, Yards (variables Maß vom	6	7	DECIMAL	n6

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
		Handelsgut)				
330 Y	GROSS WEIGHT (kg)	Logistisches Gewicht, Kilogramm	6	7	DECIMAL	n6
331 Y	LENGTH (m), log	Länge oder erstes Maß, Meter	6	7	DECIMAL	n6
332 Y	WIDTH (m), log	Breite, Durchmesser oder zweites Maß, Meter	6	7	DECIMAL	n6
333 Y	HEIGHT (m), log	Tiefe, Dicke, Höhe oder drittes Maß, Meter	6	7	DECIMAL	n6
334 Y	AREA (m^2), log	Fläche, Quadratmeter	6	7	DECIMAL	n6
335 Y	VOLUME (l), log	Logistisches Volumen, Liter	6	7	DECIMAL	n6
336 Y	VOLUME (m^3), log	Logistisches Volumen, Kubikmeter	6	7	DECIMAL	n6
337 Y	KG PER m^2	Kilogramm pro Quadratmeter	6	7	DECIMAL	n6
340 Y	GROSS WEIGHT (lb)	Logistisches Gewicht, Pfund	6	7	DECIMAL	n6
341 Y	LENGTH (i), log	Länge oder erstes Maß, Zoll	6	7	DECIMAL	n6
342 Y	LENGTH (f), log	Länge oder erstes Maß, Fuß	6	7	DECIMAL	n6
343 Y	LENGTH (y), log	Länge oder erstes Maß, Yards	6	7	DECIMAL	n6
344 Y	WIDTH (i), log	Breite, Durchmesser oder zweites Maß	6	7	DECIMAL	n6
345 Y	WIDTH (f), log	Breite, Durchmesser oder zweites Maß	6	7	DECIMAL	n6
346 Y	WIDTH (y), log	Breite, Durchmesser oder zweites Maß	6	7	DECIMAL	n6
347 Y	HEIGHT (i), log	Breite, Durchmesser oder drittes Maß	6	7	DECIMAL	n6
348 Y	HEIGHT (f), log	Breite, Durchmesser oder drittes Maß	6	7	DECIMAL	n6
349 Y	HEIGHT (y), log	Breite, Durchmesser oder drittes Maß	6	7	DECIMAL	n6
350 Y	AREA (i^2)	Fläche, Quadratinches (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
351 Y	AREA (f^2)	Fläche, Quadratfuß (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
352 Y	AREA (y^2)	Fläche, Quadratyards (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
353 Y	AREA (i^2), log	Fläche, Quadratzoll	6	7	DECIMAL	n6
354 Y	AREA (f^2), log	Fläche, Quadratfuß	6	7	DECIMAL	n6
355	AREA (y^2), log	Fläche, Quadratyards	6	7	DECIMAL	n6

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
Y						
356 Y	NET WEIGHT (t)	Nettogewicht, Troy-Unze (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
357 Y	NET VOLUME (oz)	Nettogewicht (oder Volumen), Unzen (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
360 Y	NET VOLUME (q)	Nettovolumen, Quarte (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
361 Y	NET VOLUME (g)	Nettovolumen, Gallonen U.S. (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
362 Y	VOLUME (q), log	Logistisches Volumen, Quarte	6	7	DECIMAL	n6
363 Y	VOLUME (g), log	Logistisches Volumen, Gallonen U.S.	6	7	DECIMAL	n6
364 Y	VOLUME (i^3)	Nettovolumen, Kubikzoll (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
365 Y	VOLUME (f^3)	Nettovolumen, Kubikfuß (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
366 Y	VOLUME (y^3)	Nettovolumen, Kubikyards (Variables Maß vom Handelsgut)	6	7	DECIMAL	n6
367 Y	VOLUME (i^3), log	Logistisches Volumen, Kubikzoll	6	7	DECIMAL	n6
368 Y	VOLUME (f), log	Logistisches Volumen, Kubikfuß	6	7	DECIMAL	n6
369 Y	VOLUME (y), log	Logistisches Volumen, Kubikyards	6	7	DECIMAL	n6
390 Y	AMOUNT	Anwendbarer zu bezahlender Betrag, lokale Währung	0	16	DECIMAL	n..15
391 Y	AMOUNT	Anwendbarer zu bezahlender Betrag mit ISO Währungscode	3	19	DECIMAL	n3+n..15
392 Y	PRICE	Anwendbarer zu bezahlender Betrag, einheitlicher Währungsraum (Variables Maß vom Handelsgut)	0	16	DECIMAL	n..15
393 Y	PRICE	Anwendbarer zu bezahlender Betrag mit ISO Währungscode (Variables Maß vom Handelsgut)	3	19	DECIMAL	n3+n..15
400	ORDER NUMBER	Auftrag- NUMMER des Kundenauftrags	0	30	ISO646	x..30
401	GINC	Konsignations-NUMMER	0	30	ISO646	x..30

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
402	GSIN	Versandidentifikations-NUMMER	17	17	NUMMER	n17
403	ROUTE	Routencode	0	30	ISO646	x..30
410	SHIP TO LOC	Versand an - Globale Standort-NUMMER	13	13	NUMMER	n13
411	BILL TO	Rechnung an - Globale Standort-NUMMER	13	13	NUMMER	n13
412	PURCHASE FROM	Lieferung von - Globaler Standort-NUMMER	13	13	NUMMER	n13
413	SHIP FOR LOC	Versand an - Versand an Globale Standort-NUMMER	13	13	NUMMER	n13
414	LOC No	Identifikation eines physischen Standorts - Globale Standort-NUMMER	13	13	NUMMER	n13
415	PAY TO	Globale Standort-NUMMER des Rechnungstellers	13	13	NUMMER	n13
420	SHIP TO POST	Versand an - Versand an Postleitzahl eines einzelnen Postbeauftragten	0	20	ISO646	x..20
421	SHIP TO POST	Versand an -Versand an Postleitzahl mit ISO Ländercode	3	12	ISO646	n3+x..9
422	ORIGIN	Ursprungsland des Handelsgutes	3	3	NUMMER	n3
423	COUNTRY - INITIAL PROCESS.	Ursprungsland des Prozesses	3	15	NUMMER	n3+n..12
424	COUNTRY - PROCESS.	Verarbeitungsland	3	3	NUMMER	n3
425	COUNTRY - DISASSEMBLY	Land der Demontage	3	3	NUMMER	n3
426	COUNTRY – FULL PROCESS	Land der vollständigen Herstellerkette	3	3	NUMMER	n3
427	ORIGIN SUBDIVISION	Ländergliederung des Ursprungs	0	3	ISO646	x..3
710	NHRN PZN	National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) – Deutschland PZN	0	20	ISO646	x..20
711	NHRN CIP	National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) – Frankreich CIP	0	20	ISO646	x..20
712	NHRN CN	National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) – Spanien CN	0	20	ISO646	x..20
7001	NSN	NATO Stock NUMBER (NSN)	13	13	NUMMER	n13
7002	MEAT CUT	UN/ECE Meat Carcasses und Cuts Classification	0	30	ISO646	x.. 30
700	EXPIRY TIME	Verfalldatum und	14	14	NUMME	n4+n10

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
3		Verfallzeit			R	
7004	ACTIVE POTENCY	Aktive Macht	4	8	NUMMER	n4+n.. 4
7030 … 7039	PROCESSOR # 0 … # 9	Zulassungs-NUMMER des Bearbeiters mit ISO Ländercode	3	30	ISO646	n3+x.. 27
8001	DIMENSIONS	Mobile Produkte (Breite, Länge, Kerndurchmesser, Anschrift, Verbindung)	14	14	NUMMER	n14
8002	CMT No	Identifier der Nummer des mobilen Telefons	0	20	ISO646	x..20
8003	GRAI	Global Returnable Asset Identifier (GRAI)	14	30	ISO646	n14+x..16
8004	GIAI	Global Individual Asset Identifier (GIAI)	0	30	ISO646	x.. 30
8005	PRICE PER UNIT	Preis pro Einheit vom Maß	6	6	NUMMER	n6
8006	GCTIN	Identifikation des Handelsguts	18	18	NUMMER	n14+n2+n2
8007	BAN	International Bank Account NUMBER (IBAN)	0	30	ISO646	x.. 30
8008	PROD TIME	DATUM und Zeit der Produktion	8	12	DATETIME	yyyyMMddHHmm
8010	CPID	Global Service Relation Number (GSRN)	0	30	ISO646	x.. 30
8011	CPID SERIAL	Global Service Relation Number (GSRN)	0	12	NUMMER	n..12
8017	GSRN - PROVIDER	Global Service Relation Number (GSRN)	18	18	NUMMER	n18
8018	GSRN-RECIPIENT	Global Service Relation NUMBER (GSRN)	18	18	NUMMER	n18
8019	SRIN	Service Relation Instance Number (SRIN)	0	10	NUMMER	n..10
8020	REF No	Zahlung Slip Referenz-NUMMER	0	25	ISO646	x.. 25
8100	-	GS1-128 Coupon Extended Code	6	6	NUMMER	n6
8101	-	GS1-128 Coupon Extended Code	10	10	NUMMER	n1+n5+n4
8102	-	GS1-128 Coupon Extended Code	2	2	NUMMER	n1+n1
8110	-	Coupon Code Identification für den Gebrauch in Nordamerika	0	30	ALNUM	an..30
8200	PRODUCT URL	erweiterter Verpackungs-URL	0	70	ISO646	x..70
R00	RANK NAME	Rank Beschreibung	0	10	STRING	x..20
R01	SER ALGO	Serialisierungs-Algorithmus	0	10	STRING	x..10

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
R02	SER PREFIX	Fix Serial Prefix	0	20	ISO646	x..20
R03	SER LENGTH	Länge Serienummer	0	2	NUMMER	n2
R04	SSCC PACK ID	SSCC Packtyp	0	1	NUMMER	n1
R05	COMP PREFIX	Vorwahl Unternehmen	0	9	NUMMER	n..9
R06	PROD QUANTITY	Vorgabe der Produktionsmenge	0	10	NUMMER	n..10
R07	PROD NAME	Externer Produktname	0	64	STRING	x..64
R08	ORDER NAME	Externer Auftragsname	0	64	STRING	x..64
R09	LINEFORMAT NAME	Externer Name des Linienformats	0	64	STRING	x..64
R10	LINE NAME	Externer Linienname	0	64	STRING	x..64
R11	PRODUCT DESCRIPTION	Externe Produktbeschreibung	0	64	STRING	x..64
R12	SN POOL MINIMUM THRESHOLD	Minimaler Grenzwert für einen SN-Bereich	0	9	NUMMER	n..9
R13	SN POOL MAXIMUM THRESHOLD	Maximaler Grenzwert für einen SN-Bereich	0	9	NUMMER	n..9
R14	SN POOL LINE BUFFER	Pool line Buffer für einen SN-Bereich	0	9	NUMMER	n..9
R15	OrderUnit LAST CHANGED	Datum der letzten Änderung	7	10	DATE	yyMMdd
R16	AUFTRAGSBESCHREIBUNG	Externer Auftragsname	0	64	STRING	x…64
R17	RND TAIL LEN	Zufällige Länge des seriellen Suffix	0	2	NUMMER	n..2
R18	PRODUCT CODE	Allgemeiner Produktcode	0	20	ISO646	x…20
R21	HELPER CODE	Hilfscodenummer	0	20	ISO646	x…20
R23	HC LENGTH	Länge der Hilfscodenummer	0	2	NUMMER	n2
R25	SSCC PREFIX	Kombiniert R04 und R05	0	10	NUMMER	n..10
R36	LAYER SIZE	Größe der Inhaltsebene	0	10	NUMMER	n..10
R37	CONTENT COUNT	Wirkliche Inhaltsgröße	0	10	NUMMER	n..10
R38	PRODCODE POOL MIN	Pool-Minimum für serielle Produktcodeliste oder Bereiche	0	10	NUMMER	n..10
R39	PRODCODE POOL MAX	Pool-Maximum für serielle Produktcodeliste oder Bereiche	0	10	NUMMER	n..10
R40	SGTIN POOL MIN	Pool-Minimum für SGTIN-Bereiche	0	10	NUMMER	n..10
R41	SGTIN POOL MAX	Pool-Maximum für SGTIN-Bereiche	0	10	NUMMER	n..10

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
R42	SSCC POOL MIN	Pool-Minimum für SSCC-Bereiche	0	10	NUMMER	n..10
R43	SSCC POOL MAX	Pool-Maximum Pool-Minimum für SSCC-Bereiche	0	10	NUMMER	n..10
R44	SGTIN POOL LINE	Pool-Linie für SGTIN-Bereiche	0	10	NUMMER	n..10
R45	SSCC POOL LINE	Pool-Linie für SSCC-Bereiche	0	10	NUMMER	n..10
R46	PRODCODE POOL LINE	Pool-Linie für serielle Produktcodeliste oder Bereiche	0	10	NUMMER	n..10
B01	AIC	AIC Code	9	9	NUMMER	n9
B02	BOLLINI	Bollini Vignette	9	9	NUMMER	n9
B03	BELG_CODE	Belgische Vignette	15	15	NUMMER	n15
CH01	PRODUCT CODE	China-Produktcode	0	20	NUMMER	n..20
CH02	RESOURCE CODE	China-Quellcode	0	20	NUMMER	n..20
CH03	SUB TYPE	China-Untertyp	0	10	NUMMER	n..10
CH04	ACTOR	China-Akteur	0	20	STRING	x..20
CH05	CORP ORDER ID	China-Firmenauftrags-ID	0	20	STRING	x..20
CH06	TO CORP ID	China an Unt.-ID	0	20	STRING	x..20
CH07	PACKAGE RATIO	China-Verpackungsverhältnis	0	20	STRING	x..20
CH08	CODE VERSION	China-Codeversion	0	5	NUMMER	x..5
CH09	PackageSpec	Verpackungsspezifikation für China-Export	0	5	NUMMER	x..5
CH10	Workshop	Workshop für China-Export	0	20	STRING	x..20
CH11	LineManager	LineManager für China-Export	0	20	STRING	x..20
CH12	FromCorpID	FromCorpID für China-Export	0	20	STRING	x..20
CH13	DrugType	Medikamententyp für China-Export	0	20	STRING	x..20
CH14	Anmerkung	Anmerkung für China-Export	0	20	STRING	x..20
CH15	alternateCorpOrderID	CorpOrderID für China-Export	0	20	STRING	x..20
8P	PPN_GTIN	Global Trade Item Number (PPN)	14	14	NUMMER	n14
1T	PPN_LOT	Batch oder Chargen-Nummer (PPN)	0	20	ISO646	x..20

AI	Name	Beschreibung	Min	Max	Typ	Format
D	PPN_EXP_DATUM	Ablauf DATUM (PPN)[YYMMDD]	6	10	DATE	yyMMdd
16D	PPN_MANF_DATUM	Herstellungsdatum (PPN)[JJJJMMTT]	8	10	DATE	yyyyMMdd
S	PPN_SERIAL	Seriennummer (PPN)	0	20	ALNUM	an..20
9N	PPN	Pharmacy Product Number (PPN)	4	22	ALNUM	an..22
PZN 7	PZN_7	Pharmazentralnummer (7)	7	7	NUMMER	n7
PZN 8	PZN_8	Pharmazentralnummer (8)	8	8	NUMMER	n8
X01 … X20		Kundenwert 01 … 20	0	255	STRING	x..255

Felder, die auf Application Identifieren (AI) basieren können mit „Regular Expressions" definiert werden (siehe Kapitel 12).

Felder, die auf Datumswerte zurückgreifen können mit Month name lists (MNL) und mit Date time patterns definiert werden (siehe Kapitel 12).

12.3 Richtige Begriffe

Konstrukt	Übereinstimmungen
Zeichen	
x	Das Zeichen x
\\	Der Backslash
\0n	Das Zeichen mit Oktalziffer 0n (0 <= n <= 7)
\0nn	Das Zeichen mit Oktalziffer 0nn (0 <= n <= 7)
\0mnn	Das Zeichen mit Oktalziffer 0mnn (0 <= m <= 3, 0 <= n <= 7)
\xhh	Das Zeichen mit Hexadezimalziffer 0xhh
\uhhhh	Das Zeichen mit Hexadezimalziffer 0xhhhh
\t	Das Tab-Zeichen ('\u0009')
\n	Das neue Linien (Zeilenvorschub) Zeichen ('\u000A')
\r	Das Zeilenumbruch-Zeichen ('\u000D')
\f	Das Seitenvorschub-Zeichen ('\u000C')
\a	Das Klingelzeichen ('\u0007')
\e	Das Escape-Zeichen ('\u001B')
\cx	Das Kontrollzeichen entspricht x
Zeichenklassen	
[abc]	a, b, or c (einfache Klasse)
[^abc]	Jedes Zeichen außer a, b, oder c (Negation)
[a-zA-Z]	a durch z oder A durch Z, inklusive (Bereich)
[a-d[m-p]]	a durch d, oder m durch p: [a-dm-p] (union)
[a-z&&[def]]	d, e, or f (Schnittpunkt)
[a-z&&[^bc]]	a durch z, ausser für b und c: [ad-z] (Subtraktion)

Konstrukt	Übereinstimmungen
[a-z&&[^m-p]]	a durch z, und nicht m durch p: [a-lq-z](Subtraktion)
Vordefinierte Zeichenklasse	
.	Jedes Zeichen (das dem Linienterminator entspricht oder nicht entspricht
\d	Eine Ziffer: [0-9]
\D	Keine Ziffer: [^0-9]
\s	Ein Leerschlag-Zeichen: [\t\n\x0B\f\r]
\S	Nicht ein Leerschlag-Zeichen: [^\s]
\w	Ein Wortzeichen [a-zA-Z_0-9]
\W	Nicht ein Wortzeichen [^\w]
POSIX Zeichenklassen (US-ASCII nur)	
\p{Lower}	Ein alphabetisches Kleinschriftzeichen: [a-z]
\p{Upper}	Ein alphabetisches Großschriftzeichen:[A-Z]
\p{ASCII}	All ASCII:[\x00-\x7F]
\p{Alpha}	Ein Schriftzeichen:[\p{Klein}\p{Groß}]
\p{Digit}	Eine dezimale Ziffer: [0-9]
\p{Alnum}	Ein alphanumerisches Zeichen:[\p{Alpha}\p{Digit}]
\p{Punkt}	Satzzeichen: Eines dieser !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
\p{Graph}	Ein sichtbares Zeichen: [\p{Alnum}\p{Punkt}]
\p{Druckent}	Ein druckbares Zeichen: [\p{Graph}\x20]
\p{Leer}	Ein Zwischenraum oder Tab: [\t]
\p{Cntrl}	Ein Control-Zeichen: [\x00-\x1F\x7F]
\p{XZiffer}	Eine Hexadezimal-Ziffer: [0-9a-fA-F]
\p{Leerschlag}	Ein Leerzeichen: [\t\n\x0B\f\r]
java.lang.Zeichenklassen (einfacher Java-Zeichentyp)	
\p{javaKleinschriftzeichen}	Entspricht dem java.lang.Kleinschriftzeichen()
\p{javaGroßschriftzeichen}	Entspricht dem java.lang.Großschriftzeichen()
\p{javaLeerzeichen}	Entspricht dem java.lang.Leerzeichen()
\p{javaSpiegelbildlich}	Entspricht dem java.lang.Spiegelbild-Zeichen()
Klassen für Unicode-Blöcken and Kategorien	
\p{InGreek}	Ein Zeichen im Greek-Block (einfacher Block)
\p{Lu}	Ein Großbuchstabe (einfache Kategorie)
\p{Sc}	Ein Währungssymbol
\P{InGreek}	Jedes Zeichen außer eines in Greek-Block (Negation)
[\p{L}&&[^\p{Lu}]]	Jedes Zeichen außer ein Großbuchstabe (Subtraktion)
Begrenzungsabgleich	
^	The beginning of a line
$	The end of a line
\b	Eine Wortgrenze
\B	Eine nicht-Wortgrenze
\A	Der Anfang der Eingabe
\G	Das Ende der vorherigen Entsprechung

Konstrukt	Übereinstimmungen
\Z	Das Ende der Eingabe, aber für die Endbegrenzung, sofern vorhanden
\z	Das Ende der Eingabe
Greedy-Zählung	
X?	X, einmal oder überhaupt nicht
X*	X, null oder mehrere Male
X+	X, einmal oder mehrere Male
X{n}	X, genau n Male
X{n,}	X, mindestens n Male
X{n,m}	X, mindestens n aber nicht mehr als m Male
Restzählung	
X??	X, einmal oder überhaupt nicht
X*?	X, null oder mehrere Male
X+?	X, einmal oder mehrere Male
X{n}?	X, genau n Male
X{n,}?	X, mindestens n Male
X{n,m}?	X, mindestens n aber nicht mehr als m Male
Besitzzählung	
X?+	X, einmal oder überhaupt nicht
X*+	X, null oder mehrere Male
X++	X, einmal oder mehrere Male
X{n}+	X, genau n Male
X{n,}+	X, mindestens n Male
X{n,m}+	X, mindestens n aber nicht mehr als m Male
Logische Operators	
XY	X gefolgt von Y
X|Y	Entweder X oder Y
(X)	X als Erfassungsgruppe
Rückverweise	
\n	Jede Entsprechung der n-ten Gruppe
Zitat	
\	Nichts, aber bietet das folgende Zeichen an
\Q	Nichts, aber bietet alle Zeichen an bis \E
\E	Nichts, aber beendet das mit \Q begonnene Zitat
Spezielle Konstrukte (nicht erfassend)	
(?:X)	X als nicht erfassende Gruppe
(?idmsux-idmsux)	Nichts, aktiviert/deaktiviert jedoch Entsprechungskennungen i d m s u x ein - aus
(?idmsux-idmsux:X)	X als nicht erfassende Gruppe mit den gegebenen Kennungen i d m s u x ein - aus
(?=X)	X über positive Nullbreitenvorschau
(?!X)	X über negative Nullbreitenvorschau
(?<=X)	X über positive Nullbreitenrückschau
(?<!X)	X über negative Nullbreitenrückschau

Konstrukt	Übereinstimmungen
(?>X)	X als unabhängige, nicht erfassende Gruppe

12.4 Datumswerte

MNL01: JAN;FEB;MRZ;APR;MAI;JUN;JUL;AUG;SEP;OKT;NOV;DEZ

MNL02: Jan;Feb;Mrz;Apr;Mai;Jun;Jul;Aug;Sep;Okt;Nov;Dez

MNL03: Jan.;Feb.;Mar.;Apr.;May;June;July;Aug.;Sept.;Oct.;Nov.;Dec.

MNL04: Q1;Q1;Q1;Q2;Q2;Q2;Q3;Q3;Q3;Q4;Q4;Q4

Buchstabe	Datum oder Zeitkomponente	Darstellung	Beispiele
G	Era designator	Text	AD
y	Jahr	Jahr	1996; 96
Y	Wochenjahr	Jahr	2009; 09
M	Monat im Jahr	Monat	Juli; Jul; 07
w	Woche im Jahr	Anzahl	27
W	Woche im Monat	Anzahl	2
D	Tag im Jahr	Anzahl	189
d	Tag im Monat	Anzahl	10
F	Tag einer Woche im Monat	Anzahl	2
E	Tagesname in Woche	Text	Dienstag; Tue
u	Anzahl Tage in der Woche (1 = Montag, ..., 7 = Sonntag)	Anzahl	1
a	Am/pm Markierer	Text	PM
H	Stunden am Tag (0-23)	Anzahl	0
k	Stunden am Tag (1-24)	Anzahl	24
K	Stunde am/pm (0-11)	Anzahl	0
h	Stunde am/pm (1-12)	Anzahl	12
m	Minute in der Stunde	Anzahl	30
s	Sekunden in der Minute	Anzahl	55
S	Millisekunde	Anzahl	978
z	Zeitzone	Allgemeine Zeitzone	Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00
Z	Zeitzone	RFC 822 Zeitzone	-0800
X	Zeitzone	ISO 8601 Zeitzone	-08; -0800; -08:00

Beispiele:

Datum und Zeitraster	Ergebnis
"yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z"	2001.07.04 AD at 12:08:56 PDT
"EEE, MMM d, ''yy"	Wed, Jul 4, '01
"h:mm a"	12:08 PM
"hh 'o''clock' a, zzzz"	12 o'clock PM, Pacific Daylight Time
"K:mm a, z"	0:08 PM, PDT
"yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa"	02001.July.04 AD 12:08 PM
"EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z"	Wed, 4 Jul 2001 12:08:56 -0700
"yyMMddHHmmssZ"	010704120856-0700
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ"	2001-07-04T12:08:56.235-0700
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX"	2001-07-04T12:08:56.235-07:00

12.5 Abkürzungen und verwendete Begriffe

ABS	Advanced Bundle Station
AIs	Application Identifier (AI, Anwendungskennung)
Auto-Logout	Angemeldete Benutzer des Pilot Central Palletizing werden nach einer in den Systemeinstellungen einstellbaren Zeit, in der keine Benutzeraktivität erfolgt, automatisch wieder abgemeldet. Diese Zeitdauer kann in den Systemeinstellungen gesetzt werden. Dies verhindert unbefugten Zugriff auf vom Berechtigungssystem geschützte Bereiche.
Auftragsreport	Bei Produktionsende erstelltes Protokoll, welches die Chargendaten und eine Statistik der Kontrollergebnisse (gut/gesamt) der einzelnen Kontrollgeräte enthält.
COM	Serielle Schnittstelle zur bidirektionalen Datenübertragung zwischen PC und externen Geräten.
DB	Datenbank
DMS	Datamatrix Station
FDA 21 CFR Part 11	FDA ist die Abkürzung für Food and Drug Administration, welche ihrerseits eine Teilorganisation des US Department of Health and Human Services ist. Die FDA erstellt und kontrolliert Anforderungen an die Erzeuger von Arzneimitteln und Nahrungsmitteln, um die Gesundheit der Konsumenten zu schützen. Dabei wird auch die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien überprüft. CFR ist die Abkürzung für Code of Federal Regulations. In diesem umfangreichen Dokument sind alle Regelungen des amerikanischen Rechts enthalten. Die Nummer 21 ist die Kurzform für Title 21, Chapter I und die Nummer 11 ist die Kurzbezeichnung für Part 11. Part 11 handelt von den elektronischen Aufzeichnungen und Signaturen. In der Langform: Code of Federal Regulations: Food and Drug Administration Title 21, Chapter I, Part 11-Electronic Records; Electronic Signatures
ERP-System	Enterprise Resource Planning System (System zur Planung von Unternehmensressourcen, in der Regel Ausführung von Befehlen)
GS1	Global Standards One
Einheit	Ein Artikel ist die kleinste Einheit im Aggregationsprozess. Dies kann eine Faltschachtel oder eine Blister-Verpackung sein. Ein Artikel wird in der Regel zu einem Bündel oder direkt zu einem Versandkarton zusammengestellt.
LAN	Area Network, Netzwerk zum Datenaustausch zwischen Geräten
Logfile	Automatisch erstellte Protokolldatei
MAS	Manual Aggregation Station
MPI	Megapixel Print Inspection, Software der Megapixel Camera (MPC)
OCV	Klarschriftlesung
PCE	Pharmacontrol Electronic GmbH
PCP	Pilot Central Palletizing
PLM	Pilot Line Manager
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
PSM	Pilot Site Manager
Rank	In jeder Aggregationsstufe wird die eindeutige Zuordnung der Einheiten zur übergeordneten und untergeordneten Aggregationsstufe ausgeführt.
RS232	Standard für eine serielle Schnittstelle
SCA	Smart Camera
SCS	Shipping Case Station
SVS	Supervisor-Station
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protokoll-Kombination, die Transport und Vermittlung über eine Netzwerkverbindung vereinigt.
Einheit	Eine Einheit ist das Ergebnis einer Aggregationsstufe. Der Begriff Einheit wird für ein Element, ein Bündel, einen Versandkarton oder eine

	Palette.
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer
VDMAXML_P	Standard zur Integration intelligenter Komponenten in Verpackungsmaschinen und Prozessmaschinen: Strukturierung des Datenaustauschs unter Berücksichtigung der Anforderungen aus 21 CFR 11, Standardisierte Kommunikation (VDMAXML_P Version 1.0)

Urheber: Pharmacontrol Electronic GmbH

Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne schriftliche Genehmigung in jeglicher Art und Weise reproduziert, gesendet, übertragen, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Pharmacontrol Electronic GmbH
A member of the METTLER TOLEDO group

Gernsheimer Str.2, 64673 Zwingenberg, Germany
Phone: +49-6251-85 45-0
Fax: +49-6251-85 45-111
E-Mail MTPCE.info@mt.com

www.mt.com/pce